1. Распаковка

- Освободите прибор от упаковки.
- Извлеките все упаковочные материалы, в том числе пенное основание и всю склеивающую ленту, удерживающую принадлежности.

2. Условия окружающей среды


Температура в помещении должна находиться в пределах 10 - 38 °C, так как она может непосредственно влиять на температуру в приборе и его энергопотребление. Не устанавливайте прибор вблизи тепловыделяющих устройств (духовок, холодильников) без изоляции.

3. Требования к пространству

Требуемое пространство для открывания дверцы (рис. 3):

Ширина в мм		Глубина в мм			Расстояние до стены в мм
W1	W2	D1	D2	D3	D4
495	630	535	1033	1047	100


3

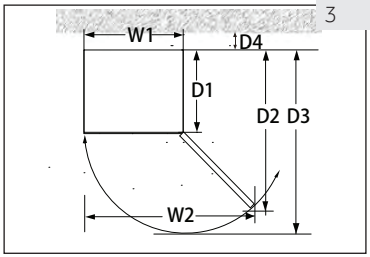

4. Вентилируемое пространство

По соображениям безопасности и экономии энергии следует соблюдать необходимое расстояние вентиляции 10 см во всех направлениях (рис. 4).

4

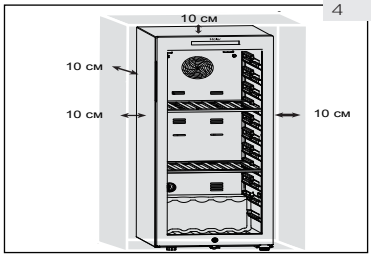

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в приборе или во встроенной конструкции не были загромождены. Данный холодильный прибор не предназначен для применения в качестве встраиваемого устройства.


5. Выравнивание прибора

Прибор должен быть установлен на ровную и твердую поверхность.

1. Слегка наклоните прибор назад (рис. 5).
2. Поворачивая регулируемые передние ножки, установите их на требуемую высоту.
3. Устойчивость холодильника можно проверить, попеременно надавливая на углы по диагонали. Легкое покачивание должно быть одинаковым во всех направлениях. В противном случае корпус может деформироваться; в результате произойдет разгерметизация дверных уплотнений. Если немного отклонить холодильник назад, то это облегчает закрывание дверец.

5

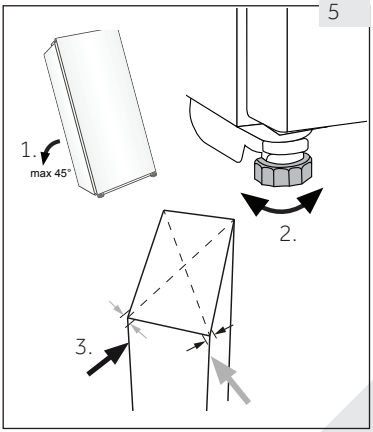


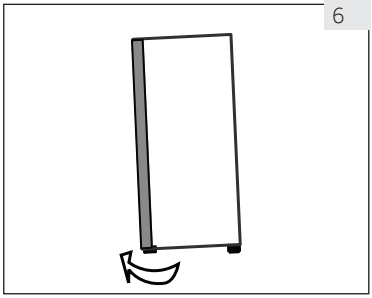
6

6. Регулировка дверей

Прибор закрывается легче, если используются передние выравнивающие опоры:
Вращайте регулируемые опоры (рис. 6) вверх или вниз:

- При вращении опоры по часовой стрелке прибор поднимается.
- При вращении опоры против часовой стрелки прибор опускается.

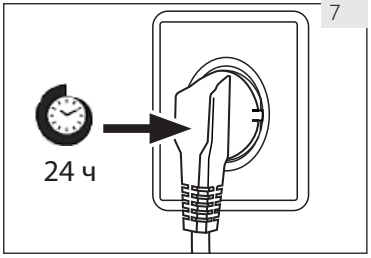

7

7. Время выдержки перед включением

В корпусе компрессора находится масло для автоматической смазки. В случае наклона прибора это масло может попасть через закрытую систему трубопроводов во время транспортировки. Прежде чем подключать прибор к источнику питания, подождите 24 часа (рис. 7), чтобы масло вернулось в корпус.

8. Электрическое подключение

Перед каждым подключением проверяйте следующее:

- параметры электропитания, розетки и предохранителя соответствуют указанным на паспортной табличке.
- сетевая розетка заземлена и имеет только одно гнездо, и для подключения холодильника к ней не используется удлинитель.
- вилка и сетевая розетка точно соответствуют друг другу.

Подключайте вилку только к надлежаще установленной бытовой розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Поврежденный шнур питания необходимо заменить, обратившись в сервисную службу (см. гарантийный талон).

9. Смена направления открывания дверцы

Прежде чем подключать прибор к источнику питания, вы должны проверить, должна ли амплитуда поворота двери меняться справа (в состоянии поставки) налево, если это требуется местоположением установки и удобством использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Прибор - тяжелое изделие. Смену направления открывания дверцы следует выполнять вдвоем.
- Перед выполнением любой операции отключите прибор от электросети.
- Не наклоняйте прибор больше, чем на 45 °, чтобы не повредить систему охлаждения.

Этапы сборки

1. Приготовьте необходимый инструмент.
2. Отключите прибор от электросети.
3. Откройте дверцу, снимите переднюю планку и найдите соответствующую планку, чтобы снять левую и разместить на правой стороне зазора.
4. Отключите соединительный кабель. Вытяните верхнюю часть дверные уплотнения и снимите заднюю планку дверцы. (Извлеките из левого бокового отверстия).
5. Извлеките 2 винта на верхней дверной петле.
6. Снимите крышку и дверную петлю, снимите направляющую крышку, затем прикрепите к другой стороне, затем установите дверную петлю в направляющей.
7. Снимите щеколду и держатель дверцы, переместите держатель дверцы к другой стороне дверцы. Установите новую щеколду из подарочного пакета.
8. Наклоните шкаф (угол наклона не более 45°), снимите нижнюю дверную петлю (3 винта) для резерва.
9. Снимите нижнюю щеколду дверной петли и стержень дверной петли. Установите стержень на правую сторону нижней дверной петли. Вытащите щеколду из сумки с инструкциями и установите ее на стержень нижней дверной петли.
10. Установите нижнюю дверную петлю и нижнюю ножку на другую сторону шкафа. Смажьте щеколду.
11. Установите дверцу на стержень нижней дверной петли и прикрепите верхнюю дверную петлю к шкафу двумя винтами. Закрепите сигнальные провода в середине паза верхней дверной петли, возьмите крышку дверной петли в сумке с инструкциями и закрепите ее на верхней петле.
12. Установите дверное уплотнение и дверную планку на дверце. Установите пару дверных сигнальных проводов, передвиньте магнитный выключатель (12.1) к правому крепежному отверстию (12.2) верхней балочной коробки, и прикрепите переднюю накладку шкафа.
13. Проверьте, что дверца нормально открывается и закрывается.

