3. Установка

Распаковка

ВНИМАНИЕ!


- Холодильник тяжелый. Для его перемещения требуется как минимум два человека.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.
- Извлеките холодильник из упаковки.
- Снимите все упаковочные материалы.


Условия окружающей среды


Температура в помещении всегда должна быть в диапазоне 10–43 °C, так как она может влиять на температуру внутри холодильника и его энергопотребление. Не устанавливайте холодильник рядом с другими устройствами, излучающими тепло (духовыми шкафами, холодильниками), без изоляции.

Рекомендации по размещению

Рекомендуемое пространство при открытой двери **(Рис. 1, 2, 3)**:

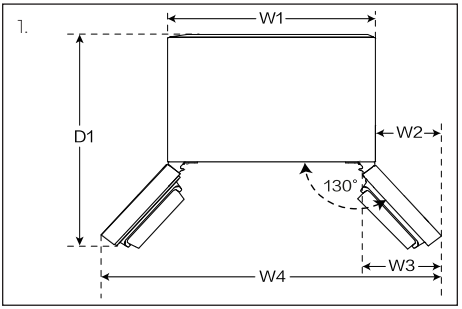

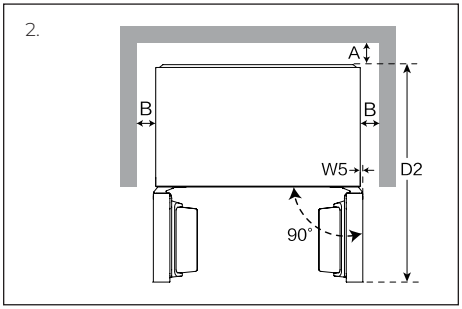

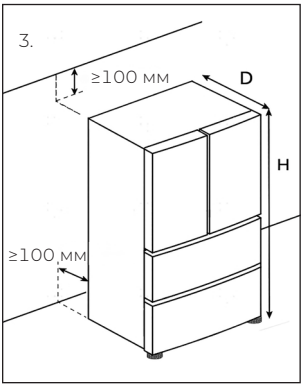


(Единица измерения: мм)	Модель	
Ширина	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1559
	W5	51
	Вт	905
Глубина	D1	1061
	D2	1101
	D	738
Расстояние до стены сзади	A	100
Расстояние до стен по бокам	B	100
Расстояние до потолка	C	100
Общая высота	H	1825

Зазоры для вентиляции


Для обеспечения достаточной вентиляции устройства по соображениям безопасности необходимо соблюдать требования к зазорам для вентиляции.

Выравнивание холодильника (Рис. 4)

Холодильник следует размещать на плоской и твердой поверхности.

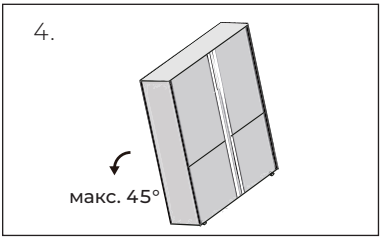


1. Наклоните устройство немного назад.

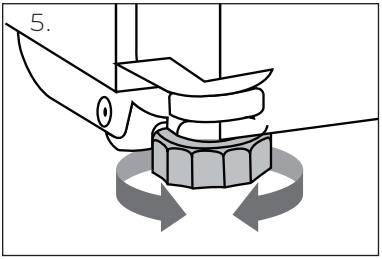

2. Установите ножки на желаемый уровень.

Убедитесь, что расстояние до стены на стороне петель не менее 100 мм, чтобы дверца открывалась должным образом.

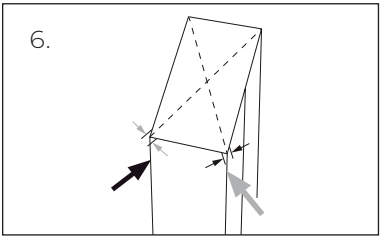

3. Устойчивость можно проверить, поочередно нажимая на диагонально противоположные углы. Легкое покачивание должно быть одинаковым в обоих направлениях. В противном случае рама может деформироваться; в результате возможна деформация уплотнителей дверцы. Незначительный наклон назад облегчает закрытие дверей.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для отдельностоящего холодильника: данный холодильник не предназначен для использования в качестве встроенного прибора.

Регулировка положения дверцы

Если двери расположены на разной высоте, это несоответствие может быть устранено следующим образом:

Использование регулируемой ножки / регулируемой петли

Чтобы поднять или опустить регулировочную ножку или регулируемую петлю, поверните ее в направлении, указанном стрелкой. Регулируемые петли можно точно настроить с помощью шестигранного торцевого гаечного ключа на 6 мм. При необходимости свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

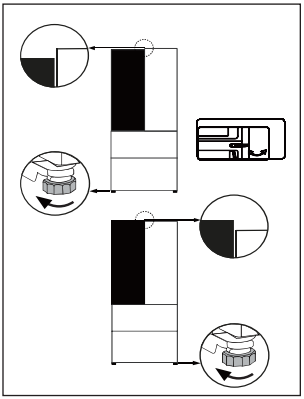


ПРИМЕЧАНИЕ

При дальнейшем использовании холодильника может произойти смещение двери из-за тяжести хранимых продуктов. В таком случае отрегулируйте положение двери в соответствии с приведенными выше методами.

Время выдержки перед включением

В корпусе компрессора находится масло для автоматической смазки. Это масло может перетекать по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать не менее 2 часов, чтобы масло возвратилось в кожух

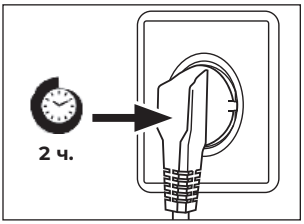

Подключение к электросети

Перед каждым подключением убедитесь, что:

- параметры источника питания, розетки и предохранителя соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке;
- розетка не является частью удлинителя или разветвителя и заземлена;
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Подключайте вилку только к надлежаще установленной бытовой розетке.

ВНИМАНИЕ!

При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, служба поддержки клиентов или подобный квалифицированный персонал.