2. УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

2.1 ПОДГОТОВКА

- Сначала удалите все упаковочные материалы, включая основание из полистирола. Открывая упаковку, можно увидеть капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями.

Примечание: утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом. Для получения информации о текущих способах утилизации обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

ВНИМАНИЕ!


После транспортировки и установки НЕОБХОДИМО оставить сушильную машину на два часа перед использованием.

2.2 ТРАНСПОРТИРОВКА И ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

Транспортируйте машину только в горизонтальном положении. Не требующее обслуживания смазочное масло находится внутри кожуха компрессора. Это масло может перетекать по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать 2 часа, чтобы масло возвратилось в кожух.

2.3 УСТАНОВКА МАШИНЫ


Устройство следует размещать на плоской и сплошной поверхности. Установите ножки на желаемый уровень (рис. 2-1).

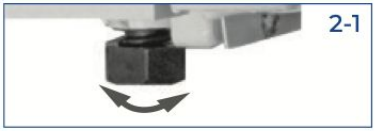
2-1

2.4 УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

Размеры ниши должны как минимум соответствовать габаритным размерам (рис. 2-2).

1. Поместите машину рядом с нишей. Убедитесь, что все соединения легко доступны и работают.
2. Точно отрегулируйте все ножки, чтобы получить устойчивое ровное положение.
3. Осторожно установите машину в нишу.
4. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

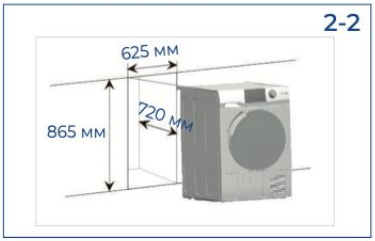


2-2

2.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

Перед каждым подключением убедитесь, что:

- параметры источника питания, розетки и предохранителя соответствуют заводской табличке;
- розетка не является частью удлинителя, разветвителя и заземлена;
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте штепсельную вилку в розетку (рис. 2-3).

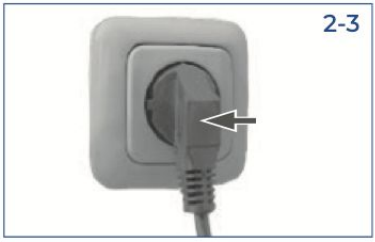

2-3

⚠ ВНИМАНИЕ!

При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

2.6 ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

- Перед началом работы отключите сушильную машину от розетки.
- Обращайтесь с деталями осторожно, чтобы не поцарапать краску.
- Обеспечьте для дверцы рабочую поверхность, не оставляющую царапин.
- Инструменты, которые вам понадобятся: крестовая отвертка.
- Начав процесс, не передвигайте прибор, пока не завершите перенавешивание дверцы.
- Эти инструкции предназначены для перенавешивания петель с правой стороны на левую. Если вы хотите перенавесить дверцу обратно на правую сторону, следуйте тем же инструкциям и поменяйте все указания слева направо.

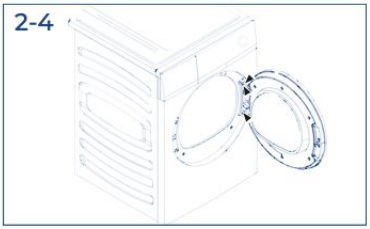


2.6.1. Снятие дверцы в сборе

Откройте дверцу. Открутите два винта, крепящих узел петель/дверцы к сушильной машине. Аккуратно отложите в сторону дверь с петлями в сборе (рис. 2-4).




2.6.2. Снятие, поворот и замена внутренней дверцы

Снимите восемь этикеток и винтов, крепящих внутреннюю дверцу к внешней дверце. Демонтируйте внутреннюю раму дверцы, поверните ее на 180° и установите обратно на внешнюю раму дверцы, используя те же восемь винтов и этикеток (рис. 2-5).

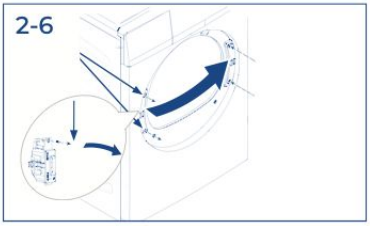

2.6.3. Снятие, поворот и замена дверного замка и ответной планки

Выкрутите два винта, удерживающих ответную планку, затем выкрутите один винт дверного замка, нажмите вниз и выньте замок, поверните на 180° и установите его на противоположную сторону, используя те же винты и ответные планки (рис. 2-6).

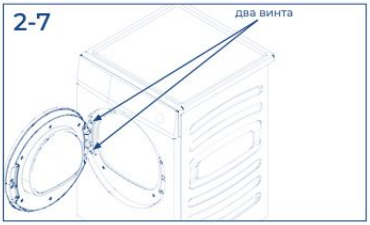

2.6.4. Поворот и замена узла петель/дверцы

Поверните узел петель/дверцы и прикрутите его к сушильной машине (рис. 2-7).

2.7 УСТАНОВКА СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОВЕРХ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Возможна установка стиральной и сушильной машин друг на друга (рис. 2-8). Не все стиральные машины подходят для этой цели.
Информацию о такой установке, а также соответствующий монтажный комплект можно получить у местного дилера.
Инструкции по монтажу поставляются с комплектом, в котором подробно описаны этапы установки.



2.8 ВЫРАВНИВАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

ВАЖНО выровнять машину, чтобы обеспечить ее эффективную работу с минимальным уровнем шума. Сушильная машина должна быть выровнена как можно ближе к ее окончательному положению, чтобы она ровно стояла на всех четырех ножках.

2.6.1. Выровняйте машину со всех сторон (рис. 2-9):

- Разместите уровень по центру задней части машины.
- Регулируйте положение задних ножек до тех пор, пока сушильная машина не выровняется.
- Запрещается полностью отвинчивать ножки от корпуса.




2.6.2. Выровняйте сушильную машину спереди назад (рис. 2-10):

- Разместите уровень на левой стороне.
- Отрегулируйте переднюю левую ножку (опустите вниз).
- Повторите указанные шаги для правой ножки.

2.6.3. Дважды проверьте уровень машины (рис. 2-10):

- Разместите уровень по центру передней части машины.
- Убедитесь, что машина не качается.
- Если машина не выровнена, повторите указанные выше действия.


После выравнивания углы сушильной машины не должны касаться пола, а сама машина не должна качаться.

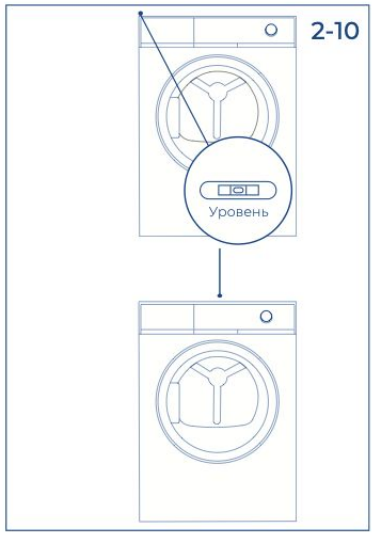


2.9 СЛИВ

Сушильная машина оснащена конденсатором, который накапливает воду во время цикла сушки. Вода собирается в съемном резервуаре, расположенном в верхней левой части сушильной машины. Накопленную воду необходимо выливать после каждого цикла сушки, или вы можете настроить автоматический слив воды с помощью прилагаемого сливного шланга.

Рекомендуется настроить автоматический слив воды, если возможно, особенно при сушке с полной загрузкой. Это позволит избежать риска переполнения резервуара для воды во время цикла сушки.

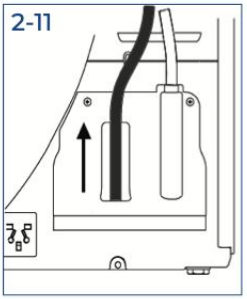


- Отсоедините черный шланг от крепления в задней части машины (внизу справа на задней панели, рис. 2-11).

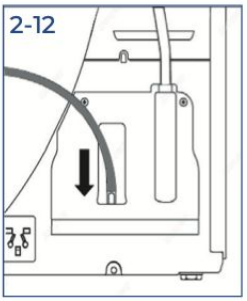

- Размотайте серый сливной шланг (входит в комплект сушильной машины) и подсоедините его к сливному отверстию (рис. 2-12).
- Поместите другой конец сливного шланга в ванну или канализационный стояк.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Установите шумопоглощающие прокладки (рис. 2-13)

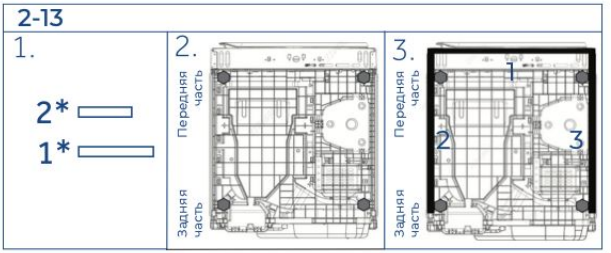

1. При вскрытии термоусадочной упаковки вы найдете три шумопоглощающие прокладки. Они используются для снижения уровня шума.
2. Положите сушильную машину на бок так, чтобы загрузочный люк был направлен вверх, а нижняя сторона – к лицу, выполняющему эти операции.
3. Выньте шумоизолирующие прокладки и удалите с них двухстороннюю клейкую пленку; наклейте прокладки на дно корпуса сушильной машины, как показано на рисунке 3 (длинная прокладка в точке 1, две короткие прокладки в точках 2 и 3). После установки прокладок верните машину в вертикальное положение.