2. УСТАНОВКА

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обратите внимание: все рисунки, относящиеся к установке, приведены в начале данного руководства.

1 Подготовка

- Сначала снимите все упаковочные материалы, включая полистироловое основание. При снятии упаковки могут наблюдаться капли воды. Это нормальное явление, возникающее в результате испытаний с водой на заводе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Утилизируйте упаковку безопасным для окружающей среды способом. Информацию об актуальных пунктах приема отходов можно получить у продавца или в местных органах власти.

ВНИМАНИЕ!

После транспортировки и установки необходимо оставить сушильную машину постоять в течение двух часов перед использованием.

2 Транспортировка и время ожидания

Транспортируйте устройство только в вертикальном положении.Масло для смазки, не требую щее обслуживания, находится в капсуле компрессора. При транспортировке в накло нном положении это масло может проникнуть через закрытую систему труб. Перед подключ ением прибора к электросети необходимо подождать 2 часа, чтобы масло стекло обратно в ка псулу.

3 Установка сушильной машины

Машину следует установить на ровной и твердой поверхности. Отрегулируйте ножки до нужного уровня.

4 Электрическое подключение

Перед каждым подключением убедитесь, что:

- Источник питания, розетка и предохранитель соответствуют паспортной табличке.
- Розетка заземлена и для подключения не используется мультиштекер или удлинитель.
- Вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

ВНИМАНИЕ!

При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

5 Выравнивание сушильной машины

Для обеспечения эффективной работы машины с минимальным уровнем шума ВАЖНО выровнять сушильную машину. Машину следует выровнять так, чтобы она стояла ровно на всех четырех ножках. Убедитесь, что сушильная машина не раскачивается в какую-либо сторону.

Выравнивание сушильной машины по боковым сторонам:
- Установите уровень в центре задней части сушильной машины.
- Отрегулируйте задние ножки, чтобы обе боковые стороны машины были расположены ровно относительно друг друга.
- Никогда не выкручивайте ножки полностью из их держателей.

Выравнивание сушильной машины по передней и задней сторонам:
- Установите уровень на левой стороне.
- Отрегулируйте переднюю левую ножку (постепенно).
- Повторите вышеуказанные действия для правой ножки.

Дважды проверьте, что сушильная машина выровнена:
- Установите уровень в центре передней части машины.
- Убедитесь, что сушильная машина не раскачивается в какую-либо сторону.
- Если сушильная машина недостаточно выровнена, повторите описанные выше действия.

После выравнивания углы шкафа, в который установлена сушильная машина, не должны касаться пола, а сама сушильная машина не должна раскачиваться в любом направлении.


6 Наружный слив конденсата

В процессе сушки белья конденсат автоматически накапливается в емкости для воды, расположенной в левом верхнем углу машины. После каждого цикла сушки емкость для воды заполняется или ее необходимо опорожнить.
Если ваша сушильная машина расположена рядом со сливным отверстием в полу, можно напрямую сливать конденсат в канализацию через сливной шланг, входящий в комплект поставки, и тогда вам не придется каждый раз выливать воду из емкости для воды.

Подключение сливного шланга осуществляется следующим образом:
- Отсоедините черный шланг от штуцера на задней панели сушильной машины (правая нижняя часть задней панели, рис. 2-2).
- Размотайте серый сливной шланг (входит в комплект сушильной машины) и подсоедините его к сливному отверстию машины (рис. 2-3, 2-4).
- Поместите другой конец сливного шланга в ванну или сточную трубу.

7 Смена стороны дверцы


- Перед началом работы выньте вилку сушильной машины из розетки.
- Обращайтесь с деталями осторожно, чтобы не поцарапать краску.
- Подготовьте рабочую поверхность, которая не будет оставлять царапин на дверцах.
- Вам понадобятся следующие инструменты: Крестовая отвертка.
- После начала работы не перемещайте шкаф до тех пор, пока не будет завершена переустановка дверей.
- Эти инструкции предназначены для замены петель с правой стороны на левую. Если вы хотите поменять их обратно на правую сторону, следуйте этим же инструкциям и поменяйте во всех указаниях левую сторону на правую.

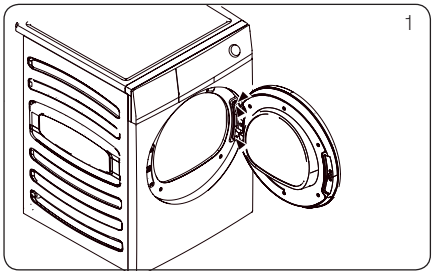

1. Снятие дверцы в сборе


Откройте дверцу. Выкрутите два винта, крепящие узел петля/дверца к сушильной машине.

Осторожно отложите узел петля/дверца в сторону (Рис. 1).

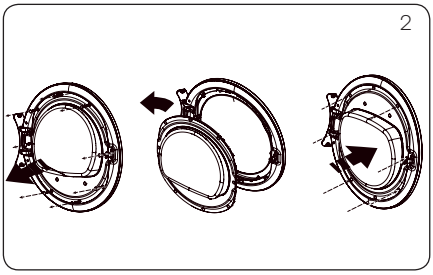


2. Снятие, смена стороны и установка на место внутренней дверцы

Снимите восемь стикеров и винты, крепящие внутреннюю дверь к внешней двери. Демонтируйте внутреннюю дверцу, поверните ее на 180° и снова установите на внешнюю дверцу, используя те же восемь винтов и стикеры (Рис. 2).

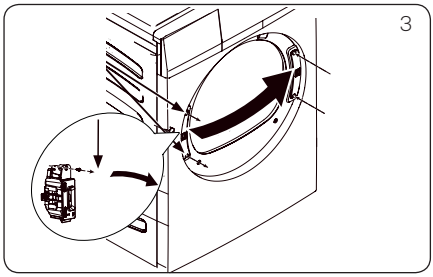

3. Снятие, смена стороны и установка на место дверного замка и запорной планки

Выверните два винта, крепящие запорную планку, затем выверните один винт замка дверцы, нажмите вниз и выньте замок, поверните на 180° и установите его на противоположной стороне, используя те же 3 винта и запорную планку (Рис. 3).

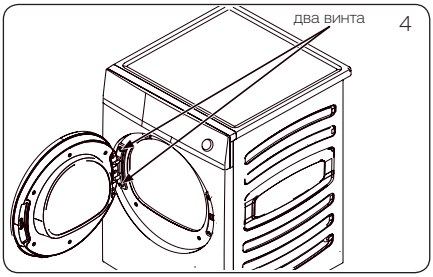

4. Смена стороны и установка на место узла петля/дверь

Поверните узел петля/дверца и прикрутите его к сушильной машине (Рис. 4).


Примечание: Наружный сливной шланг должен быть прочно закреплен.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Серый сливной шланг необходимо надежно закрепить после того, как он вставлен с обоих концов.
Серый сливной шланг нельзя сгибать.
Серый сливной шланг не может располагаться более чем на 15 см выше верхней части машины.

Иллюстрации установки


2-1

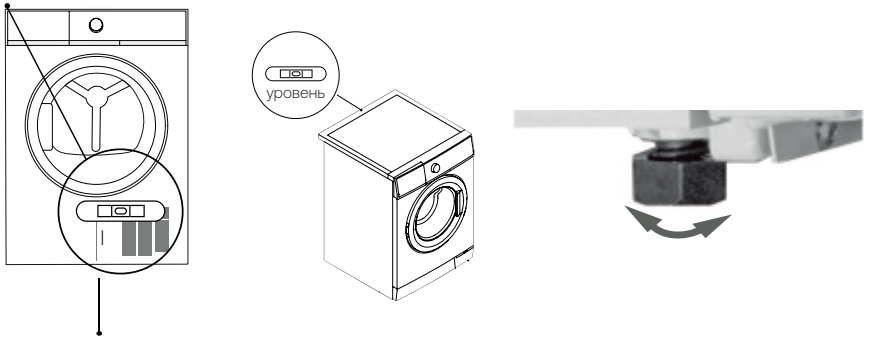

2-2

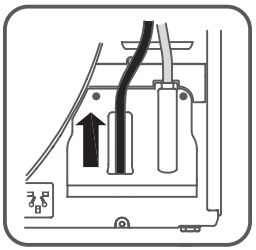

2-3

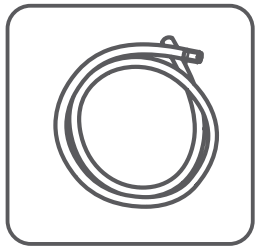

2-4

