



1 Размеры

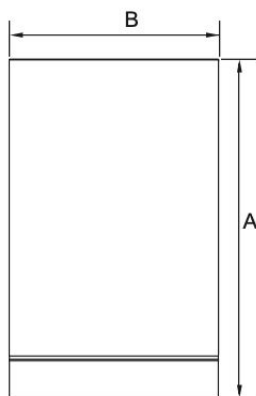


ВИД СВЕРХУ

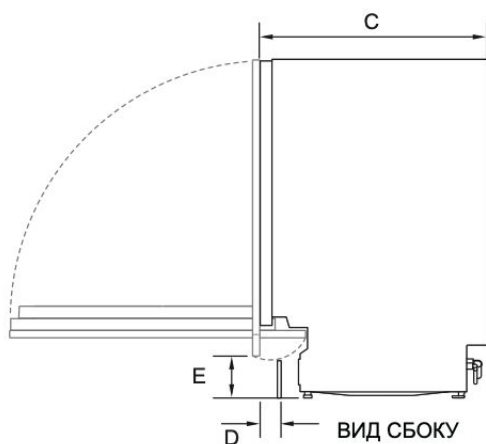

ВИД СБОКУ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ВИД

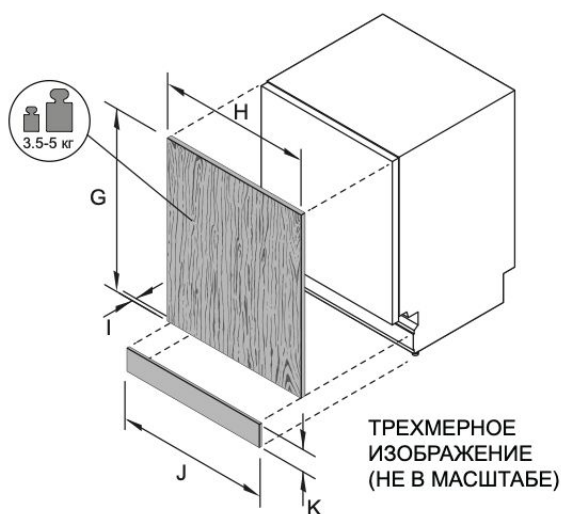

ТРЕХМЕРНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
(НЕ В МАСШТАБЕ)

Установка посудомоечной машины


СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	ММ
A Габаритная высота прибора*	816 - 876
B Габаритная ширина прибора (исключая боковые уплотнители)	448
C Габаритная глубина прибора (исключая декоратив. панель и ручку)	559
D Глубина выемки для ног	30 - 95
E Высота от пола до низа декоративной панели	100 - 153
F Глубина открытой дверцы (измерение от передней рамы; исключая декоративную панель)	606

* в зависимости от установки регулируемых опорных ножек


РАЗМЕРЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ (специальное исполнение)	ММ
G Высота декоративной дверной панели	660 - 713
H Ширина декоративной дверной панели	444
I Глубина декоративной дверной панели	16 - 20
J Ширина декоративной цокольной панели	444
K Высота декоративной цокольной панели*	75 - 140

* в зависимости от размеров кухонной мебели

2 Размеры ниши в кухонной мебели

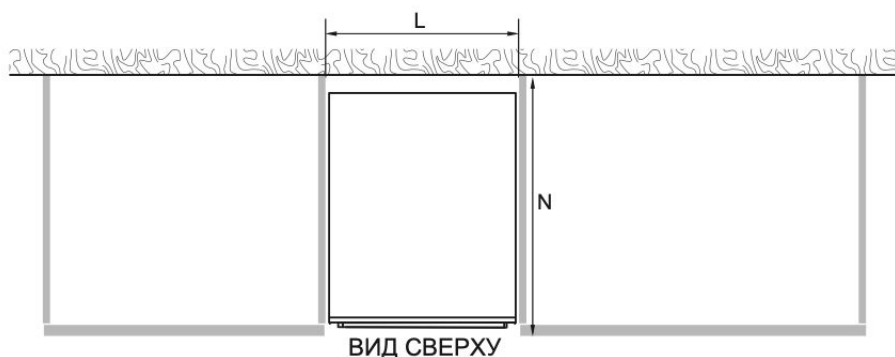

Установка посудомоечной машины

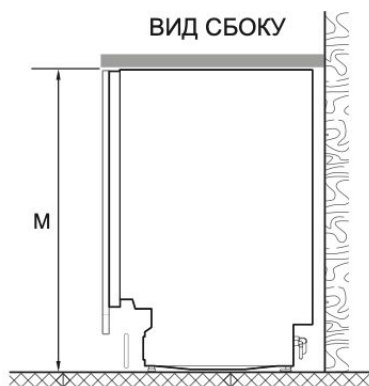

РАЗМЕРЫ НИШИ В КУХОННОЙ МЕБЕЛИ		ММ
L	Внутренняя ширина ниши	452
M	Внутренняя высота ниши*	818 - 878
N	Внутренняя глубина ниши	мин. 577

* в зависимости от установки ре улируемых опорных ножек


Минимальные зазоры между прибором и кухонной мебелью



3 Подготовка ниши для установки прибора

ВАЖНО!

Во избежание возможного повреждения кухонной мебели паром, убедитесь, что древесный материал, окружающий посудомоечную машину, защищен лакокрасочным влагостойким покрытием или влагостойким полиуретаном.

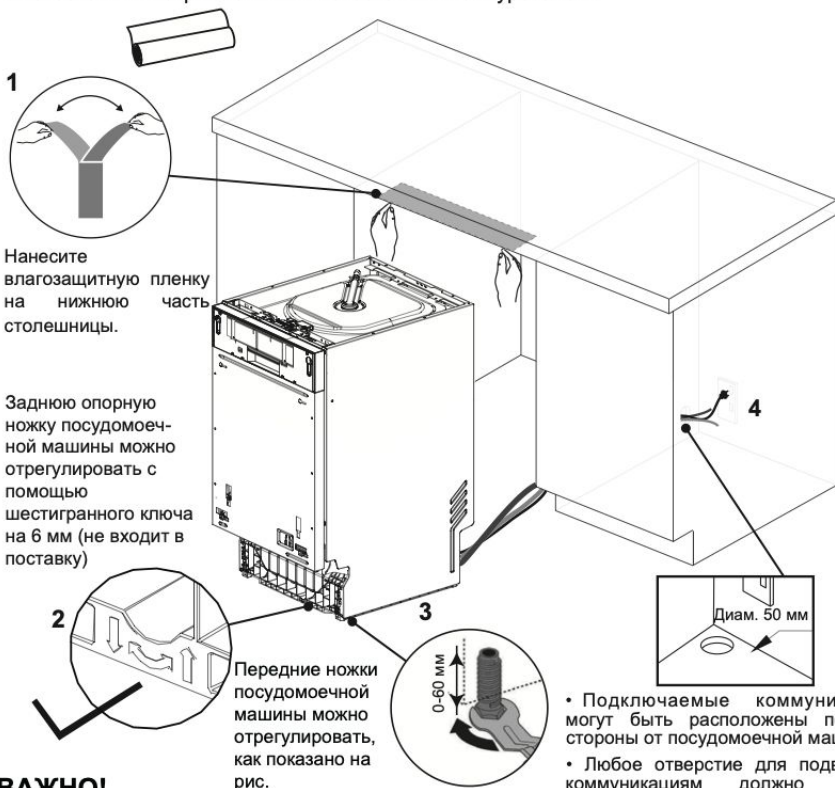

ВАЖНО!

Когда машина установлена, необходимо отрегулировать две стороны ножки и третью ножку, чтобы убедиться, что машина находится в горизонтальном положении после установки.

Расположение и выравнивание машины

- Не поднимайте посудомоечную машину за дверную ручку.
- Вставьте прибор в нишу, протягивая шланги и сетевой шнур таким образом, чтобы они не были согнуты или перекручены.
- Затем можно устанавливать пластиковые проставки, располагая их сбоку посудомоечной машины рядом с дверной петлей, что позволит улучшить устойчивость прибора (см. Шаг 7 для получения подробной информации по установке проставок).
- После расположения посудомоечной машины на позиции отрегулируйте заднюю опорную ножку с помощью шестигранного ключа на 6 мм. Передние ножки тоже можно отрегулировать вручную.
- Рекомендуется отрегулировать ножки таким образом, чтобы посудомоечная машина устойчиво располагалась под столешницей без риска опрокидывания.

- Подключаемые коммуникации могут быть расположены по обе стороны от посудомоечной машины.
- Любое отверстие для подвода к коммуникациям должно иметь минимальный диаметр 50 мм.

ВАЖНО!

Сетевая розетка должна находиться в шкафу смежном с нишей для посудомоечной машины.

4 Подготовка декоративной дверной панели

Спецификация материала декоративной дверной панели

С фронтальной стороны посудомоечную машину можно оборудовать декоративной панелью, обладающей достаточной влагонепроницаемостью и теплостойкостью, чтобы выдерживать высокую влажность и температуру (50°C при относительной влажности 80%). В связи с этим задняя и боковые стороны декоративной панели, чтобы предотвратить ее повреждение, должны быть полностью покрыты паронепроницаемым барьером (т.е. полиуретаном).

