
2. УСТАНОВКА

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

Вырежьте в столешнице отверстие в соответствии с размерами, показанными на рисунке.
В целях монтажа и использования вокруг отверстия необходимо обеспечить свободное пространство не менее 5 см.
Убедитесь, что толщина столешницы составляет не менее 30 мм. Выбирайте термостойкий материал столешницы во избежание деформации, вызванной тепловым излучением от варочной панели. См. рисунок ниже:

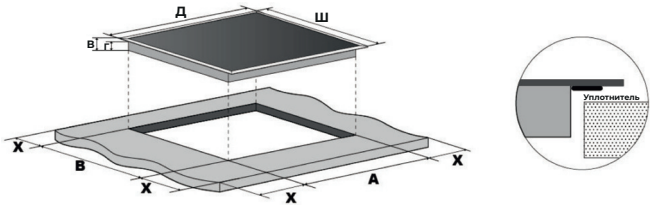


Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)	А (мм)	В (мм)	Х (мм)
590	520	54	50	560	480	минимум 50

При любых обстоятельствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию индукционной варочной панели и убедиться в том, что впускные и выпускные отверстия для воздуха не заблокированы. Убедитесь, что индукционная варочная панель исправна и находится в рабочем состоянии, как показано ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Безопасное расстояние между варочной панелью и расположенным над ней шкафом должно быть не менее 760 мм.

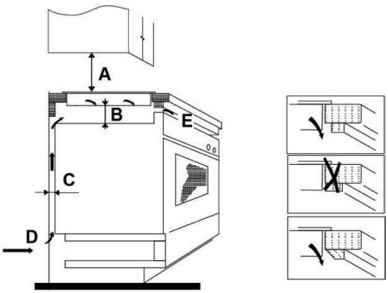

A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	минимум 50	минимум 30	Воздухозаборник	Выход воздуха 5 мм

Перед монтажом варочной панели убедитесь, что:

- рабочая поверхность представляет собой ровный прямоугольник, и никакие элементы конструкции не нарушают требования к пространству;
- рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала;
- если варочная панель установлена над духовкой, то в духовке имеется встроенный охлаждающий вентилятор;
- монтаж соответствует всем требованиям к зазорам и применимым нормам и правилам;
- в состав постоянной проводки, смонтированной и расположенной в соответствии с местными нормами и правилами в отношении электропроводки, входит подходящий разъединитель, обеспечивающий полное отсоединение от сетевого электропитания.

Необходимо использовать разъединитель одобренного типа, обеспечивающий разъединение контактов с воздушным зазором 3 мм для всех полюсов (или всех активных проводников, если это допускается местными правилами прокладки электропроводки);

- разъединитель будет легко доступен пользователю после монтажа варочной панели;
- при наличии сомнений в отношении монтажа проконсультируйтесь с местными компетентными строительными органами и ознакомьтесь с местными нормативными актами;
- для поверхностей стен, окружающих варочную поверхность, используется термостойкая и легкая в очистке отделка (например, керамическая плитка).


После монтажа варочной панели убедитесь, что:

- к кабелю питания нельзя получить доступ через дверцы или ящики шкафа;
- к основанию варочной панели обеспечен достаточный приток свежего воздуха;
- если варочная панель установлена над выдвижным ящиком или шкафом, то под основанием варочной панели устанавливается термозащитный барьер;
- разъединитель легко доступен пользователю.

Установка уплотнителя

В комплекте для установки имеется уплотнительная лента, которая, будучи наклеенной по периметру варочной панели, предотвращает попадание жидкости в шкаф. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы правильно нанести данный уплотнитель.

- Снимите подложку с уплотнительной ленты, убедившись, что прозрачный клей по-прежнему остается на самом уплотнителе.
- Переверните варочную панель и правильно расположите уплотнительную ленту под краем панели, чтобы внешняя часть уплотнителя точно совпадала с внешним краем варочной панели.

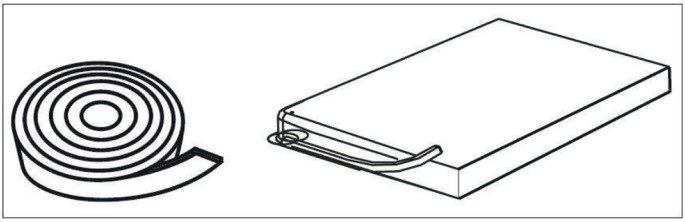


- Равномерно и надежно закрепите уплотнение на варочной панели, плотно прижимая его по месту.

Перед установкой крепежных кронштейнов

Устройство следует поместить на устойчивую ровную поверхность (используйте упаковку). Не нажимайте на элементы управления.

Регулировка положения кронштейна

Для обеспечения фиксации в столешнице с помощью винтов установите 4 кронштейна, расположенных в нижней части варочной панели (см. рисунок).
Отрегулируйте положение кронштейнов в соответствии с толщиной столешницы.

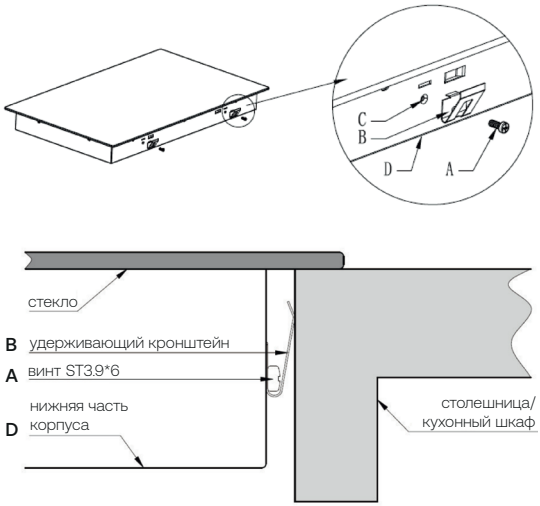


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подключение этой варочной панели к электросети должен выполнять только соответствующий квалифицированный специалист. Перед подключением варочной панели к электросети убедитесь, что:
1) внутренняя электропроводка соответствует мощности, потребляемой варочной панелью;
2) напряжение соответствует значению, указанному на табличке с паспортными данными;
3) сечение кабеля питания позволяет ему выдерживать нагрузку, указанную на табличке с паспортными данными.
Для подключения варочной панели к электросети не используйте адаптеры, переходники или разветвители, так как они могут вызвать перегрев и возгорание.
Кабель питания не должен касаться каких-либо горячих деталей и должен быть расположен таким образом, чтобы его температура в любой точке не превышала 75 °C.
Уточните у электрика, не требуются ли изменения во внутренней проводке. Любые изменения должны производиться только квалифицированным электриком.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Блок питания должен быть подключен в соответствии с применимым стандартом или с использованием однополюсного автоматического выключателя. Способ подключения показан ниже.

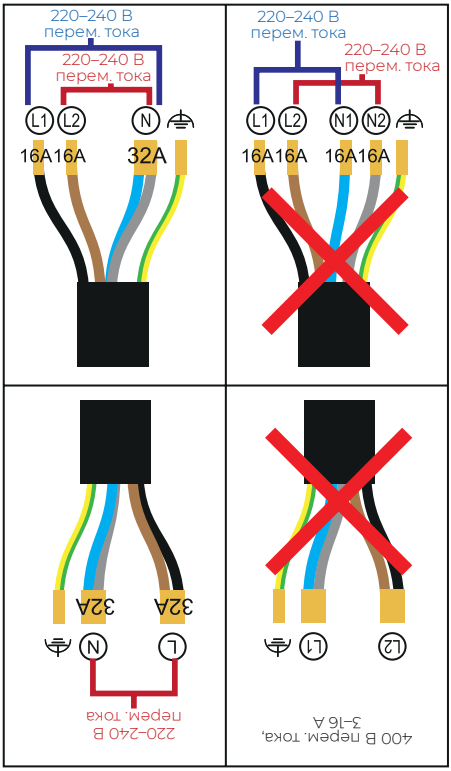

- Если кабель поврежден или требует замены, эта операция должна выполняться представителем центра послепродажного обслуживания с использованием специальных инструментов во избежание несчастных случаев.
- Если устройство подключается непосредственно к сети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм.
- Монтажник должен убедиться в выполнении правильного электрического соединения в соответствии с правилами безопасности.
- Кабель не должен быть изогнут или передавлен.
- Регулярная проверка и замена кабеля должна осуществляться только авторизованными специалистами.