Выше приведены способы обнаружения и проверка распространенных неисправностей.
Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать опасности и повреждений индукционной варочной панели.

Технические характеристики


Кухонная варочная панель	HHK-Y64TJVB
Зоны для приготовления пищи	4 зоны
Напряжение источника питания	220-240 В~, 50/60 Гц
Установленная электрическая мощность	7200 Вт
Размеры изделия Ш×Г×В (мм)	590×520×56
Размеры ниши для встраивания А×В (мм)	560×490
Вес нетто (кг)	9,1
Вес брутто (кг)	10,4

Вес и размеры указаны приблизительно. Поскольку мы постоянно стремимся улучшить свою продукцию, мы можем изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.

Установка

Выбор оборудования для установки


Вырежьте рабочую поверхность в соответствии с размерами, показанными на чертеже.
Вокруг отверстия следует предусмотреть пространство не менее 5 см для установки и использования.
Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Выбирайте термостойкий материал рабочей поверхности, чтобы избежать крупной деформации, вызванной тепловым излучением от горячей пластины. Как показано ниже:

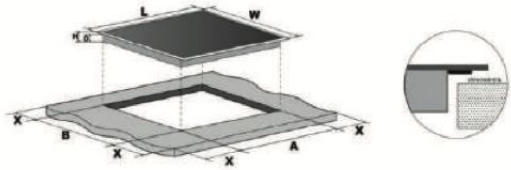

Модель	L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
HHK-Y64TJVB	590	520	56	52	560	490	50

При любых обстоятельствах убедитесь, что варочная панель индукционной плиты хорошо вентилируется, а вход и выход воздуха не заблокированы. Проверьте, что индукционная варочная панель находится в хорошем рабочем состоянии, как показано ниже .

Примечание: Безопасное расстояние между конфоркой и шкафом над конфоркой должно составлять не менее 760 мм.

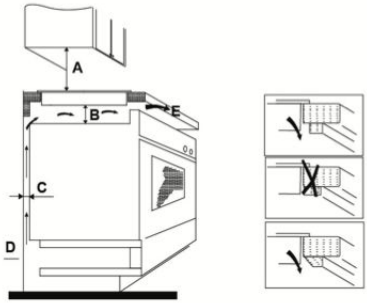

A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	Не менее 50	Не менее 30	Воздухозаборник	Выход воздуха 5 мм

Перед установкой варочной панели убедитесь, что:

- рабочая поверхность прямоугольная и ровная, и никакие элементы конструкции не нарушают требований к пространству
- рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала
- если варочная плита установлена над печью, печь оснащена охлаждающим вентилятором
- установка должна соответствовать всем габаритным требованиям и применимым стандартам и нормативам
- соответствующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от источника питания, включен в постоянную проводку, смонтированный и установленный для соответствия местным нормам и требованиям к электроустановкам.
- Выключатель должен иметь утвержденный тип и обеспечивать размыкание контактов с воздушным зазором 3 мм на всех полюсах (или на всех активных [фаза] проводниках в случае, если местные правила электромонтажа позволяют вносить такие изменения требований)
- должен быть обеспечен легкий доступ пользователя к выключателю установленной варочной панели
- при возникновении сомнений относительно установки следует проконсультироваться с местной службой технического контроля строительства
- поверхности стен, окружающих варочную панель, следует покрыть теплостойкой и легко чистящейся отделкой (например, керамической плиткой).
- в мебельной нише для встраивания прибора необходимо обеспечить пространство для естественной вентиляции варочной панели. Несоблюдение данных требований может способствовать некорректной работе прибора и выходу его

из строя. Основание варочной панели может сильно нагреваться во время работы прибора. Не храните в ящике под варочной панелью алюминиевую фольгу и легковоспламеняющиеся предметы, например, чистящие средства и аэрозоли, держите их вдали от варочной панели. Опасность возникновения взрыва!

- на индукционных варочных панелях в нижней части прибора установлен охлаждающий вентилятор. Для корректного притока воздуха обеспечьте расстояние не менее 50 мм между нижней частью варочной панели и верхней частью духовки/выдвижными ящиками под варочной панелью. В ящике под варочной панелью запрещается хранить мелкие предметы и бумагу, так как их может затянуть в работающий вентилятор, что в дальнейшем приведет к неисправности системы охлаждения прибора.
- запрещено использование герметика и/или жидких гвоздей, а также различного рода клеев с целью фиксации прибора в мебельной нише, так как это создает невозможность демонтажа прибора для выполнения сервисного обслуживания.

После установки варочной панели убедитесь, что:


- отсутствует доступ к кабелю электропитания через дверцы или ящики посудного шкафа
- имеется эффективный приток свежего воздуха с наружной части мебели в основание варочной панели
- если варочная панель установлена над ящиком или посудным шкафом, то под основанием варочной панели должен быть установлен защитный барьер от перегрева
- выключатель легко доступен для пользователя

Перед установкой крепежных кронштейнов


- Устройство следует установить на устойчивую, гладкую поверхность (используйте упаковку). Не прикладывайте силу к элементам управления, выступающим из варочной панели.

Регулировка положения кронштейна

- Закрепите варочную панель на рабочей поверхности, привинтив четыре кронштейна к днищу варочной панели (см. рисунок) после установки.

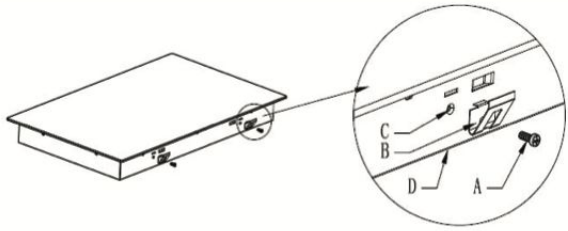

A	B	C	D
Винт	Скобка	Отверстие для винта	Основание

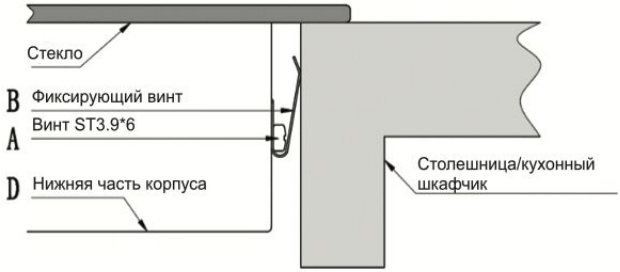

Внимание

1. Индукционная плита должна устанавливаться квалифицированным персоналом или техническими специалистами. У нас есть профессионалы, готовые оказать вам эти услуги. Не выполняйте установку самостоятельно.
2. Не следует устанавливать варочную панель непосредственно над посудомоечной машиной, холодильником, морозильной камерой, стиральной машиной или сушилкой для белья, так как влажность может повредить электронику варочной панели.
3. Индукционная варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить хорошее тепловыделение, улучшающее ее надежность.
4. Стена и зона индуцированного нагрева над поверхностью стола должны выдерживать нагрев.
5. Во избежание ущерба, многослойная прокладка и клейкий материал должны быть устойчивы к нагреву.

Подключение варочной панели к источнику питания

Подключение варочной панели к электросети должно выполняться только лицами с соответствующей квалификацией.

Перед подключением варочной панели к электросети убедитесь, что:

1. домашняя электропроводка подходит для мощности, потребляемой варочной панелью.
2. напряжение соответствует значению, указанному в паспортной табличке
3. сечение кабеля питания способно выдержать нагрузку, указанную на паспортной табличке. Для подключения варочной панели к электросети не используйте адаптеры, редукторы или разветвители, так как это может привести к перегреву и возгоранию.

Кабель питания не должен касаться горячих частей и должен быть расположен таким образом, чтобы его температура ни в одной точке не превышала 75°C.

С помощью электрика проверьте, пригодна ли домашняя электропроводка без изменений. Любые изменения должны производиться только квалифицированным электриком.