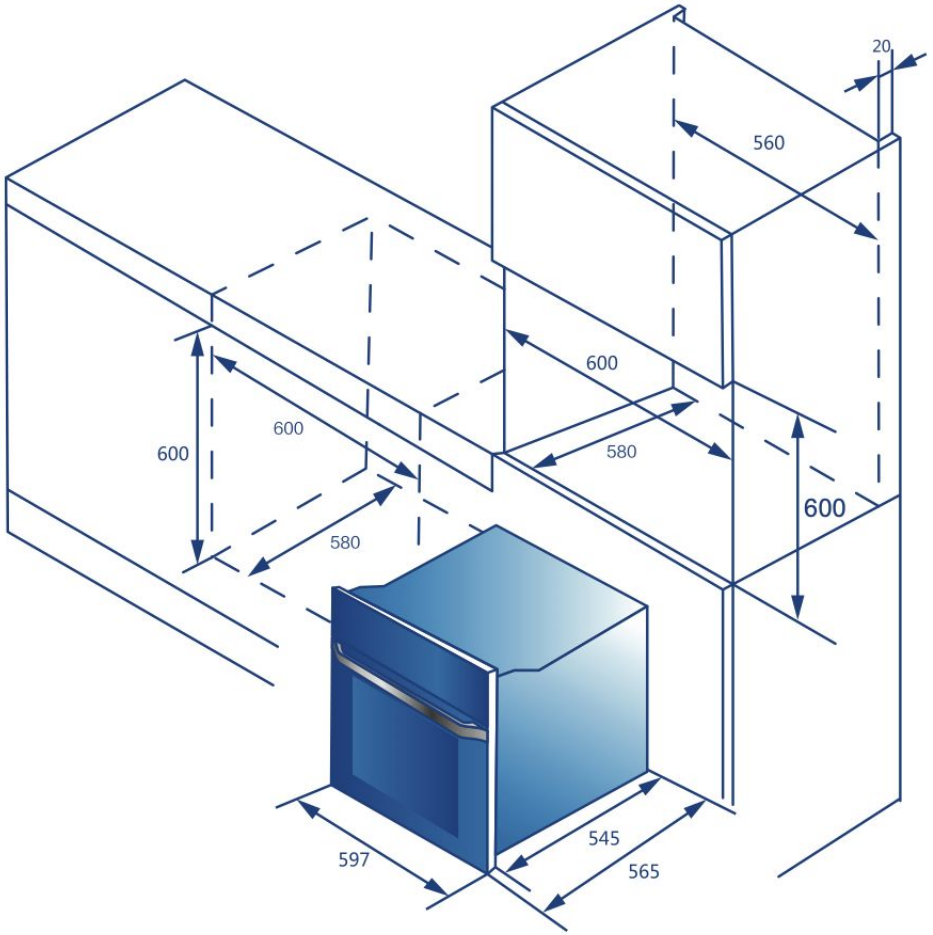


ПЕРЕД МОНТАЖОМ

Перед монтажом духовки проверьте следующее:

- Поверхность установки горизонтальная, а полость для духовки имеет прямоугольную форму и достаточные размеры.
- Монтаж соответствует всем требованиям к зазорам и применимым нормам и правилам.
- В состав постоянной проводки, смонтированной и расположенной в соответствии с местными нормами и правилами в отношении электропроводки, входит подходящий разъединитель, обеспечивающий полное отсоединение от сетевого электропитания.
- необходимо использовать разъединитель одобренного типа, обеспечивающий разъединение контактов с воздушным зазором 3 мм для всех полюсов (или всех активных проводников, если это допускается местными правилами прокладки электропроводки);
- Разъединитель легко доступен после монтажа духовки пользователю;
- Внутри полости для монтажа имеется не менее 1,5 м (и не более 2 м) свободного силового кабеля для удобства монтажа и обслуживания. Если духовка установлена заподлицо с задней стенкой, то соединительная розетка (если имеется) расположена вне полости.
- Духовка опирается на поверхность, которая может выдержать ее вес.
- Высота от пола должна быть удобной для потребителя.
- При наличии сомнений в отношении монтажа проконсультируйтесь с местными компетентными строительными органами и ознакомьтесь с местными нормативными актами.

ВАЖНО!

Некоторые факторы окружающей среды и привычки приготовления пищи могут вызвать конденсацию внутри и вокруг духовки во время использования. Для защиты окружающей мебели от возможных повреждений под действием частой или избыточной конденсации рекомендуется обеспечить влагонепроницаемость полости для духовки.

РАСПАКОВКА ДУХОВКИ

ВАЖНО!

ПОДЪЕМ: недопустимо поднимать духовку за ручку дверцы. Используйте ручки по бокам шасси (если имеются).

- Снимите всю упаковку и утилизируйте ее, соблюдая все необходимые требования. По возможно повторно используйте элементы упаковки.
- Поместите распакованную духовку на деревянные блоки или аналогичные опоры, чтобы предотвратить повреждение нижнего края.



ВАЖНО!

При извлечении духовки из коробки будьте осторожны, чтобы не повредить нижний край. Это важно как для вентиляции, так и для исключения избыточной конденсации.

Список принадлежностей	Глубокий лоток для жаркого	Плоский лоток для жаркого	Решетка для гриля	Термощуп	Скользящие направляющие	Винты
Кол-во	1	1	1	1	1 пара	2

ВАЖНО!


Во время приготовления пищи лотки для жаркого могут деформироваться; это нормальное явление — при охлаждении исходная форма восстановится.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО!

- **П**одключение духовки к электросети должен выполнять только специалист соответствующей квалификации.
- Духовка должна быть заземлена.
- Перед подключением духовки к электросети проверьте, что бытовая электропроводка пригодна для потребляемой устройством мощности (как указано на заводской табличке).
- Напряжение должно соответствовать значению, указанному на заводской табличке.

Код режима	Объем	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
HOQ-P16AN5GB HOQ-P16AN5GW HOQ-P16AN5SX	72 л	3200–3750 Вт	220–240 В перем. тока	50/60 Гц

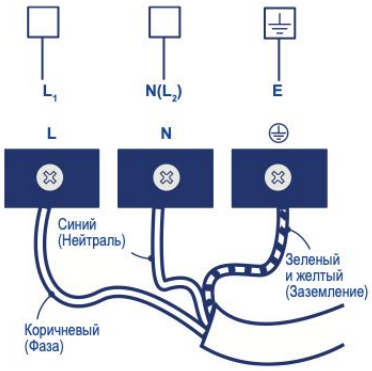


Подключите провода питания к домашней распределительной коробке.
Убедитесь, что кабельные зажимы затянуты винтами.

КРЕПЛЕНИЕ ДУХОВКИ К ШКАФУ

1. Поместите духовку в подготовленную полость.
   ВАЖНО!
   Недопустимо поднимать духовку за ручку дверцы.
2. Полностью откройте дверцу духовки.
3. С помощью винтов, входящих в комплект, закрепите духовку в шкафу.

ВАЖНО!

- ► Не затягивайте винты слишком сильно.
- ► Не следует закреплять духовку в шкафу с помощью силикона или клея. Это затрудняет обслуживание в будущем. Компания Haier не будет покрывать расходы на демонтаж духовки или ущерб, причиненный при демонтаже.

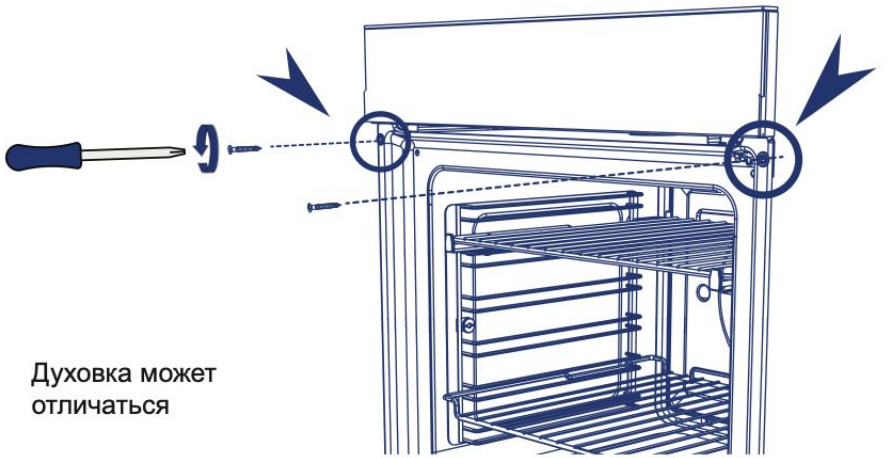

Духовка может отличаться

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

✓ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО УСТАНОВЩИКОМ

- ☐ Убедитесь, что духовка выставлена горизонтально, надежно вставлена в шкаф, и дверца духовки свободно открывается и закрывается.
- ☐ Убедитесь в чистоте и отсутствии препятствий/повреждений во всех вентиляционных и других отверстиях духовки.
- ☐ Убедитесь, что снята вся внутренняя упаковка (включая круглые желтые держатели, удерживающие на месте коробку с принадлежностями).
- ☐ Проверьте, что кабель питания не касается металлических частей, которые могут сильно нагреваться при работе.
- ☐ Прикреплена ли на соседней поверхности, видимой потребителю, дублирующая табличка технических данных (входит в комплект)?
- ☐ Убедитесь, что разъединитель легко доступен пользователю.
- ☐ Включите питание духовки. В некоторых режимах дисплей должен засветиться и показать 12:00.
- ☐ Проверьте работоспособность духовки:
  - ► Установите часы (только в некоторых режимах). Эта операция описана в Руководстве пользователя.
  - ► Выберите функцию Bake [Запекание] и установите температуру 50 °C.
  - ► Подождите 10 минут. Духовка нагрелась?
  - ► Снова выключите духовку.
- ☐ Потребителю рекомендуется выполнять инструкции в Руководстве пользователя в разделе «Первое включение».