10.1 Распаковка


⚠ ОСТОРОЖНО!

- Это изделие тяжелое. Перемещайте его с помощью минимум двух человек.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их экологически безопасным способом.
- Извлеките изделие из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы, включая прозрачную защитную пленку.

10.2 Условия окружающей среды

Температура в помещении всегда должна быть между 16°C и 43°C, так как она может влиять на температуру внутри электроприбора и его энергопотребление. Не устанавливайте изделие рядом с другими теплоизлучающими приборами (духовками, холодильниками) без изоляции.

10.3

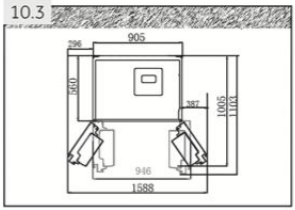


10.3 Необходимое пространство

Необходимое пространство при открытии двери (рис. 10.3):

Ширина изделия: 1588 мм

Глубина изделия: 1103 мм


10.4

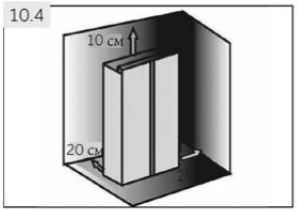

10.4 Вентиляция

Для обеспечения достаточной вентиляции электроприбора из соображений безопасности необходимо соблюдать информацию о необходимых сечениях вентиляции (рис. 10.4).

10.5

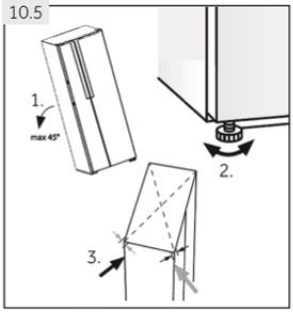

10.5 Выравнивание электроприбора

Электроприбор следует размещать на плоской и твердой поверхности.

1. Слегка наклоните электроприбор назад (Рис. 10.5).


2. Отрегулируйте ножки до требуемого уровня.

Убедитесь, что расстояние до стены со стороны петель не менее 5 см.


3. Устойчивость можно проверить, попытавшись наклонить холодильник по диагонали. Слабое покачивание должно быть одинаковым в обоих направлениях. В противном случае структура может деформироваться; в результате возможны протечки дверных уплотнений. Более низкое расположение задней части облегчает закрытие дверей.

10.6 Тонкая настройка дверей

Если двери не находятся на одном уровне после выравнивания дверей с помощью ножек, это несоответствие можно устранить, повернув шарнирный подъемный вал в правом нижнем углу холодильной двери с помощью гаечного ключа (Рис. 10.6).

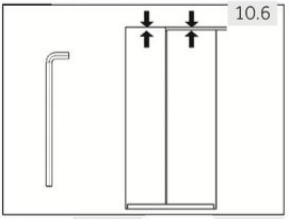

- Поверните по часовой стрелке подъемный вал с помощью гаечного ключа, чтобы уменьшить высоту двери (Рис. 10.6-1).
- Зафиксируйте замок, повернув подъемный вал с помощью гаечного ключа, чтобы поднять высоту двери (Рис. 10.6-2).

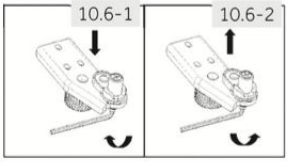


⚠ ОСТОРОЖНО!

Не устанавливайте шарнирный подъемный вал слишком высоко, где он может выйти из исходного заблокированного положения. (Регулируемый диапазон высоты: 3 мм).

10.7 Время ожидания

Не требующее обслуживания смазочное масло находится в капсуле компрессора. Это масло может протечь через закрытую систему трубопроводов во время наклонной транспортировки. Перед подключением электроприбора к источнику питания необходимо подождать не менее 2 часов (рис.10.7), чтобы масло снова стекло в капсулу.

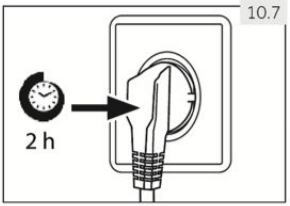

10.8 Электрическая схема

Перед каждым подключением убедитесь, что:

- розетка электропитания и предохранитель соответствуют паспортной табличке.
- розетка заземлена, к ней не подключено нескольких штепсельных вилок или удлинителей.
- штепсельная вилка и розетка строго соответствуют нормам.

Подключите вилку к правильно установленной бытовой розетке.

⚠ ОСТОРОЖНО!


Во избежание риска поврежденный шнур питания должен быть заменен сервисной службой (см. Гарантийный талон).

10.9 Снятие и установка дверей

Если вам необходимо снять двери электроприбора, следуйте приведенным ниже инструкциям по снятию и установке двери (Рис.10.9).

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Перед техническим обслуживанием отключите электроприбор и отсоедините сетевой шнур от розетки.
- Это изделие тяжелое. Перемещайте его с помощью минимум двух человек.
- Не наклоняйте изделие более чем на 45° и не размещайте его горизонтально на земле.

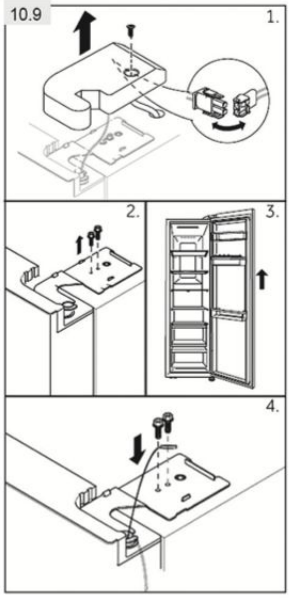

1. Отверните винт крышки петли и снимите крышку.
   Освободите кабельный разъем.

2. Отверните винты, удерживающие верхнюю петлю, и затем снимите петлю.

3. Поднимите дверь холодильной камеры, чтобы снять ее.

4. Установите дверь на место, выполнив действия в обратном порядке. Убедитесь, что заземляющий кабель будет закреплен винтом.

ⓘ Примечание: Дверь холодильника

На фотографиях показано снятие двери холодильной камеры. Для двери морозильной камеры используйте соответствующие детали на другой стороне.