
## 10.1 Подготовка

- Извлеките стиральную машину из упаковки.
- Удалите весь упаковочный материал, включая основание из полистирола и фиксирующий материал внутри корпуса, и уберите его в недоступное для детей место. При открытии упаковки на пластиковом пакете и дверце можно увидеть капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями с использованием воды.

### Примечание: Утилизация упаковки

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.

## 10.2 Установка металлической панели

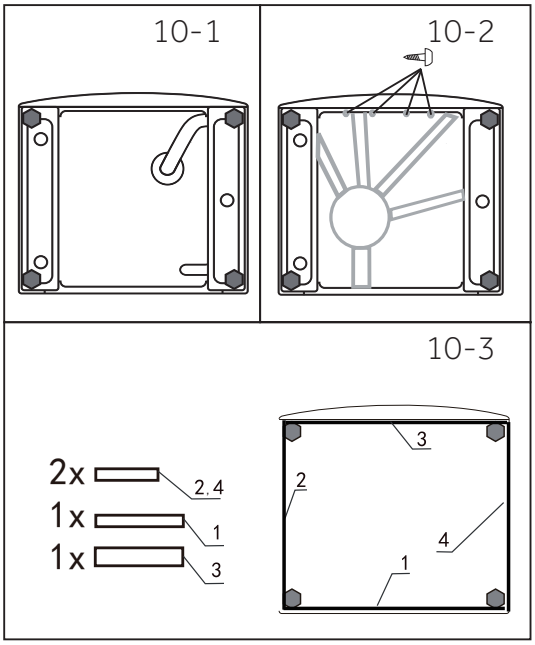



1. Наклоните стиральную машину назад. (рис. 10-1)
2. Выньте металлическую панель из верхней части упаковочного пенопласта и установите ее на дно машины, затем закрепите панель четырьмя винтами. (рис. 10-2)
3. Выньте шумоподавляющие прокладки и удалите двустороннюю клейкую защитную пленку; шумоподавляющие прокладки располагаются под корпусом стиральной машины в местах, показанных на рис. 10-3 (две длинные прокладки – в позициях 1 и 3, две короткие прокладки – в позициях 2 и 4). В заключение поставьте машину снова в вертикальное положение.

**Информация:**

Шумоподавляющие прокладки являются опцией, они могут помочь снизить шум и при желании их можно установить.

## 10.3 Удаление транспортировочных болтов


Транспортировочные болты предназначены для крепления антивибрационных компонентов внутри машины во время транспортировки, чтобы предотвратить внутренние повреждения.

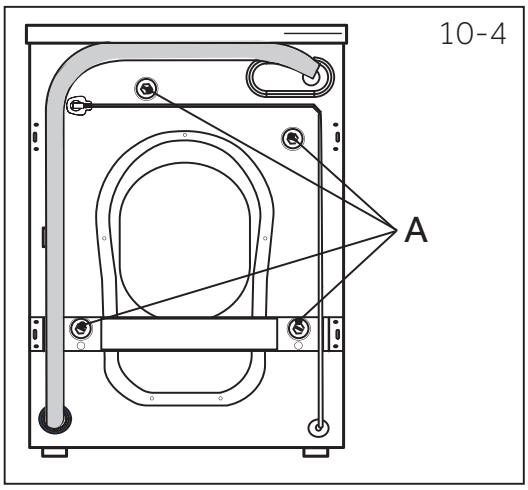


1. Снимите 4 транспортировочных болта (A) на задней стенке и выньте пластиковые проставки (B) из внутренней части машины (рис. 10-4. и 10-5)
2. Снимите винты крепления (C) усилительных деталей, затем выньте усилительные детали (D) и упаковочные стержни (E) с внутренней стороны машины (рис. 10-6.).
3. Вставьте заглушки (F) в находящиеся слева отверстия (рис. 10-7.).

### Примечание: Храните в надежном месте

Храните транспортировочные болты в надежном месте для последующего использования. Перед каждым перемещением машины устанавливайте эти болты.

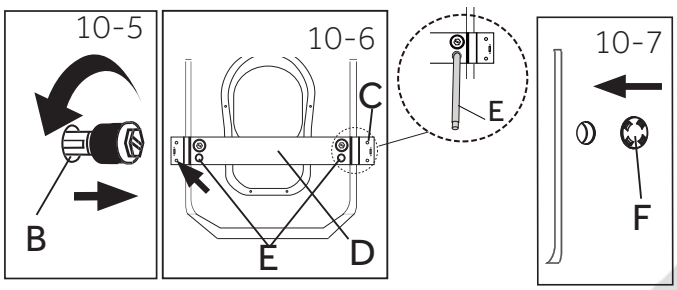


## 10.4 Перемещение машины

Если стиральную машину необходимо переместить в другое место, заново установите транспортировочные болты, чтобы предотвратить повреждения:

1. Снимите заглушки.
2. Снимите заднюю крышку
3. Вставьте пластиковые проставки и транспортировочные болты.
4. Затяните болты гаечным ключом.
5. Установите на место заднюю крышку.

10-8

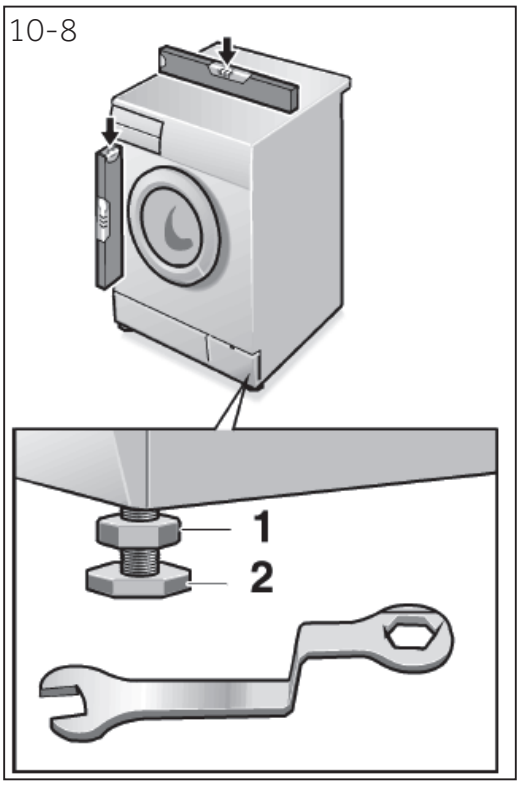


## 10.5 Выравнивание машины

Отрегулируйте все ножки (рис. 10-8) до достижения абсолютно горизонтального положения. Это минимизирует вибрации и, следовательно, шум во время работы. Этим также снижается износ. Для выравнивания рекомендуется использовать спиртовой уровень. Пол должен быть максимально устойчивым и ровным.

1. Ослабьте контргайку (1) с помощью гаечного ключа.
2. Отрегулируйте высоту вращением ножки (2).
3. Затяните контргайку (1) на корпус.

Перевозить и хранить стиральную машину необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке и соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту стиральной машины от атмосферных осадков и механических повреждений.

## 10.6 Соединение для слива воды

Присоедините шланг для слива воды к трубопроводу надлежащим образом. Верхняя точка шланга должна находиться на уровне от 80 до 100 см выше нижней границы машины! По возможности всегда закрепляйте сливной шланг в зажиме на задней панели машины.


### ВНИМАНИЕ!

- ► Используйте для подключения только прилагаемый комплект шлангов.
- ► Никогда не используйте старые комплекты шлангов!
- ► Подсоединяйте шланг только к источнику холодной воды.
- ► Перед подсоединением проверьте чистоту и прозрачность воды.

Возможны следующие варианты подключения:

### 10.6.1 Слив из шланга в раковину

Подвесьте сливной шланг с помощью U-образной опоры на край раковины подходящего размера (рис. 10-9).
Примите надлежащие меры для предотвращения соскальзывания U-образной опоры.

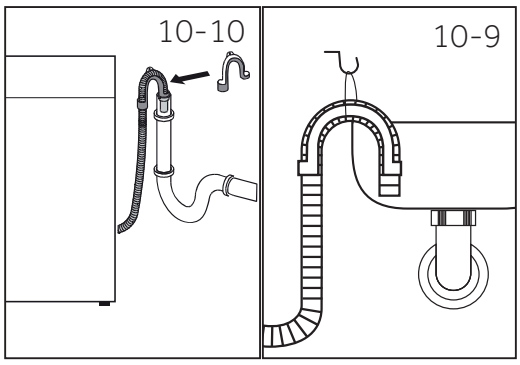



### 10.6.2 Слив из шланга в канализацию

Внутренний диаметр трубы стояка с вентиляционным отверстием должен быть не менее 40 мм.
Вставьте сливной шланг в канализационную трубу прибл. на 80 мм.
Подсоедините U-образную опору и надежно закрепите ее (рис. 10-10).


### 10.6.3 Слив из шланга в сливное соединение раковины

Подсоединение шланга должно располагаться выше сифона
Соединение патрубка обычно закрыто накладкой (A). Для обеспечения нормальной работы ее необходимо удалить (рис. 10-11).
Закрепите сливной шланг хомутом.

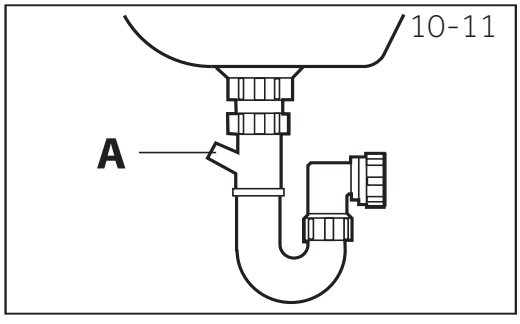


### ВНИМАНИЕ!

Сливной шланг не следует погружать в воду, и он должен быть надежно закреплен и герметичен. Если сливной шланг положен на землю, или если труба находится на высоте менее 80 см, стиральная машина будет постоянно сливать воду во время наполнения (автоматический слив).
Не допускается удлинять сливной шланг. При необходимости свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания.

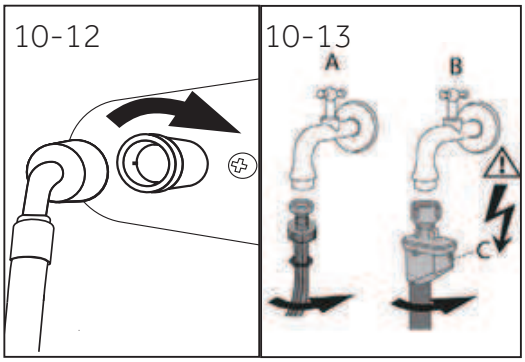


## 10.7 Соединение подачи воды


Убедитесь, что прокладки вставлены.

Подсоедините наливной шланг изогнутым концом к машине (рис. 10-12). Затяните винтовое соединение от руки.

Другой конец шланга подсоединяется к крану подачи воды с резьбой 3/4" (рис. 10-13).

### Примечание: Система защиты от протечки воды "aqua-stop".

Некоторые модели оборудованы наливным шлангом с системой защиты от протечки воды – "aqua-stop" (B). Система защиты от протечки предохраняет от повреждений, вызванных водой, автоматически отключая подачу воды в случае повреждения шланга. На ее срабатывание указывает красный индикатор (C). Такой шланг необходимо заменить.

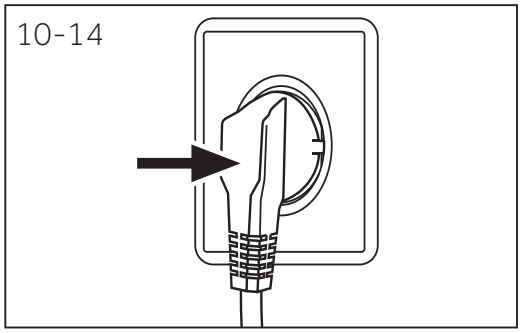


## 10.8 Подключение к электрической сети

Перед каждым подключением проверьте, что:

- ► источник питания, розетка и предохранитель соответствуют заводской табличке;
- ► розетка заземлена, многоместные разветвители или удлинители не используются;
- ► вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте вилку в розетку (рис. 10-14).

### ВНИМАНИЕ!

► Всегда убеждайтесь в том, что все соединения (шланг электропитания, слива и подачи воды) плотные, сухие и не пропускают воду!

► Следите за тем, чтобы эти части не были раздавлены, перегнуты или скручены

► Если шнур питания поврежден, то во избежание опасности его необходимо заменить. Эта работа должна выполняться сервисным агентом (см. гарантийный талон).

### Примечание: Гигиена

Перед первым использованием стиральной машины после установки или неиспользования в течение длительного периода рекомендуется выполнить обслуживание, запустив программу «ГИГИЕНИЧЕСКАЯ» (HYGIENIC) без загрузки машины бельем и с небольшим количеством моющего средства в отделении для него (2), или со специальным очистителем для удаления возможных повреждающих веществ.