10.1 Подготовка


► Извлеките стиральную машину из упаковки.

► Снимите весь упаковочный материал, включая защитную пленку корпуса и основание из полистирола и уберите его в недоступное для детей место. При открытии упаковки на пластиковом пакете и смотровом окне можно увидеть капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями с использованием воды.

Примечание: Утилизация упаковки


Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их, не нанося вред окружающей среде.

10.2 Установка шумоизолирующих опорных прокладок (опция)

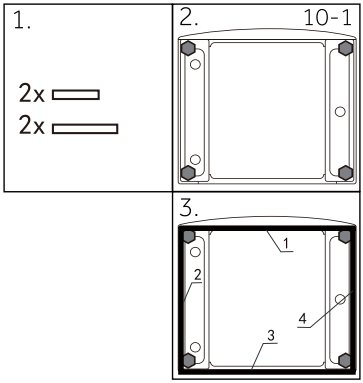

1. Четыре шумоизолирующих прокладки находятся внутри термоусадочной упаковки. Они используются для уменьшения шума и вибраций (Рис. 10-1).
2. Положите машину на бок, чтобы смотровое окно смотрело вверх, а дно - на того, кто занимается установкой.
3. Выньте шумоизолирующие прокладки и удалите с них двухстороннюю клейкую пленку. Прокладки приклейте вокруг дна машины, как показано на Рис. 3 (две длинные - в точках 1 и 3, две короткие - в точках 2 и 4). Поставьте машину в вертикальное положение.

10.3 Удаление транспортировочных болтов

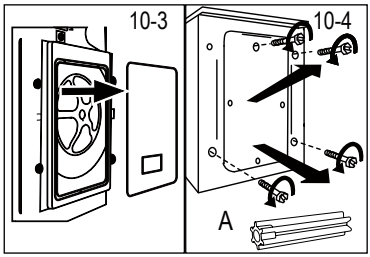

Транспортировочные болты предназначены для фиксации антивибрационных компонентов внутри машины во время транспортировки, чтобы предотвратить внутренние повреждения.


1. Снимите заднюю крышку (Рис. 10-3).
2. Удалите все 4 болта на задней стенке и извлеките пластиковые проставки (A) изнутри машины (Рис. 10-4).

Примечание: Хранение в надежном месте

Храните транспортировочные болты в надежном месте для последующего использования.
При необходимости перемещения стиральной машины каждый раз предварительно устанавливайте эти болты.

10.4 Перемещение стиральной машины

Если стиральную машину необходимо переместить в другое место, заново установите транспортировочные болты, чтобы предотвратить возможные повреждения компонентов. Установку выполните как указано ранее, но в обратном порядке.

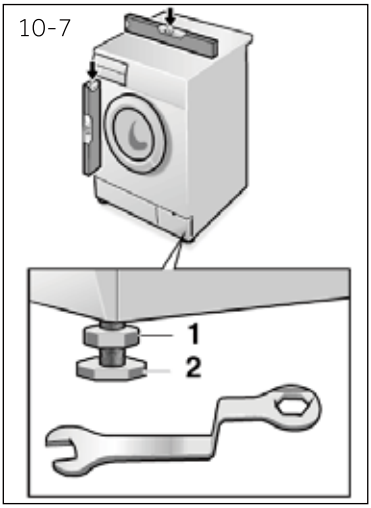

10.5 Выравнивание стиральной машины на позиции

Отрегулируйте все опорные ножки (Рис. 10-7) машины для достижения абсолютно ровного горизонтального положения. Это позволит минимизировать вибрацию и, следовательно, шум во время работы, а также эксплуатационный износ. Для выравнивания рекомендуется использовать спиртовой уровень. Пол должен быть максимально твердым и ровным.

1. Ослабьте контргайку (1) с помощью гаечного ключа.
2. Отрегулируйте высоту вращением ножки (2).
3. Затяните контргайку (1) относительно корпуса.

Транспортирование и хранение

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.

При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.

Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.


10.6 Подсоединение сливного шланга

Подсоедините сливной шланг к трубопроводу надлежащим образом. Шланг должен находиться на высоте от 80 см до 100 см над нижней границей стиральной машины! По возможности всегда закрепляйте сливной шланг в фиксаторе на задней панели стиральной машины.

ВНИМАНИЕ!

- ► Для подключения используйте только прилагаемый к стиральной машине комплект шлангов.
- ► Никогда не используйте старые шланги!
- ► Подсоединяйте шланг только к трубе холодного водоснабжения.
- ► Перед подсоединением шланга проверьте чистоту и прозрачность воды.

Возможные варианты подключения:

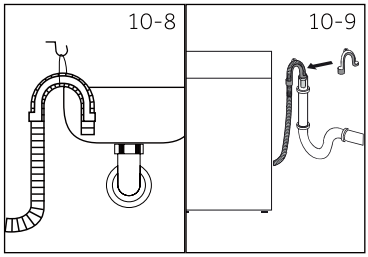

10.6.1 Слив из шланга в раковину


- ► Подвесьте сливной шланг с помощью U-образного кронштейна на край раковины соответствующего размера (Рис. 10-8).
- ► Обеспечьте надлежащую защиту U-образного кронштейна от соскальзывания.

10.6.2 Слив из шланга в канализационную трубу

- ► Внутренний диаметр трубы стояка с воздухоотводчиком должен быть не менее 40 мм.
- ► Поместите сливной шланг в канализационную трубу приблизительно на 80 - 100 мм.
- ► Подсоедините U-образный кронштейн и надежно закрепите его (Рис. 10-9).


10.6.3 Слив из шланга в канализационный отвод раковины

- ► Соединение отвода и шланга должно находиться над сифоном.
- ► Отвод обычно закрыт накладкой (A). Ее следует удалить (Рис. 10-10).
- ► Закрепите сливной шланг хомутом.

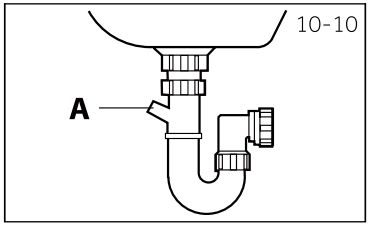

ВНИМАНИЕ!


- ► Сливной шланг нельзя погружать в воду, он должен быть надежно закреплен и герметичен. Если сливной шланг расположить на полу или на высоте менее 80 см, стиральная машина будет постоянно сливать воду во время наполнения (автоматический слив).
- ► Сливной шланг нельзя удлинять. При необходимости свяжитесь со службой поддержки клиентов.

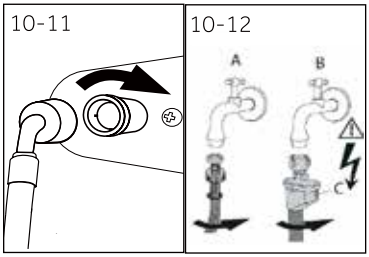

10.7 Подсоединение наливного шланга

Убедитесь, что уплотнительные прокладки вставлены.

1. Подсоедините наливной шланг изогнутым концом к машине (Рис. 10.11). Затяните винтовое соединение вручную.
2. Другой конец шланга подсоедините к крану подачи воды с резьбой 3/4" (Рис. 10.12).

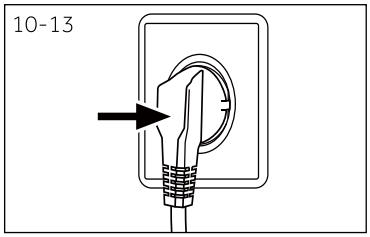

10.8 Подключение к сети электропитания

Перед каждым подключением проверьте:

- ► характеристики источника питания, розетки и предохранителя соответствуют паспортным данным машины;
- ► используется одногнездовая розетка с заземлением; кабель подключается к розетке без удлинителя.
- ► вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте штепсельную вилку в розетку (Рис. 10-13).

ВНИМАНИЕ!

- ► Всегда проверяйте, чтобы все соединения (кабель электропитания, наливной и сливной шланги) были сухими, герметичными и имели плотное подключение!
- ► Следите за тем, чтобы эти элементы никогда не были придавлены, перегнуты или скручены.
- ► Во избежание опасности поврежденный кабель электропитания должен быть заменен представителем сервисной службы производителя (см. гарантийный талон).