

10.1 Подготовка

- Извлеките стиральную машину из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы, в том числе защитную пленку с корпуса и основание из пенопласта, и уберите их в недоступное для детей место. При вскрытии упаковки на пластиковом пакете и иллюминаторе могут быть видны капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями с использованием воды.




Примечание: Утилизация упаковки

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.



10.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Установите шумоподавляющие прокладки

1. Открыв термоусадочную упаковку, вы обнаружите четыре шумоподавляющие прокладки. Они используются для снижения уровня шума (Рис. 10-1).
2. Положите стиральную машину на бок так, чтобы грузочный люк был направлен вверх, а нижняя сторона развернута к вам.
3. Достаньте шумопоглощающие прокладки и удалите с них двустороннюю клейкую защитную пленку; приклейте по периметру днища; шумопоглощающие прокладки располагают под корпусом стиральной машины в местах, показанных на Рис. 3 (две длинные прокладки – в позициях 1 и 3, две короткие прокладки – в позициях 2 и 4). После установки прокладок верните машину в вертикальное положение.

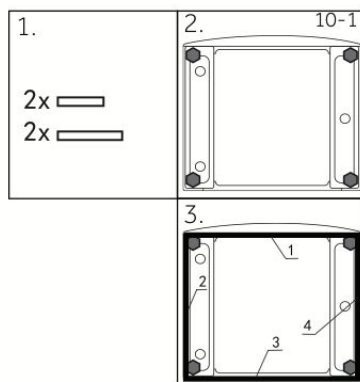


10.3 Удаление транспортировочных болтов

Транспортировочные болты предназначены для закрепления antivибрационных компонентов внутри машины во время транспортировки, чтобы предотвратить внутренние повреждения. Все такие элементы (Рис. 10-2) должны быть удалены перед использованием машины.

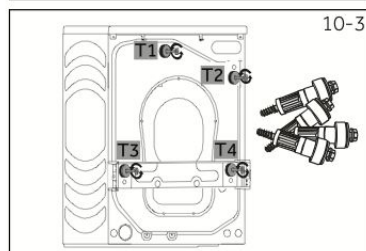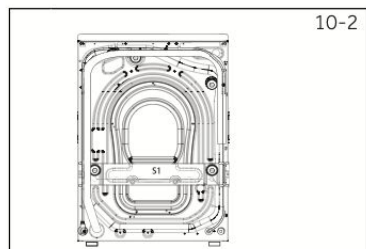


1. Выкрутите все 4 болта (T1 - T4) (Рис. 10-3).

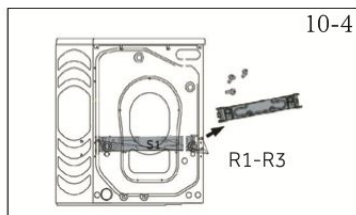

10-4


2. Выкрутите 3 винта (R1-R3) из крепления нижней задней армирующей планки, снимите армирующие планки (S1) с машины (Рис. 10-4).

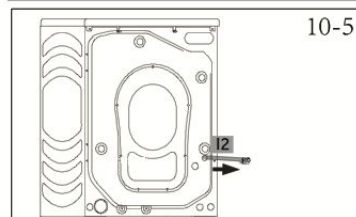

10-5

3. Вытащите 1 железный прут I (Рис. 10-5).

4. Вставьте заглушки в 5 оставшихся отверстий (Рис. 10-6).

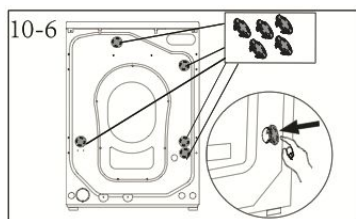

10-6




Примечание: Храните в надежном месте

Храните транспортировочные болты и детали в надежном месте для последующего использования. Перед каждым перемещением машины устанавливайте эти детали на их места.

10.4 Перемещение стиральной машины

Если машину необходимо переместить в другое место, заново установите транспортировочные болты, чтобы предотвратить повреждения: их установка выполняется в обратном порядке.

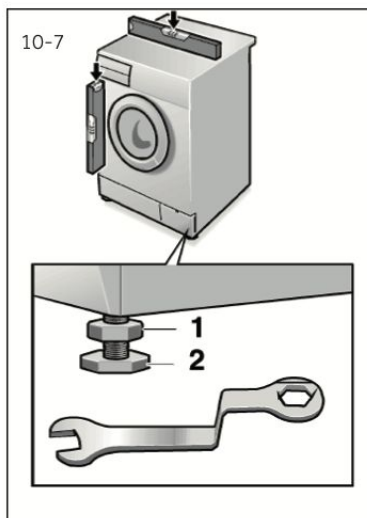

10-7

10.5 Выравнивание машины

Отрегулируйте все ножки (Рис.10-7) для достижения полностью ровного положения. Это сведет к минимуму вибрацию и, следовательно, шум во время работы. Выравнивание также уменьшает естественный износ машины. Для выравнивания рекомендуется использовать спиртовой уровень. Пол должен быть как можно более твердым и ровным.

1. Ослабьте контргайку (1) с помощью гаечного ключа.
2. Отрегулируйте высоту вращением ножки (2).
3. Затяните контргайку (1) на корпусе.

10.6 Подключение для слива воды

Правильно присоедините сливной шланг к трубопроводу. Верхняя точка шланга должна находиться на высоте от 80 до 100 см над дном машины! По возможности всегда закрепляйте сливной шланг в хомуте на задней панели машины.




ВНИМАНИЕ!

- ▶ Используйте для подключения только поставленный с машиной комплект шлангов.
- ▶ Никогда не используйте старые комплекты шлангов!
- ▶ Подсоединяйте наливной шланг только к водопроводу холодной воды.
- ▶ Перед подсоединением проверьте чистоту и прозрачность воды.

Возможны следующие варианты подключения:

10.6.1 Установка сливного шланга на раковину

- ▶ Подвесьте сливной шланг с помощью U-образной опоры на край раковины подходящего размера (Рис. 10-8).
- ▶ Примите надлежащие меры для предотвращения соскальзывания U-образной опоры с раковины.

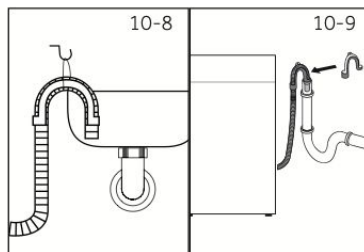


10.6.2 Подсоединение сливного шланга к патрубку для сточных вод

- ▶ Внутренний диаметр трубы стояка с вентиляционным отверстием должен быть не менее 40 мм.
- ▶ Вставьте сливной шланг в канализационную трубу на 80-100 мм.
- ▶ Подсоедините U-образную опору и надежно закрепите ее (Рис. 10-9).

10.6.3 Подсоединение сливного шланга к сливу из раковины


- ▶ Подсоединение шланга должно располагаться выше сифона.
- ▶ Соединительный патрубок слива обычно закрыт прокладкой (A). Для обеспечения нормальной работы эту прокладку необходимо удалить (Рис. 10-10).
- ▶ Закрепите сливной шланг хомутом.

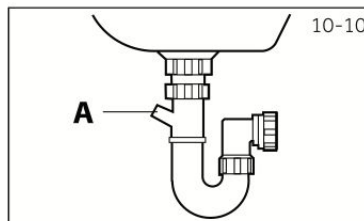

ОСТОРОЖНО!

- ▶ Сливной шланг не следует погружать в воду. Он должен быть надежно закреплен и герметичен. Если сливной шланг положен на землю или если труба находится на высоте менее 80 см, стиральная машина будет постоянно сливать воду во время наполнения (автоматический слив).
- ▶ Не допускается удлинять сливной шланг. При необходимости свяжитесь с организацией послепродажного обслуживания.


10 - Установка

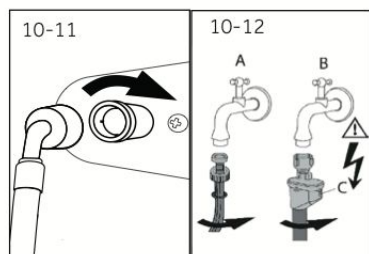

10.7 Подключение для подачи водопроводной воды

Убедитесь, что уплотнители вставлены.

1. Подсоедините наливной шланг изогнутым концом к машине (Рис. 10-11). Затяните винтовое соединение вручную.
2. Другой конец наливного шланга подсоедините к крану подачи воды с резьбой 3/4 дюйма (Рис. 10-12).

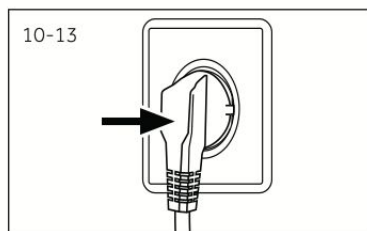

10.8 Подключение к сети электропитания

Перед каждым подключением проверяйте следующее:

- ▶ источник питания, розетка и предохранитель соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке.
 - ▶ розетка заземлена, многоместные разветвители или удлинители не используются.
 - ▶ Вилка и розетка строго соответствуют друг другу.
- Вставьте вилку электрошнура в розетку (Рис. 10-13).



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Всегда следите за тем, чтобы все соединения (шнур питания, сливной шланг и шланг подачи воды) были плотно затянутыми, сухими и не имели утечек!
- ▶ Следите за тем, чтобы эти части никогда не были сдавлены, перегнуты или скручены.
- ▶ При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.