2. УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все иллюстрации по установке можно найти в начале данного руководства.

1 Подготовка

• Сначала удалите все упаковочные материалы, включая основание из полистирола. Открывая упаковку, можно увидеть капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом. Для получения информации о текущих способах утилизации обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

ВНИМАНИЕ!

После транспортировки и установки НЕОБХОДИМО оставить сушильную машину на два часа перед использованием.

2 Транспортировка и время ожидания

Транспортируйте машину только в вертикальном положении. Не требующее обслуживания смазочное масло находится внутри кожуха компрессора. Это масло может перетекать по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать 2 часа, чтобы масло возвратилось в кожух.

3 Установка машины

Устройство следует размещать на плоской и твердой поверхности. Установите ножки на желаемый уровень (Рис. 2-1).

4 Установка под столешницу

Размеры ниши должны как минимум соответствовать габаритным размерам (Рис. 2-2).
1. Поместите машину рядом с нишей. Убедитесь, что все соединения легко доступны и работают.
2. Точно отред'лируйте все ножки, чтобы добиться устойчивого ровного положения устройства.
3. Осторожно установите машину в нишу.
4. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

5 Подключение к сети питания


Перед каждым подключением убедитесь в следующем:
• параметры источника питания, розетки и предохранителя соответствуют заводской табличке;
• розетка не является частьюудлинителя, разветвителя и заземлена;
• вилка и розетка строго соответствуют друг другу. В ставьте штепсельную вилку в роз етку (Рис. 2-3).

ВНИМАНИЕ!

При повреждении кабеля электропитания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал (см. гарантийный талон).

6 Установка сушильной машины в колонну со стиральной машиной

Можно установить стиральную машину в колонну с сушильной машинной (Рис. 2-4). Не все стиральные машины подходят для этой цели. Информацию о такой установке, а также соответствующий монтажный комплект можно получить у местного дилера.
Инструкции по монтажу поставляются с комплектом, в котором подробно описаны этапы установки.

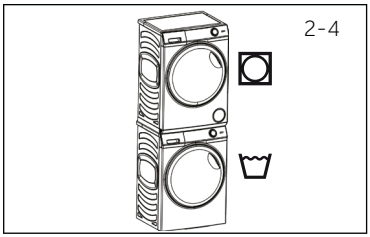
2-4

7 Выравнивание сушильной машины

ВАЖНО выровнять машину, чтобы обеспечить ее эффективную работу с минимальным уровнем шума. Сушильную машину следует выровнять так, чтобы она устойчиво стояла на всех четырех ножках. Убедитесь, что машина не качается.

Выровняйте сушильную машину со всех сторон (Рис. 2-5):
- разместите уровень по центру задней части машины;
- регулируйте положение задних ножек до тех пор, пока сушильная машина не выровняется;
- запрещается полностью отвинчивать ножки от корпуса.

Выровняйте сушильную машину спереди назад (Рис. 2-6):
- разместите уровень на левой стороне;
- отрегулируйте переднюю левую ножку (опустите вниз);
- повторите указанные шаги для правой ножки.

Дважды проверьте уровень сушильной машины (Рис. 2-6):
- разместите уровень по центру передней части машины;
- убедитесь, что машина не качается;
- если машина не выровнена, повторитеуказанные выше действия.


После выравнивания углы корпуса сушильной машины не должны касаться пола, а сама машина не должна наклоняться в каком-либо направлении.

8 Слив


Машина оснащена конденсатором, который накапливает воду во время цикла сушки. Эта вода собирается в съемном резервуаре для воды, расположенном в верхней левой части сушильной машины. Скопившуюся воду необходимо сливать после каждого цикла сушки. Также можно настроить автоматический слив воды из сушильной машины через сливной шланг, входящий в комплект поставки.
Рекомендуется настроить автоматический слив воды, если возможно, особенно при сушке с полной загрузкой. Это позволит избежать риска переполнения резервуара для воды во время цикла сушки.
- Отсоедините черный шланг от крепления в задней части машины (внизу справа на задней панели, Рис. 2-7).
- Размотайте серый сливной шланг (входит в комплект поставки сушильной машины) и подсоедините его к сливному отверстию машины (Рис. 2-8).
- Поместите другой конец сливного шланга в ванну или канализационный стояк.

Иллюстрация установки


2-1

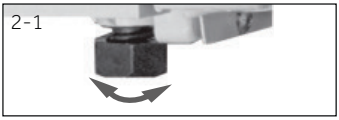


2-2

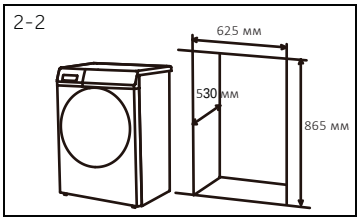


2-3

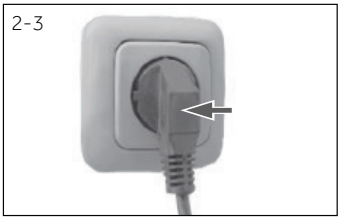


2-4

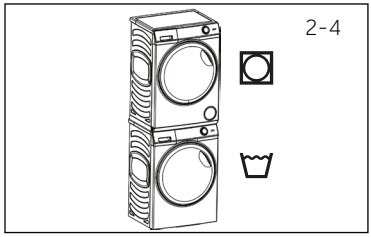


2-5

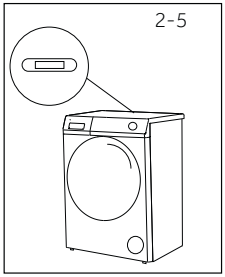

2-6

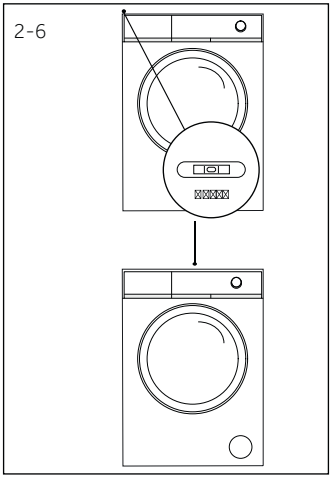

2-7

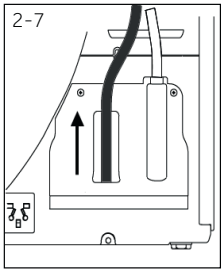

2-8

