2. УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все иллюстрации по установке можно найти в начале данного руководства.

1 Подготовка

• Сначала удалите все упаковочные материалы, включая основание из полистирола. Открывая упаковку, можно увидеть капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом. Для получения информации о текущих способах утилизации обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

ВНИМАНИЕ!

После транспортировки и установки НЕОБХОДИМО оставить сушильную машину на два часа перед использованием.

2 Транспортировка и время ожидания

Транспортируйте устройство только в вертикальном положении. Не требующее обслуживания смазочное масло находится внутри кожуха компрессора. Это масло может перетекать по труб кам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать 2 часа, чтобы масло возвратилось в кожух.

3 Установка машины

Устройство следует размещать на плоской и твердой поверхности. Установите ножки на желаемый уровень (Рис. 2-1).

4 Установка под столешницу

Размеры ниши должны как минимум соответствовать габаритным размерам (Рис. 2-2).
1. Поместите машину рядом с нишей. Убедитесь, что все соединения легко доступны и работают.
2. Для достижения устойчивого и ровного положения устройства, отрегулируйте передние ножки.
3. Осторожно установите машину в нишу.
4. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

5 Подключение к сети питания


Перед каждым подключением убедитесь в следующем:
• параметры источника питания, розетки и предохранителя соответствуют заводской табличке;
• розетка не является частьюудлинителя, разветвителя и заземлена;
• вилка и розетка строго соответствуют друг другу. В ставьте штепсельную вилку в роз етку (Рис. 2-3).

ВНИМАНИЕ!

При повреждении кабеля электропитания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал (см. гарантийный талон).

6 Установка сушильной машины в колонну со стиральной машиной

Можно установить стиральную машину в колонну с сушильной машинной (Рис. 2-4). Не все стиральные машины подходят для этой цели. Информацию о такой установке, а также соответствующий монтажный комплект можно получить у местного дилера.
Инструкции по монтажу поставляются с комплектом, в котором подробно описаны этапы установки.

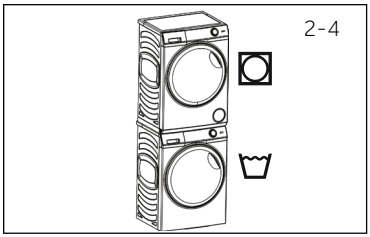
2-4

7 Выравнивание сушильной машины

ВАЖНО выровнять машину, чтобы обеспечить ее эффективную работу с минимальным уровнем шума. Сушильную машину следует выровнять так, чтобы она устойчиво стояла на четырех ножках, передние ножки регулируются. По завершении регулировки передних ножек, убедитесь, что машина не качается.

Для выравнивания сушильной машины (Рис. 2-6):
- разместите уровень на левой стороне;
- отрегулируйте переднюю левую ножку (опустите вниз);
- повторите указанные шаги для правой ножки.
- запрещается полностью отвинчивать ножки от корпуса.

Дважды проверьте уровень сушильной машины (Рис. 2-6):
- разместите уровень по центру передней части машины;
- убедитесь, что машина не качается;
- если машина не выровнена, повторите указанные выше действия.


После выравнивания углы корпуса сушильной машины не должны касаться пола, а сама машина не должна наклоняться в каком-либо направлении.

8 Слив


Машина оснащена конденсатором, который накапливает воду во время цикла сушки. Эта вода собирается в съемном резервуаре для воды, расположенном в верхней левой части сушильной машины. Скопившуюся воду необходимо сливать после каждого цикла сушки. Также можно настроить автоматический слив воды из сушильной машины через сливной шланг, входящий в комплект поставки.
Рекомендуется настроить автоматический слив воды, если возможно, особенно при сушке с полной загрузкой. Это позволит избежать риска переполнения резервуара для воды во время цикла сушки.
- Отсоедините черный шланг от крепления в задней части машины (внизу справа на задней панели, Рис. 2-7).
- Размотайте серый сливной шланг (входит в комплект поставки сушильной машины) и подсоедините его к сливному отверстию машины (Рис. 2-8).
- Поместите другой конец сливного шланга в ванну или канализационный стояк.

Иллюстрация установки


2-1

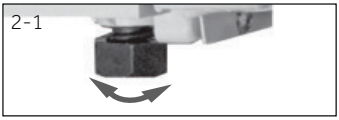


2-2

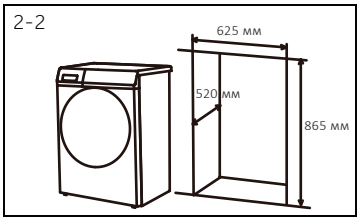


2-3

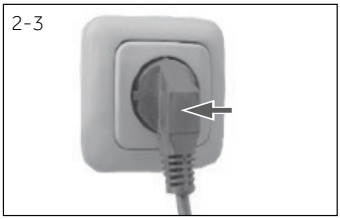


2-4

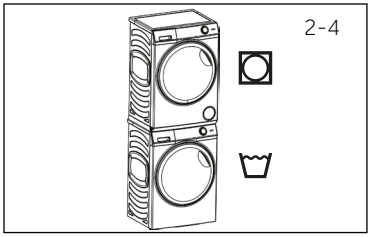


2-5

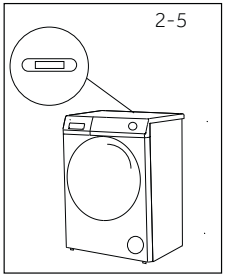

2-6

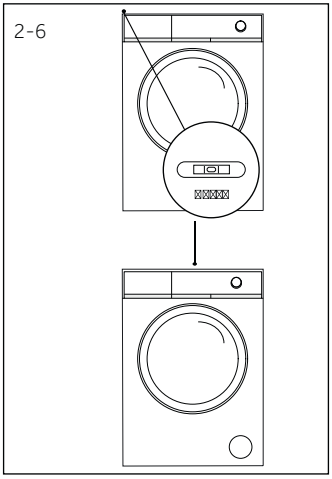

2-7

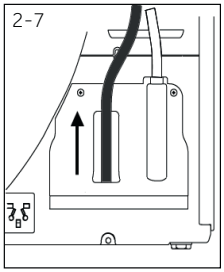

2-8

