2. УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

2.1 ПОДГОТОВКА

Сначала удалите все упаковочные материалы, включая основание из полистирола. Открывая упаковку, можно увидеть капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями.

Примечание: утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом. Для получения информации о текущих способах утилизации обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

ВНИМАНИЕ!

После транспортировки и установки НЕОБХОДИМО оставить сушильную машину на два часа перед использованием.

2.2 ТРАНСПОРТИРОВКА И ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ


Транспортируйте устройство только в вертикальном положении. В корпусе компрессора находится масло для автоматической смазки. Это масло может перетекать по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать 2 часа, чтобы масло возвратилось в кожух.

2.3 УСТАНОВКА МАШИНЫ



Прибор следует размещать на плоской и твердой поверхности. Установите ножки на нужный уровень (рис. 2-1).

2.4 УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

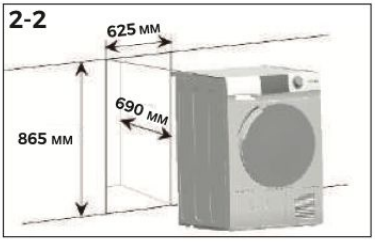


Размеры ниши должны как минимум соответствовать указанным размерам (рис. 2–2).

1. Поместите машину рядом с нишей. Убедитесь, что все соединения легко доступны и работают.
2. Точно отрегулируйте все ножки, чтобы добиться устойчивого ровного положения устройства.
3. Осторожно установите машину в нишу.
4. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
установите шумоизолирующие накладки

1. При вскрытии термоусадочной упаковки вы найдете три шумоизолирующие накладки. Они используются для снижения шума (рис. 2–3).
2. Положите сушильную машину на бок так, чтобы загрузочный люк был направлен вверх, а нижняя сторона – к лицу, выполняющему эти операции.
3. Выньте шумоизолирующие накладки и удалите с них двухстороннюю клейкую пленку; наклейте накладки на дно корпуса сушильной машины, как показано на рисунке 3 (длинная накладка в точке 1, две короткие накладки в точках 2 и 3). После установки накладок верните машину в вертикальное положение.

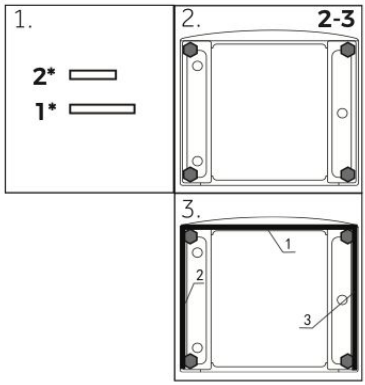


2.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

Перед каждым подключением убедитесь в следующем:

- параметры источника питания, розетки и предохранителя соответствуют заводской табличке;
- розетка не является частью удлинителя, разветвителя и заземлена;
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте вилку в розетку (рис. 2–4).

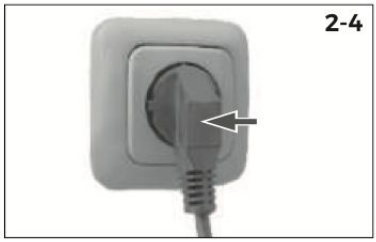

ВНИМАНИЕ!


При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.


2.6 ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ

- Перед началом работы отключите сушильную машину от розетки.
- Обращайтесь с деталями осторожно, чтобы не поцарапать краску.
- Обеспечьте для дверцы рабочую поверхность, не оставляющую царапин.
- Инструменты, которые вам понадобятся: крестовая отвертка.
- Начав процесс, не передвигайте устройство, пока не завершите перенавешивание дверцы.
- Эти инструкции предназначены для замены петель с правой стороны на левую. Если вы хотите вернуть их на правую сторону, следуйте этим же инструкциям и поменяйте все действия с левой стороны на правую.

2.6.1 Снятие дверцы в сборе

Откройте дверцу. Открутите два винта, крепящих узел петель/дверцы к сушильной машине. Осторожно отложите в сторону дверь с петлями в сборе (рис. 2–5).

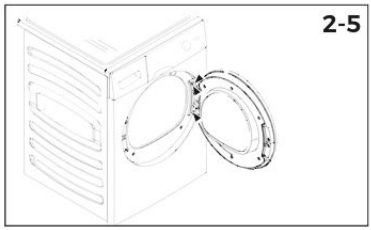


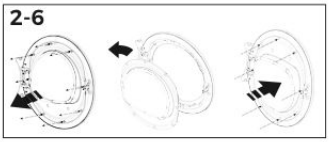

2.6.2 Снятие, поворот и замена внутренней дверцы


Снимите восемь этикеток и винтов, крепящих внутреннюю дверцу к внешней дверце.

Демонтируйте внутреннюю раму дверцы, поверните ее на 180° и установите обратно на внешнюю раму дверцы, используя те же восемь винтов и этикеток (рис. 2-6).

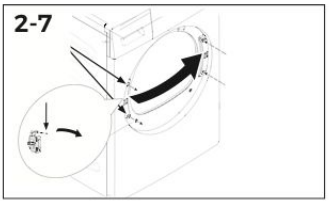

2.6.3 Снятие, поворот и замена дверного замка и ответной планки

Выкрутите два винта, удерживающих ответную планку, затем выкрутите один винт дверного замка, нажмите вниз и выньте замок, поверните на 180° и установите его на противоположную сторону, используя те же винты и ответные планки (рис. 2-7).

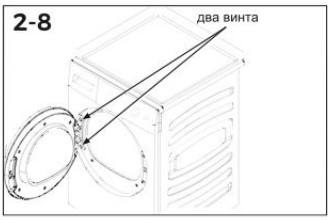


2.6.4 Поворот и замена узла петель/дверцы

Поверните дверцу с петлями в сборе и прикрутите ее к сушильной машине (рис. 2-8).

2.7 ВЫРАВНИВАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

ВАЖНО выровнять машину, чтобы обеспечить ее эффективную работу с минимальным уровнем шума. Сушильную машину следует выровнять так, чтобы она устойчиво стояла на всех четырех ножках. убедитесь, что машина не качается;

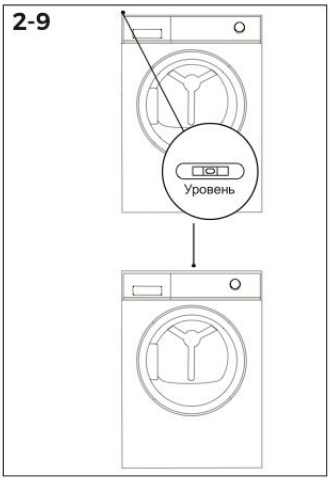

Выровняйте сушильную машину спереди назад (рис. 2-9):

- разместите уровень на левой стороне;
- отрегулируйте переднюю левую ножку (опустите вниз);
- повторите указанные шаги для правой ножки.

Выровняйте машину со всех сторон (рис. 2-10):
- разместите уровень по центру задней части машины;
- регулируйте положение задних ножек до тех пор, пока сушильная машина не выровняется;
- запрещается полностью вывинчивать ножки из корпуса.

Дважды проверьте, правильно ли сбалансирована сушильная машина:
- разместите уровень по центру передней части машины;
- убедитесь, что машина не качается;
- если машина не выровнена, повторите указанные выше действия.


После выравнивания углы сушильной машины не должны касаться пола, а сама машина не должна качаться.




2.8 СЛИВ

Машина оснащена конденсатором, который накапливает воду во время цикла сушки. Эта вода собирается в съемном резервуаре для воды, который расположен в верхнем левом углу сушильной машины. Накопившуюся воду необходимо сливать после каждого цикла сушки, либо можно настроить автоматический слив с помощью сливного шланга, входящего в комплект.

Рекомендуем по возможности настраивать автоматический слив воды, особенно при полной загрузке — это избавит от необходимости опорожнять резервуар для воды во время цикла сушки.

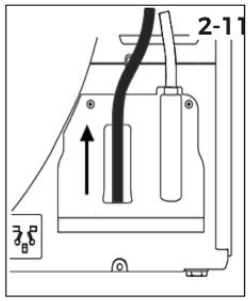

Подсоединение сливного шланга
- Отсоедините черный шланг от крепления в задней части машины (рис. 2–11).
- Размотайте сливной шланг (входит в комплект поставки сушильной машины) и подсоедините его к черному шлангу (рис. 2–12).
- Поместите другой конец сливного шланга в ванну или канализационный стояк.

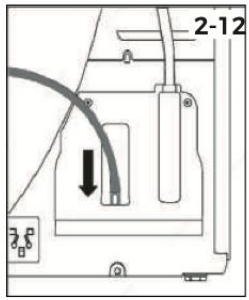

2.9 Установка сушильной машины в колонну со стиральноймашиной

Стиральную и сушильную машину можно установить в колонну (Рис. 2-13).Не все стиральные машины подходят для такой установки. Информация о колонне и соответствующем монтажном комплекте доступна через местного продавца. В комплекте поставляются инструкция по монтажу ,которые делально описывают этапы установки.

Модель стиральной машины : HW105-B14387U1, HW105-B14387SU1.



RU