

2. УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

2.1 ПОДГОТОВКА

Сначала удалите все упаковочные материалы, включая основание из полистирола. Открывая упаковку, можно увидеть капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями.



Примечание: утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом. Для получения информации о текущих способах утилизации обратитесь к продавцу или в местные органы власти.



ВНИМАНИЕ!

После транспортировки и установки НЕОБХОДИМО оставить сушильную машину на два часа перед использованием.

2.2 ТРАНСПОРТИРОВКА И ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ


Транспортируйте машину только в горизонтальном положении. В корпусе компрессора находится масло для автоматической смазки. Это масло может перетекать по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать 2 часа, чтобы масло возвратилось в кожух.

2.3 УСТАНОВКА МАШИНЫ



Прибор следует размещать на плоской и твердой поверхности. Установите ножки на нужный уровень (рис. 2-1).

2.4 УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

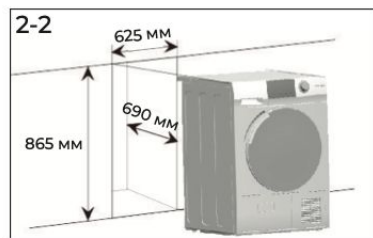


Размеры ниши должны как минимум соответствовать указанным размерам (рис. 2-2).

1. Поместите машину рядом с нишей. Убедитесь, что все соединения легко доступны и работают.
2. Точно отрегулируйте все ножки, чтобы добиться устойчивого ровного положения устройства.
3. Осторожно установите машину в нишу.
4. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: установите шумоизолирующие накладки

1. При вскрытии термоусадочной упаковки вы найдете три шумоизолирующие накладки. Они используются для снижения шума (рис. 2-3).
2. Положите сушильную машину на бок так, чтобы загрузочный люк был направлен вверх, а нижняя сторона – к лицу, выполняющему эти операции.
3. Выньте шумоизолирующие накладки и удалите с них двухстороннюю клейкую пленку; наклейте накладки на дно корпуса сушильной машины, как показано на рисунке 3 (длинная накладка в точке 1, две короткие накладки в точках 2 и 3). После установки накладок верните машину в вертикальное положение.

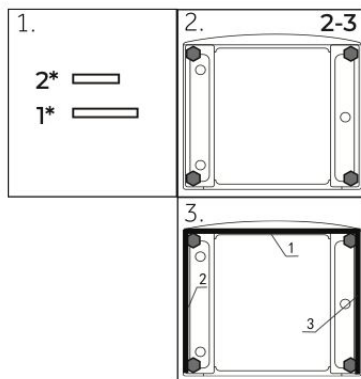

2.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

Перед каждым подключением убедитесь в следующем:

- параметры источника питания, розетки и предохранителя соответствуют заводской табличке;
- розетка не является частью удлинителя, разветвителя и заземлена;
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте вилку в розетку (рис. 2-4).



ВНИМАНИЕ!


При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.


2.6 ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ

- Перед началом работы отключите сушильную машину от розетки.
- Обращайтесь с деталями осторожно, чтобы не поцарапать краску.
- Обеспечьте для дверцы рабочую поверхность, не оставляющую царапин.
- Инструменты, которые вам понадобятся: крестовая отвертка.
- Начав процесс, не передвигайте устройство, пока не завершите перенавешивание дверцы.
- Эти инструкции предназначены для замены петель с правой стороны на левую. Если вы хотите вернуть их на правую сторону, следуйте этим же инструкциям и поменяйте все действия с левой стороны на правую.

2.6.1 Снятие дверцы в сборе

Откройте дверцу. Открутите два винта, крепящих узел петель/дверцы к сушильной машине. Осторожно отложите в сторону дверь с петлями в сборе (рис. 2-5).

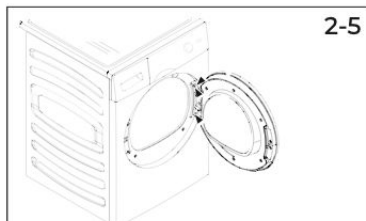


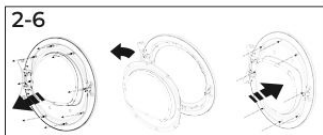

2.6.2 Снятие, поворот и замена внутренней дверцы

Снимите восемь этикеток и винтов, крепящих внутреннюю дверцу к внешней дверце.

Демонтируйте внутреннюю раму дверцы, поверните ее на 180° и установите обратно на внешнюю раму дверцы, используя те же восемь винтов и этикеток (рис. 2-6).

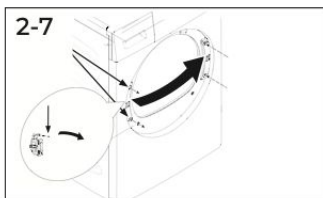

2.6.3 Снятие, поворот и замена дверного замка и ответной планки

Выкрутите два винта, удерживающих ответную планку, затем выкрутите один винт дверного замка, нажмите вниз и выньте замок, поверните на 180° и установите его на противоположную сторону, используя те же винты и ответные планки (рис. 2-7).




2.6.4 Поворот и замена узла петель/дверцы

Поверните дверцу с петлями в сборе и прикрутите ее к сушильной машине (рис. 2-8).

2.7 ВЫРАВНИВАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

ВАЖНО выровнять машину, чтобы обеспечить ее эффективную работу с минимальным уровнем шума. Сушильную машину следует выровнять так, чтобы она устойчиво стояла на всех четырех ножках. убедитесь, что машина не качается;

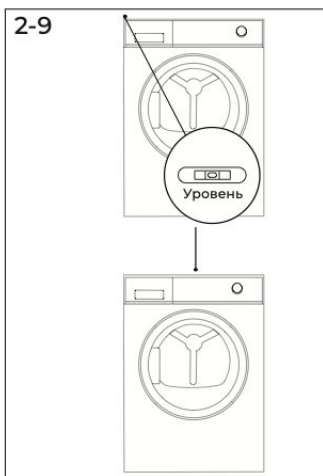

Выровняйте сушильную машину спереди назад (рис. 2-9):

- разместите уровень на левой стороне;
- отрегулируйте переднюю левую ножку (опустите вниз);
- повторите указанные шаги для правой ножки.

Выровняйте машину со всех сторон (рис. 2-10):

- разместите уровень по центру задней части машины;
- регулируйте положение задних ножек до тех пор, пока сушильная машина не выровняется;
- запрещается полностью вывинчивать ножки из корпуса.

Дважды проверьте, правильно ли сбалансирована сушильная машина:

- разместите уровень по центру передней части машины;
- убедитесь, что машина не качается;
- если машина не выровнена, повторите указанные выше действия.

После выравнивания углы сушильной машины не должны касаться пола, а сама машина не должна качаться.

2.8 СЛИВ

Машина оснащена конденсатором, который накапливает воду во время цикла сушки. Эта вода собирается в съемном резервуаре для воды, который расположен в верхнем левом углу сушильной машины. Накопившуюся воду необходимо сливать после каждого цикла сушки, либо можно настроить автоматический слив с помощью сливного шланга, входящего в комплект.

Рекомендуем по возможности настраивать автоматический слив воды, особенно при полной загрузке — это избавит от необходимости опорожнять резервуар для воды во время цикла сушки.

Подсоединение сливного шланга

- Отсоедините черный шланг от крепления в задней части машины (рис. 2-11).
- Размотайте сливной шланг (входит в комплект поставки сушильной машины) и подсоедините его к черному шлангу (рис. 2-12).
- Поместите другой конец сливного шланга в ванну или канализационный стояк.

2.9 Установка сушильной машины в колонну со стиральной машиной

Стиральную и сушильную машину можно установить в колонну (Рис. 2-13). Не все стиральные машины подходят для такой установки. Информация о колонне и соответствующем монтажном комплекте доступна через местного продавца. В комплекте поставляются инструкции по монтажу, которые детально описывают этапы установки.

Модель стиральной машины : HW105-B14387U1.

