УСТАНОВКА

Встройка духового шкафа

- Этот прибор предназначен только для встраимого использования. Прибор не предназначен для использования в качестве отдельностоящего прибора или за декоративной дверцей.
- Установочный шкаф не должен иметь задней стенки позади прибора.
- Между стеной и основанием или задней панелью устройства должен оставаться зазор не менее 45 мм.
- Установочный шкаф должен иметь вентиляционное отверстие площадью 250 см^2 в основании спереди. Для этого уменьшите нижнюю панель или установите вентиляционную решетку.
- Вентиляционные щели и воздухозаборники не должны быть закрыты.
- Безопасная работа данного прибора может быть гарантирована только в том случае, если он был установлен в соответствии с настоящими инструкциями по установке.
- Монтажник несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки.
- Панели предметов мебели, в которые устанавливается прибор, должны быть термостойкими и выдерживать температуру до 90 ℃.
- Высота установки не менее 850 мм.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Над корпусом прибора должен оставаться зазор.


Встраивание

- Не держите и не переносите прибор за дверную ручку. Дверная ручка не выдержит вес прибора и может сломаться.

1. Осторожно вставьте микроволновую печь в шкаф, убедившись, что она находится в центре.
2. Откройте дверцу и закрепите микроволновую печь винтами из комплекта поставки.

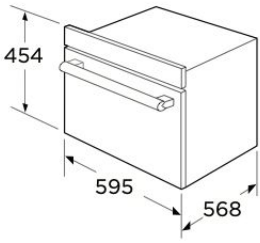

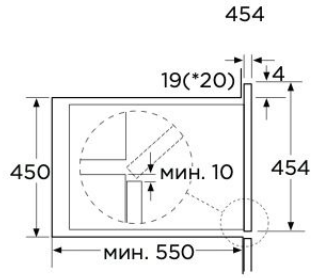

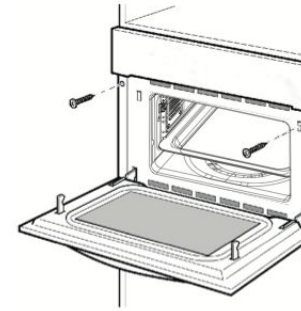


* 20 мм для металлических панелей.

- Полностью вставьте прибор в нишу и отцентрируйте его.
- Не перегибайте шнур питания.
- Прикрутите духовой шкаф на место установочными винтами.
- Зазор между столешницей и прибором не должен закрываться дополнительными рейками.

Важная информация

Прибор предназначен для стационарной установки с трехжильным шнуром питания и может подключаться только квалифицированным специалистом в соответствии со схемой подключения. Замену шнура питания может производить только квалифицированный электрик, соблюдающий соответствующие правила. Не используйте несколько вилок, шнуров питания или удлинителей. Перегрузка сети приводит к риску возгорания. Если после установки вилка прибора становится недоступной, необходимо предусмотреть в сети отдельный выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм.

Подключите провода сетевого шнура в соответствии со следующей цветовой маркировкой:

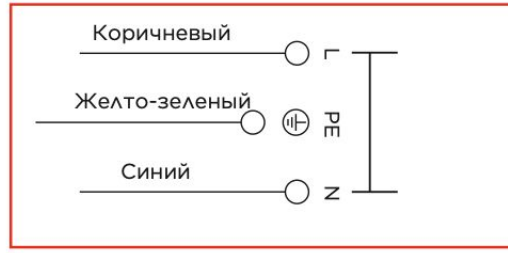

Вентилятор

Ваш прибор оснащен охлаждающим вентилятором. Вентилятор охлаждения включается во время работы. Горячий воздух выходит через отверстия над дверцей.

Вентилятор охлаждения продолжает работать некоторое время после работы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не закрывайте вентиляционные отверстия. В противном случае прибор может перегреться.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


- Прибор остается холодным во время работы в режиме микроволновой печи, однако вентилятор охлаждения работает и в этом режиме. Вентилятор может работать даже после завершения работы микроволновой печи.
- На стекле дверцы, внутренних стенах и полу может образовываться конденсат. Это нормально и не оказывает негативного воздействия на работу микроволновой печи. После приготовления вытрите конденсат чистой тканью.

Аксессуары

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Тип и количество аксессуаров в комплекте зависит от конкретной модели прибора.


Решетка для гриля

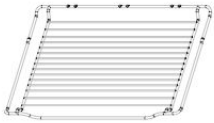

Для приготовления на гриле, например. стейков, сосисок и для поджаривания хлеба.

Из соображений безопасности решетку следует ставить на боковые направляющие, а не непосредственно на пол камеры.

Эмалированный противень

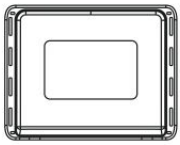

Для приготовления рулетов, запекания цыплят целиком.

⚠ ВНИМАНИЕ

- При приготовлении пищи в режиме микроволн использование эмалированного противня запрещено!