

Установка


Варочная панель должна быть установлена в кухонный блок или столешницу шириной 60 см, при этом допускаются следующие минимальные расстояния:

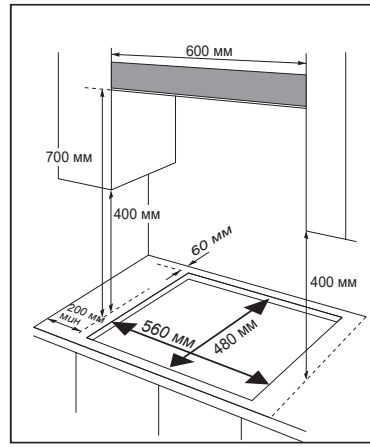


- Края варочной панели должны быть установлены минимум на 60 мм от краев столешницы.
- Расстояние между самой высокой точкой варочной панели (включая решетки) и нижней частью любой горизонтальной поверхности (вытяжки), расположенной непосредственно над панелью, должно составлять 700 мм.
- Минимальное расстояние от рабочей поверхности до прилегающих по сторонам навесных шкафов 400 мм, при условии, что их края не нависают над варочной панелью. Если это расстояние меньше 400 мм, то шкаф должен быть размещен на расстоянии не менее 50 мм от внешнего края варочной панели.
- Зазор между краями варочной панели и любыми горючими материалами должен быть не менее 50 мм. Столешница и прилегающие стенки должны быть из термостойкого материала.
- Убедитесь, что варочная поверхность хорошо вентилируется и обеспечен постоянный приток воздуха в пространство под ней. В противном случае возможно повреждение прибора из-за перегрева.
- Если варочная панель эксплуатируется без духового шкафа под ней, во избежание ожогов от горячего воздуха или удара током во время работы, рекомендуется установить деревянную вставку, закрепленную винтами, на расстоянии не менее 25 мм от нижней части варочной панели, с обеспечением вентиляционных отверстий (см. рис.).
- Если под варочной поверхностью устанавливается духовой шкаф, то расстояние от нижнего края панели до его поверхности должно быть не менее 25 мм, и он должен быть оборудован системой принудительной вентиляции.
- Уточните размеры духового шкафа и ниши под него в его документации.
- Размер выреза в столешнице должен соответствовать значениям, приведенным в данном Руководстве.

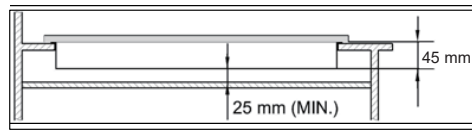


Установка варочной панели

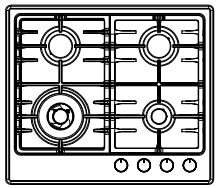

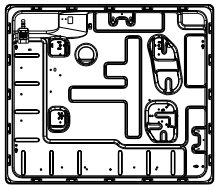


1. Снимите решетки, крышки конфорок, рассекатели пламени и осторожно переверните прибор дном вверх, поместив его на мягкую циновку. Позаботьтесь, чтобы свечи зажигания и устройства контроля пламени не повредились.
2. Наклейте уплотнительную ленту по краям дна прибора.
3. Не оставляйте зазоров.

Толщина уплотнительной ленты 3 мм
Ширина – 10 мм

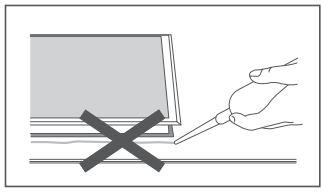

Не используйте силиконовый герметик для уплотнения отверстия.
Это приведёт к трудностям при удалении устройства из углубления в будущем, особенно, если он нуждается в ремонте.

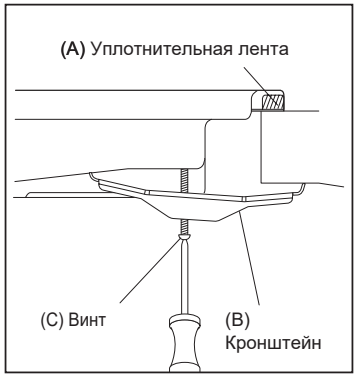

1. Поместите кронштейн (B) над отверстиями, которые соответствуют размерам винтов. В каждом углу варочной панели имеется один комплект отверстий под винты.
2. Слегка затяните винт (C) через кронштейн (B) так, чтобы кронштейны прилегали к панели, но при этом вы могли регулировать положение.
3. Аккуратно переверните варочную панель и поместите ее в подготовленное отверстие.
4. В нижней части варочной панели установите кронштейны в положение, подходящее для вашей рабочей поверхности. Затем полностью затяните винты (C), чтобы зафиксировать варочную панель.