
УСТАНОВКА

Место размещения

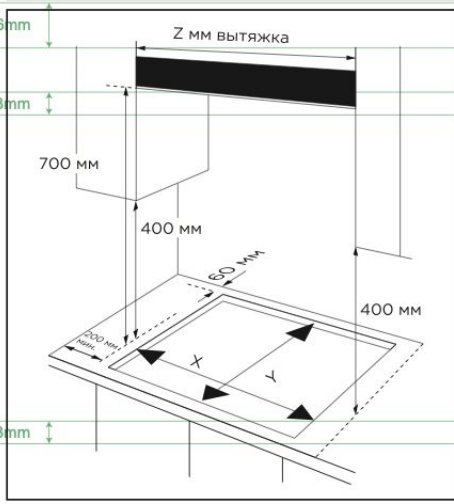


РАССТОЯНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫТЯЖКИ НАД ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Model	X	Y	Z
MG699VGB	560	480	600
MG699VGW	560	480	600
MG697VGB	560	480	600
MG697VGW	560	480	600

Варочная панель должна быть установлена в кухонный шкаф или столешницу шириной 60 см, при этом допускаются следующие минимальные расстояния:


- Края варочной панели должны находиться на расстоянии не менее 60 мм от боковой или задней стены.
- 700 мм между самой высокой точкой поверхности варочной панели (включая решетки) и нижней стороной любой горизонтальной поверхности, расположенной непосредственно над ней.
- Минимальное расстояние от рабочей поверхности до прилегающих по сторонам навесных шкафов 400 мм, при условии, что их края не нависают над варочной панелью. Если это расстояние меньше 400 мм, то шкаф должен быть размещен на расстоянии не менее 50 мм от внешнего края варочной панели.
- 50 мм зазора вокруг прибора и между поверхностью варочной панели и любыми горючими материалами.
- Необходимо оставить зазор не менее 25 мм и не более 74 мм между нижней стороной прибора и любой поверхностью, которая находится под ним.

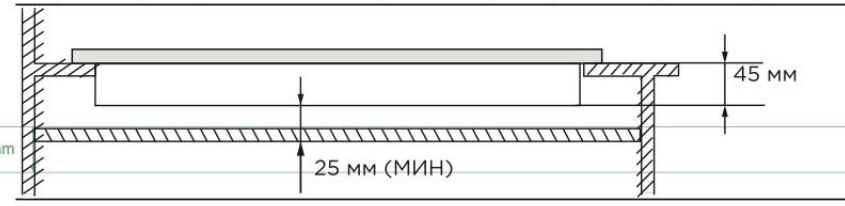


- Если под варочной поверхностью устанавливается духовой шкаф, то расстояние от нижнего края панели до его поверхности должно быть не менее 25 мм, и он должен быть оборудован системой принудительной вентиляции.
- Уточните размеры духового шкафа и ниши под него в его документации.
- Размер выреза должен соответствовать указанному на чертеже.

Установка варочной панели

- Снимите решетки, крышки конфорок, рассекатели пламени и осторожно переверните прибор вверх дном, поместив его на мягкую циновку.
- Позаботьтесь, чтобы свечи зажигания и устройства контроля пламени не повредились.
- Наклейте уплотнительную ленту по краям дна прибора. Не оставляйте зазоров.

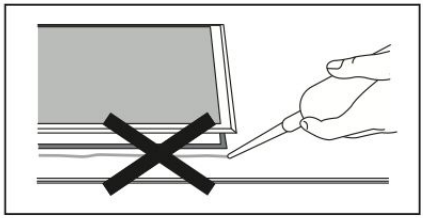

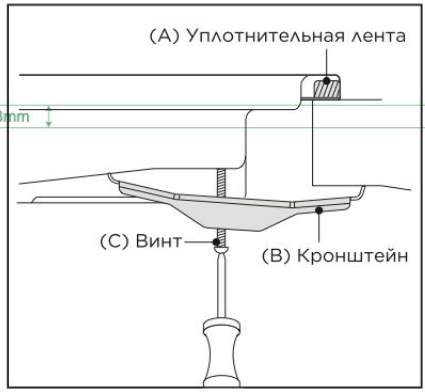

Внимание

- Не используйте силиконовый герметик для уплотнения отверстия. Это приведёт к трудностям при удалении прибора из ниши в будущем, особенно, если он нуждается в ремонте.


1. Поместите кронштейн (B) над отверстиями, которые соответствуют размерам винтов. В каждом углу варочной панели имеется один комплект отверстий под винты.
2. Слегка затяните винт (C) через кронштейн (B) так, чтобы кронштейны прилегали к панели, но при этом вы могли регулировать положение.
3. Аккуратно переверните варочную панель и поместите ее в подготовленное отверстие. В нижней части варочной панели установите кронштейны в положение, подходящее для вашей рабочей поверхности. Затем полностью затяните винты (C), чтобы зафиксировать варочную панель.

Съемная нижняя панель

Панель, установленная под варочной панелью, должна легко сниматься и обеспечивать доступ в случае необходимости для технической помощи.


Пламя конфорки может быть потушено потоком воздуха, если не установить съемную панель. Поток воздуха может возникнуть при открытии или закрытии дверцы шкафа или ящика.

Кухонный шкаф с дверцей

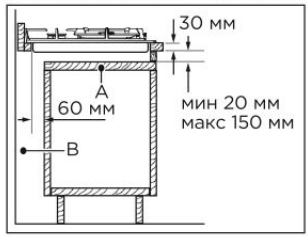

A.Съемная панель
B.Место для подключения газа / электричества

Кухонный шкаф с ящиками

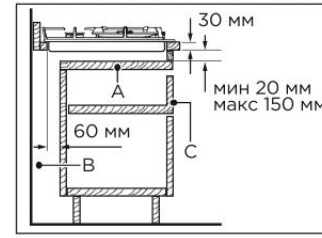

A.Съемная панель C. Ящик
B.Место для подключения газа / электричества