

Расстояние от вытяжки до плиты / варочной поверхности

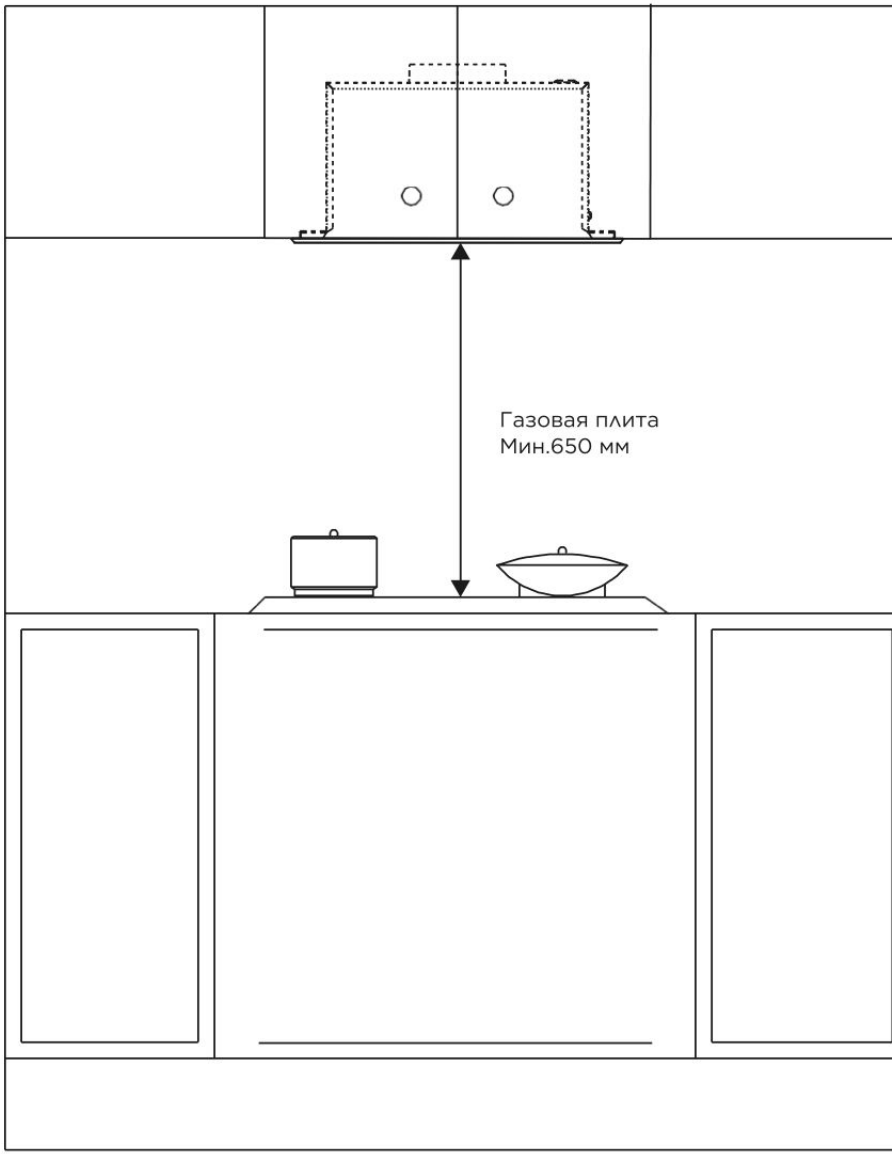


УСТАНОВКА

Вариант установки

Данная вытяжка может работать в двух режимах: режим отвода и режим рециркуляции. Выберите нужный режим перед установкой.

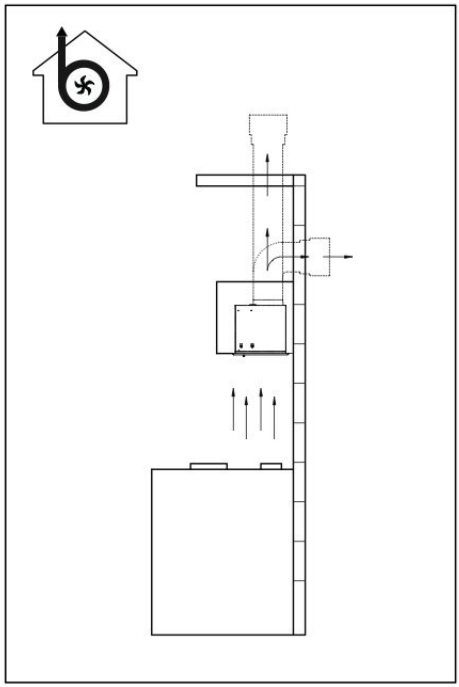

Режим отвода

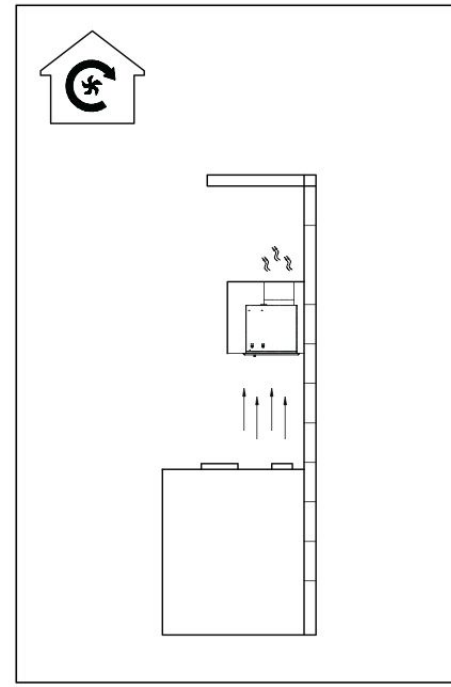


Режим рециркуляции

В режиме отвода воздух выводится через воздухоотводную трубу в систему вентиляции.


В режиме рециркуляции воздух выходит обратно в помещение. В этом режиме устанавливать трубу и подключать ее к вентиляции не нужно. Однако, для эффективной работы в режиме рециркуляции необходима установка угольных фильтров, которые поглощают запахи и жир, а также их своевременная замена. Из-за необходимости прохождения воздуха через систему фильтрации, производительность вытяжки в этом режиме будет ниже, чем в режиме отвода (примерно на треть).

Вытяжку можно соединить системой вентиляции при помощи воздухоотводной трубы диаметром 120 или 150 мм. При использовании трубы диаметром 120 мм на выходное отверстие 150 мм необходимо использовать переходник.


Труба должна иметь минимальное число изгибов. При необходимости изгиба в 90° максимальное отклонение от оси вниз не должно превышать 2°.

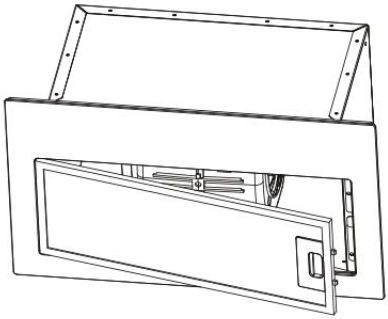

1. Нажмите на фиксатор металлического фильтра и снимите его.

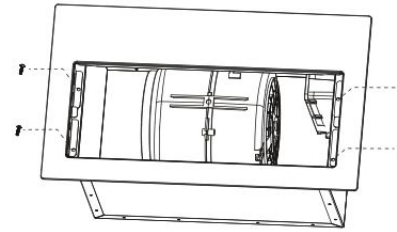


2. Снимите рамку из нержавеющей стали, отвинтив 4 винта (M4*10).

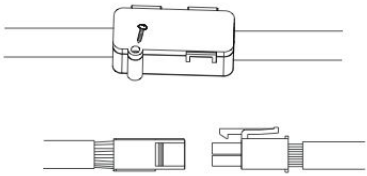


3. Отвинтив винты (ST4*10), снимите крышку блок коннекторов, разъедините коннекторы линии управления.




4. Разъедините коннекторы линии освещения.

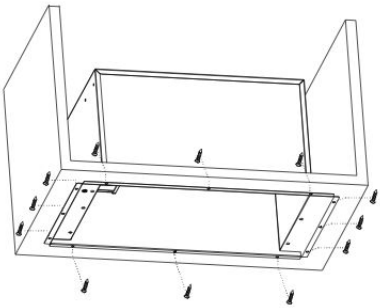


5. Установите вытяжку в шкафу, привинтив ее 12 винтами (ST4*18).

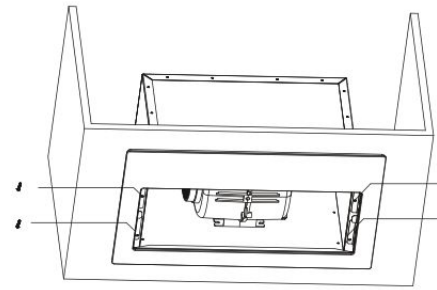


6. Привинтите рамку из нержавеющей стали обратно на место при помощи 4 винтов, как показано выше.

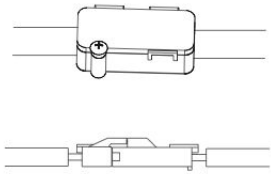

7. Снова соедините коннекторы линий управления и освещения.

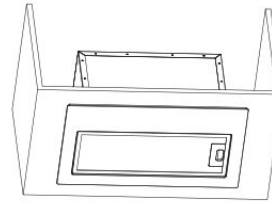

8. Установите металлический фильтр на место.

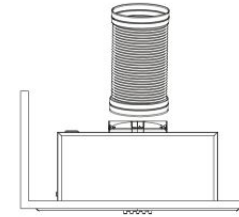


9. Установите трубу воздуховода (при варианте работы вытяжки на отвод).

ПОРЯДОК РАБОТЫ


Панель управления

Вариант 1



Поворотный переключатель | Высокая скорость | Средняя скорость | Низкая скорость | Освещение | Выключение

Вариант 2

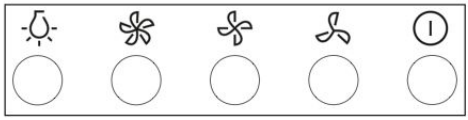

	Высокая скорость: мотор работает на высокой скорости, горят две лампы.
	Средняя скорость: мотор работает на средней скорости, горят две лампы.
	Низкая скорость: мотор работает на низкой скорости, горят две лампы.
	Освещение: горят две лампы
	Выключение: полное выключение прибора.