УСТАНОВКА


Варианты установки

Данная вытяжка может работать в двух режимах: отвод и рециркуляция.


В режиме отвода воздух выводится через воздухоотводную трубу в систему вентиляции.

В режиме рециркуляции воздух выходит обратно в помещение. В этом режиме устанавливать трубу и подключать ее к вентиляции не нужно. Однако, для эффективной работы в режиме рециркуляции необходима установка угольных фильтров, которые поглощают запахи и жир, а также их своевременная замена. Из-за необходимости прохождения воздуха через систему фильтрации, производительность вытяжки в этом режиме будет ниже, чем в режиме отвода (примерно на треть).

Выберите режим работы перед установкой прибора.

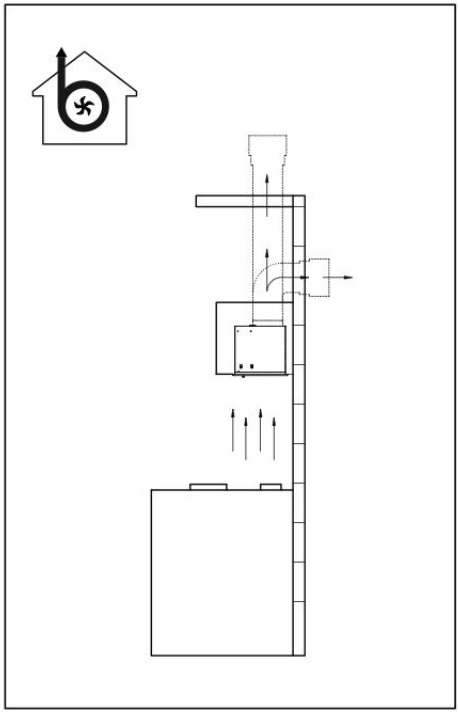


Режим отвода

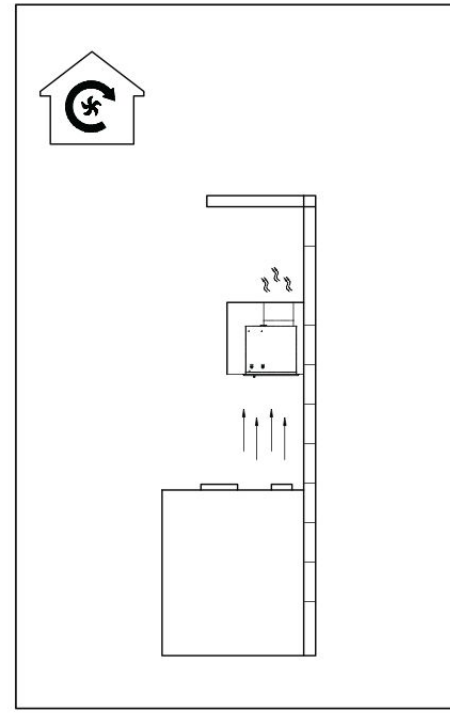


Режим рециркуляции


Установка вытяжки во встроечный шкаф

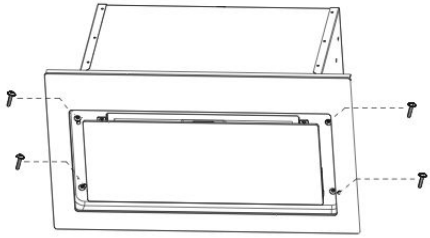


1. Снимите раму из стекла, открутив 4 винта (M4*10).

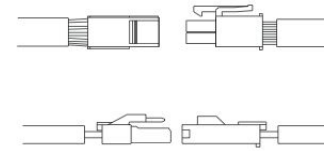

2. Разъедините коннекторы проводов.

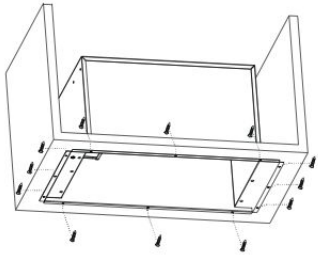


3. Закрепите вытяжку в шкафу с помощью 12 винтов (ST4*18).

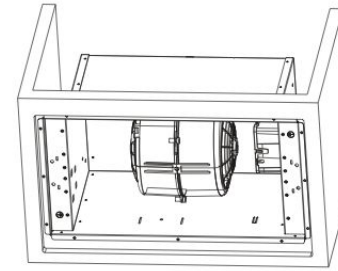

4. Прикрепите стеклянную раму обратно к вытяжке при помощи 4 винтов, снятых в шаге 1.



5. Соедините коннекторы проводов, установите крышку коробки на место.

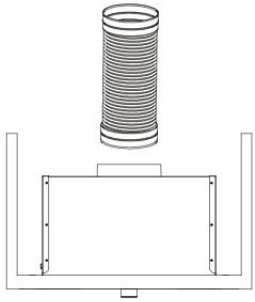

6. Установите воздуховодную трубу (для варианта с отведением воздуха).