
ОБЗОР ПРОДУКТА


Настройка вашей духовки

Названия деталей и принадлежностей духового шкафа


Извлеките печь и все материалы из коробки и полости печи. В комплект поставки вашей печи входят следующие аксессуары:

Стеклянный поднос	1
Кольцо поворотного стола в сборе	1
Руководство по эксплуатации	1

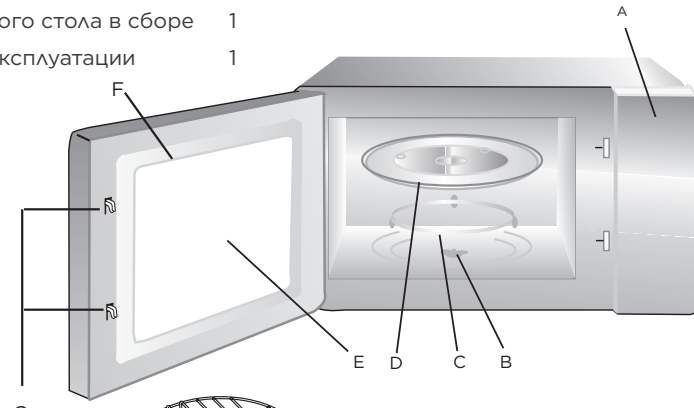



присоска

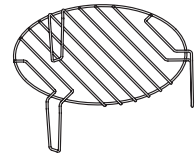

Решетка для гриля (Нельзя использовать в микроволновой печи, необходимо ставить на стеклянный поднос)

A) Панель управления

B) Вал поворотного стола

C) Кольцо поворотного стола в сборе


D) Стеклянный поднос

E) Окно наблюдения

F) Дверца в сборе

G) Система защитной блокировки

Установка поворотного стола

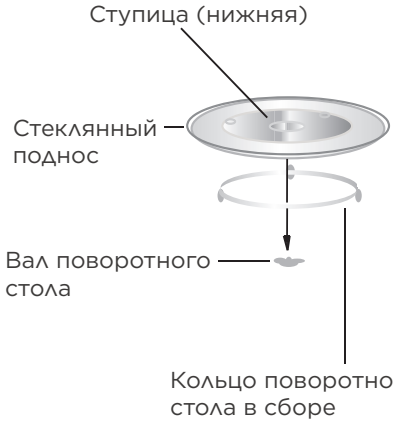

a. Никогда не ставьте стеклянный лоток вверх дном. Стеклянный лоток никогда не должен быть ограничен.

b. Во время приготовления необходимо всегда использовать оба стеклянных поддона и поворотное кольцо в сборе.

c. Все продукты и контейнеры с продуктами всегда помещаются на стеклянный поднос для приготовления пищи.

d. Если стеклянный лоток или поворотное кольцо в сборе треснул или сломался, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

Установка и подключение

1. Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
2. Эта печь предназначена только для встроенного использования. Он не подходит для использования на столе или в шкафу.
3. Соблюдайте специальные инструкции по установке.
4. Прибор можно установить в настенный шкаф шириной 60 см.
5. Прибор оснащен штепсельной вилкой и должен подключаться только к правильно установленной заземленной розетке.
6. Напряжение питания должно соответствовать напряжению, указанному на табличке.
7. Установка розетки и замена соединительного кабеля должны производиться только квалифицированным электриком. Если после установки розетки доступ к ней будет невозможен, то со стороны установки должен быть установлен полнополюсный разъединитель с зазором между контактами не менее 3 мм.
8. Запрещается использовать адаптеры, многоканальные соединительные линии и удлинители. Перегрузка может привести к риску возгорания.
9. Не используйте под рабочей поверхностью и не допускайте проливания жидкости из емкостей на поверхности, на которой установлен прибор.

Во время работы доступная поверхность может нагреваться.



Инструкции по установке

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед установкой

Обратите внимание

Электрическое подключение

Печь оснащена штепсельной вилкой и должна подключаться только к правильно установленной заземленной розетке. Установка розеток и замена соединительных кабелей могут производиться только квалифицированными электриками в соответствии с действующими правилами. Если после установки контакт с вилкой больше невозможен, на стороне установки должен быть установлен полнополюсный разъединитель с зазором между контактами не менее 3 мм.

Установленный шкаф не должен иметь заднюю стенку за прибором.

Между стеной и основанием расположенного выше прибора должен оставаться зазор.

Конкретные размеры зазоров можно обратиться к диаграмме.

Минимальная высота установки - 85 см.

Не закрывайте вентиляционные отверстия и отверстия для всасывания воздуха.


ПРИМЕЧАНИЕ

Не перетягивайте и не перегибайте кабель питания.

Винт


Монтажная плита

Пластиковая крышка комплекта отделки

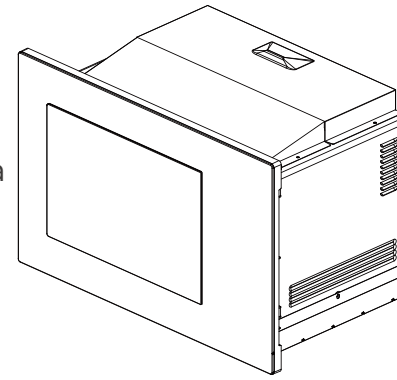


A. Встроенная мебель

1.

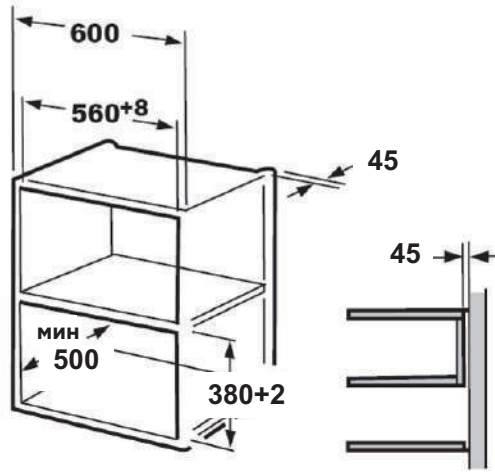

2.

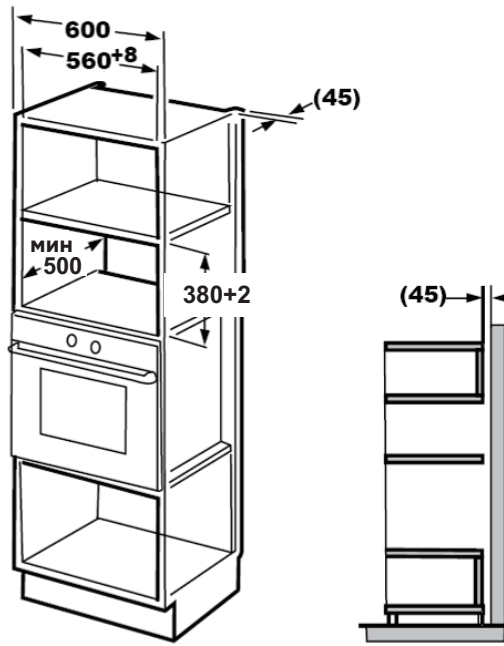

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке обоими способами установки требуются монтажная плита и шаблон нижнего шкафа.