


Установка стеклянного блюда

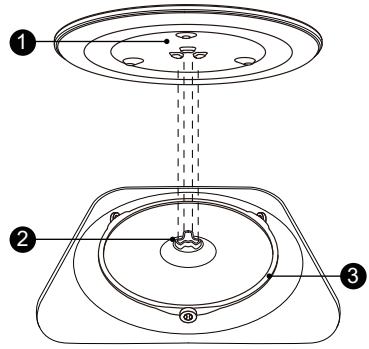

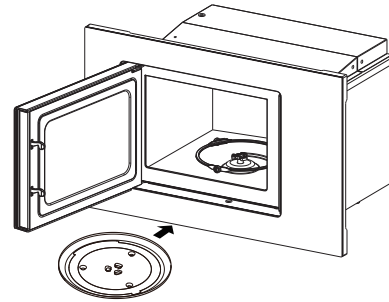

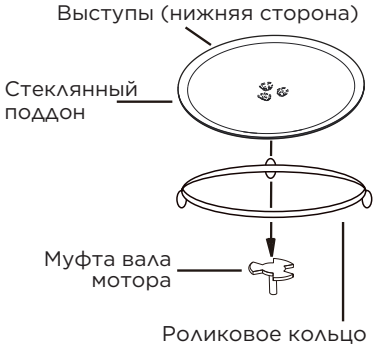

a. Никогда не ставьте стеклянное блюдо вверх дном.

b. Во время приготовления следует использовать как стеклянное блюдо, так и роликовое кольцо.

c. Все продукты и контейнеры с продуктами питания нужно всегда помещать на стеклянное блюдо для приготовления пищи.

d. Если в стеклянном блюде или в роликовом кольце были обнаружены трещины или сколы, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Изображения прибора в руководстве имеют справочный характер и могут иметь отличия от фактического внешнего вида.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковка

Удалите все упаковочные материалы и выньте аксессуары из камеры. Осмотрите печь на предмет повреждений, таких как вмятины или повреждения дверцы. При обнаружении повреждений эксплуатация печи не допускается.

При наличии защитного слоя пленки на кожухе, необходимо снять ее перед первым включением печи.

Не снимайте крышку волновода, которая прикреплена к рабочей камере печи для защиты магнетрона.

Установка

1. Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
2. Печь предназначена только для встроенного использования. Она не предназначен для использования на столешнице или в кухонном шкафу.
3. Соблюдайте специальные инструкции по установке.
4. Прибор можно установить в настенный шкаф шириной 60 см.
5. Прибор оснащен вилкой и должен подключаться только к правильно установленной заземленной розетке.
6. Печь включается в стандартную электрическую розетку. Напряжение и частота должны соответствовать указанным на паспортной табличке.
7. Устанавливать розетку и заменять шнур питания должен только квалифицированный специалист. Если после установки вилка становится недоступной, на стороне установки должно быть установлено всеполюсное размыкающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.
8. Запрещается использовать адаптеры, многожильные планки и удлинители. Перегрузка сети может привести к пожару.
9. Блокировка вентиляционных отверстий может вызвать повреждение печи.
10. Печь следует устанавливать максимально далеко от радиоприемников и телевизоров. Использование микроволновой печи может вызвать помехи приему радио- и телевизионных сигналов.
11. Не используйте под рабочей поверхностью и не выливайте из контейнера на поверхность, к которой крепится прибор.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во время работы поверхности печи могут быть горячими.




А. Габариты установочного шкафа (ниши)


У установочного шкафа не должно быть задней стенки позади прибора. Минимальная высота установки 85 см.

Не закрывайте вентиляционные щели и места забора воздуха.


1. Установка в отдельный установочный шкаф

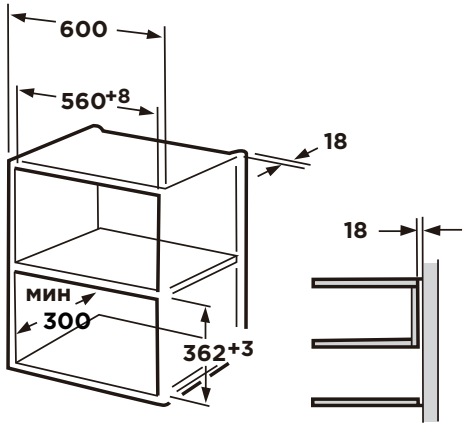


2. Установка в шкаф-колонну с духовкой

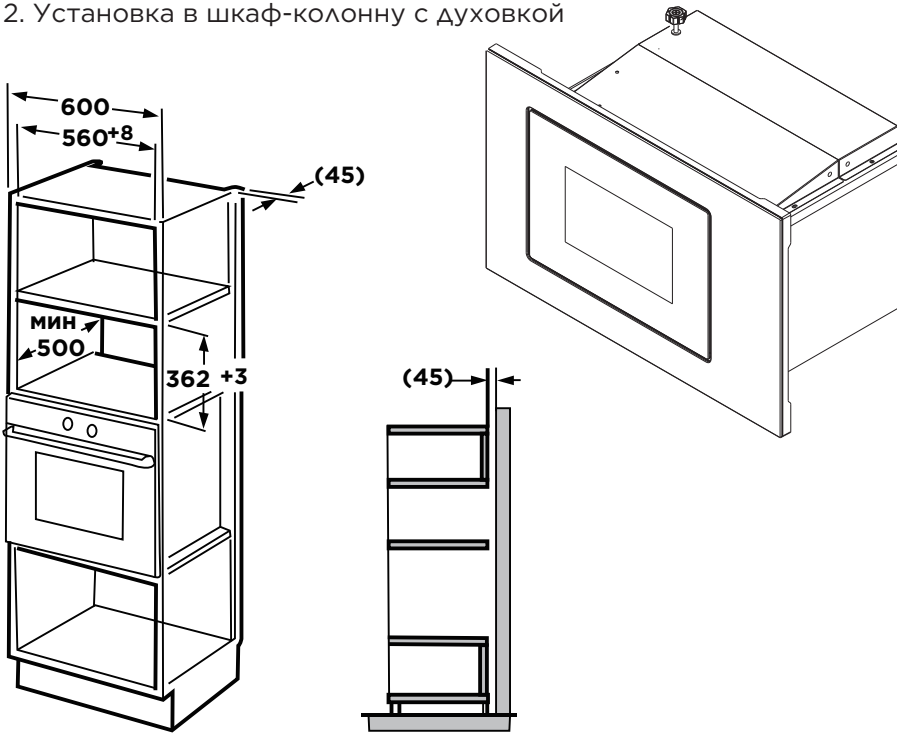

B. Установка печи

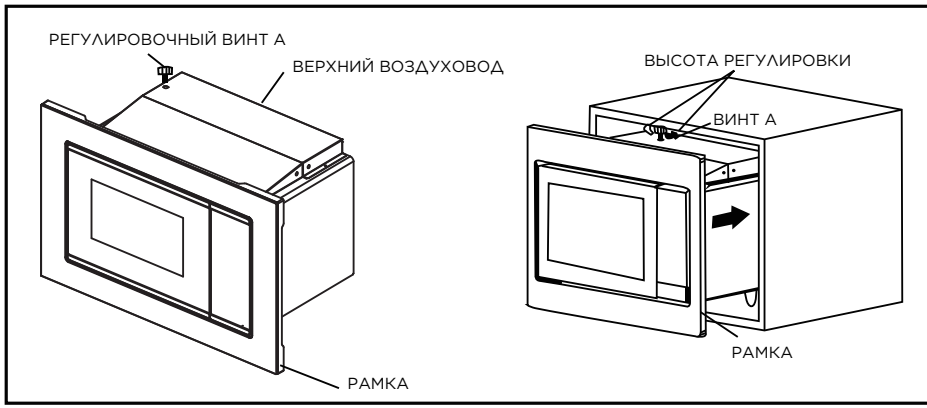

1. Ввинтите регулировочный винт А в верхний воздуховод печи.
   - Вставьте печь в установочную нишу.
   - Отрегулируйте высоту винта А так, чтобы между его головкой и потолком установочной ниши оставалось расстояние в 1 мм. Не сгибайте или пережимайте шнур питания.
   - Убедитесь, что печь установлена в центре ниши.

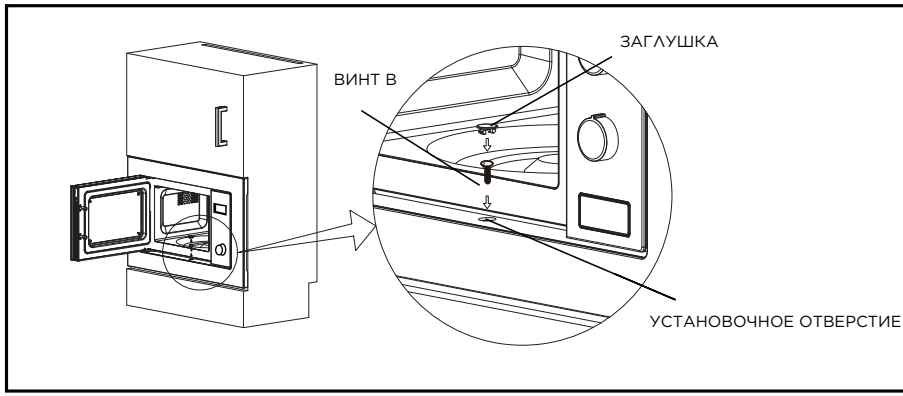

2. Откройте дверцу печи. Прикрепите печь винтом В к шкафу через установочное отверстие в нижней части рамки. Затем закройте отверстие заглушкой.