УСТАНОВКА

Меры безопасности при установке

1. Данный прибор предназначен только для бытового использования.
2. Данная печь предназначена только для встраивания. Она не подходит для установки на столе или в шкафу.
3. Соблюдайте специальные инструкции по установке.
4. Устройство можно установить в настенный шкаф шириной 60 см.
5. Прибор оснащен вилкой и должен подключаться только к правильно установленной заземленной розетке.
6. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.
7. Установку розетки и замену шнура питания должен выполнять только квалифицированный электрик. Если после установки вилка становится недоступна, в пределах досягаемости пользователя необходимо установить всеполюсное отключающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.
8. Запрещается использовать переходники, разветвители и удлинительные кабели. Перегрузка может привести к опасности возгорания.
9. Не устанавливайте печь под столешницей. При установке под столешницей на печь могут попасть жидкости, пролитые со столешницы.


Доступные поверхности, могут нагреваться во время работы.




УСТАНОВКА

Порядок установки

Внимательно прочтите данное руководство перед установкой.

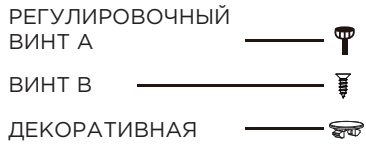

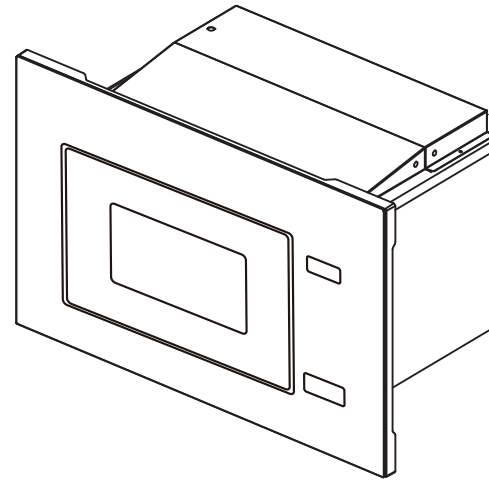

Обратите внимание


Подключение к электросети

Печь оснащена штепсельной вилкой и должна подключаться только к надлежащим образом установленной заземленной розетке. Согласно действующим нормам безопасности, только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и зменять шнур питания. Если после установки штепсельная вилка становится недоступной, в пределах досягаемости необходимо установить всеполюсный выключатель-разъединитель с зазором между контактами не менее 3 мм.


A. Габариты установочного шкафа

Установочный шкаф не должен иметь задней стенки за прибором.
Минимальная высота установки – 85 см.
Не перекрывайте вентиляционные отверстия и места забора воздуха.
Все размеры на рисунках указаны в мм.


1.

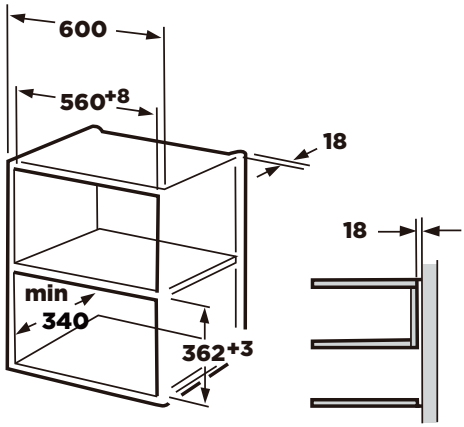


2.

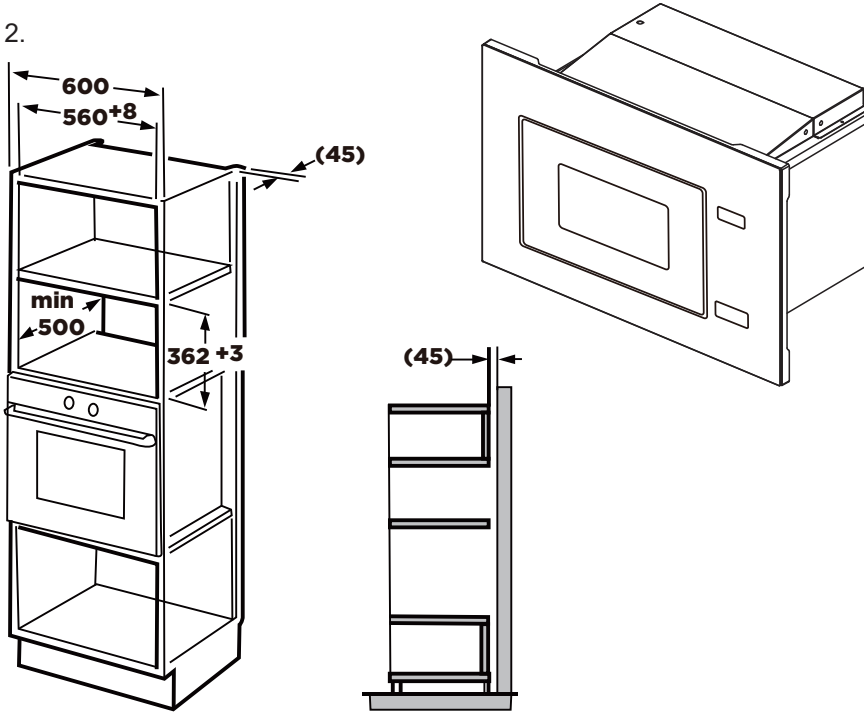

B. Установка микроволновой печи

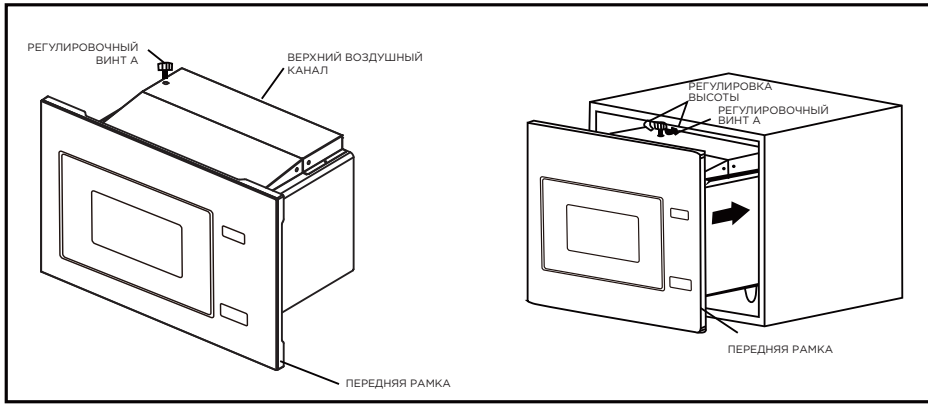

1. Закрепите регулировочный винт А на верхнем воздушном канале печи, а затем установите ее в шкаф.
   - Отрегулируйте высоту регулировочного винта А так, чтобы между ним и верхней поверхностью шкафа оставался зазор 1 мм.
   - Не блокируйте и не перегибайте шнур питания.
   - Убедитесь, что печь установлена в центре шкафа.

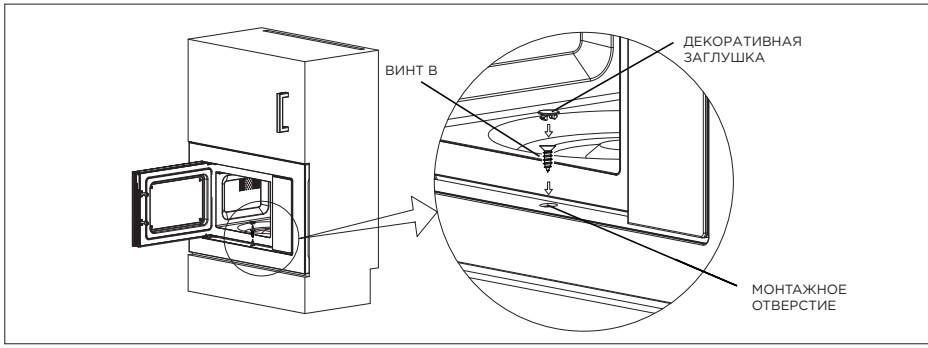

2. Откройте дверцу, а затем прикрепите печь к шкафу с помощью винта В, продев его в монтажное отверстие передней рамки. Затем установите декоративную заглушку на монтажном отверстии.