

Ķŕŕńŏőņōŉ Œőņőœőŕŏőņő Ŕŕőŏŉ

ı ŚŋŔŕōŉ œŉńőŚňŏ ōŉŏňœŞ ŋ ŖŔŕńŏőņōŉ Œőņőœőŕŏőņő Ŕŕőŏŉ ŏŉ ŏňŔŕő. IJňœňŉ Œňœņşŏ ŋcŒőŏşŋőŉŃŏŋňŏ Ŗńňŉŋŕňŕş, Śŕő Ŕ ŅŃŏŉ муфты мотора ŔŏŢŕńŉ ŅŔŢ ŖŒŉōőŉőŚŏŃŢ ŋ ŕœŃŏŔŒőœŕŋœőŉőŚŏŃŢ ŏňŏŕŉ. IJœňˈnŉň Śňŏ ŋŔŒőŏşŋőŉŃŕş Œœŋńőœ ŃŏŢ ŒœŋņőŕőņŏňŏŋŢ Œŋ Ŝŋ Ņ ŒňœņŞŌ œŃŋ, ŅŃŏ ŐňőńŔőŉŋŏő ŒœŃŅŋŏşŐő ŖŔŕŃŏőņŋŕş поворотный стол, őŚŋŔŕŋŕş œŉńőŚŖš ōŃŏňœŖ ŋ ŃōŔňŔŔŖŃœŞ.

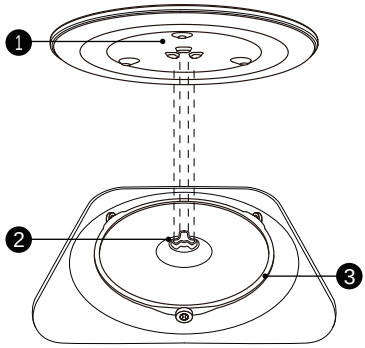

Установка поворотного стола ŐŃ ŏňŔŕő:

1. Установите роликовое ōőŏşřő поворотного стола ③ Ņ ŖņŏŖńŏňŐŋň Ņ œŃńőŚňŏ ōŃŏňœň.
2. IJőŏňŔŕŋŕň поворотный стол ① ŐŃ роликовое кольцо ③ так, чтобы выпуклые изогнутые линии в центре нижней части поворотного стола встали между тремя лепестками муфты вала. Убедитесь, что поворотный стол ① зацепляется с муфтой вала мотора ② в центре дна рабочей камеры. Ролики на кольце должны помещаться внутри нижнего выступа поворотного стола.

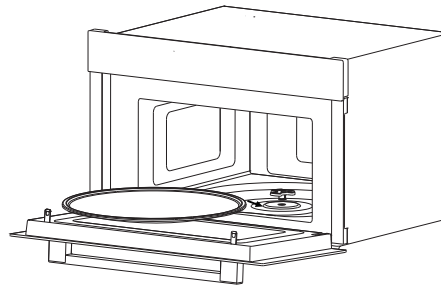

ı Âijģĵ ŗ ţĵĭ ĥİ ŗ ţ ģİ ŗ ĭ

- İ ŋōőņŃŃ Őň ŋŔŒőŏşŋŖŌŕň Œœŋńőœ ńňŋ поворотного стола. Ķńňŉŋŕňŕş, Śŕő őŐ ŒœŃŅŋŏşŐő ŋŃōœňŒŏňŐ. Поворотный стол ŏőˈnňŕ ŅœŃŜŃŕşŔŢ Œő ŚŃŔőŅőŌ Ŕŕœňŏōň ŋŌŋ Œœőŕŋ Ņ ŚŃŔőŅőŌ Ŕŕœňŏōŋ.
- İ ŋōőņŃŃ Őň ŔŕŃŅşŕň поворотный стол ŅŅňœŘ ŃŐőŏ. Он Őņōőņ Ń Őň ŃőŌˈnňŐ ńŞŕş őņœŃŐŋŚňŐ Ņ ŃŅŋˈnňŐŋŋ.
- ĥő Ņœňŏţ ŒœŋņőŕőņŏňŐŋţ Œŋ Ŝŋ ŅŔňņŃŃ ŔŏňŃŖňŕ ŋŔŒőŏşŋőŃŕş ōŃō поворотный стол, ŕŃō ŋ роликовое ōőŏşřő.
- Все продукты и контейнеры с продуктами питания нужно всегда помещать на поворотный стол для приготовления пищи.
- Если в поворотном столе или в роликовом кольце были обнаружены трещины или сколы, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковка

Удалите все упаковочные материалы и выньте аксессуары из камеры. Осмотрите печь на предмет повреждений, таких как вмятины или повреждения дверцы. При обнаружении повреждений эксплуатация печи не допускается.

При наличии защитного слоя пленки на кожухе, необходимо снять ее перед первым включением печи.

Запрещается удалять светло-коричневую слюдяную пластину во внутренней камере печи, предназначенную для защиты магнетрона.

Установка

1. Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
2. Печь предназначена только для встроенного использования. Она не предназначена для использования на столешнице или в кухонном шкафу.
3. Соблюдайте специальные инструкции по установке.
4. Прибор можно установить в настенный шкаф шириной 60 см.
5. Прибор оснащен вилкой и должен подключаться только к правильно установленной заземленной розетке.
6. Печь включается в стандартную электрическую розетку. Напряжение и частота должны соответствовать указанным на паспортной табличке.
7. Устанавливать розетку и заменять шнур питания должен только квалифицированный специалист. Если после установки вилка становится недоступной, на стороне установки должно быть установлено всеполюсное размыкающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.
8. Запрещается использовать адаптеры, многожильные планки и удлинители. Перегрузка сети может привести к пожару.
9. Блокировка вентиляционных отверстий может вызвать повреждение печи.
10. Печь следует устанавливать максимально далеко от радиоприемников и телевизоров. Использование микроволновой печи может вызвать помехи приему радио- и телевизионных сигналов.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во время работы поверхности печи могут быть горячими.



Габариты установочного шкафа (ниши)


У установочного шкафа не должно быть задней стенки позади прибора. Минимальная высота установки 85 см.

Не закрывайте вентиляционные щели и места забора воздуха.

Установка в отдельный установочный шкаф

Прилагаемые размеры указаны в мм.


Материалы шкафов, в которые устанавливается прибор, должны выдерживать температуру до 95 ℃, минимальная высота установки - 850 мм.

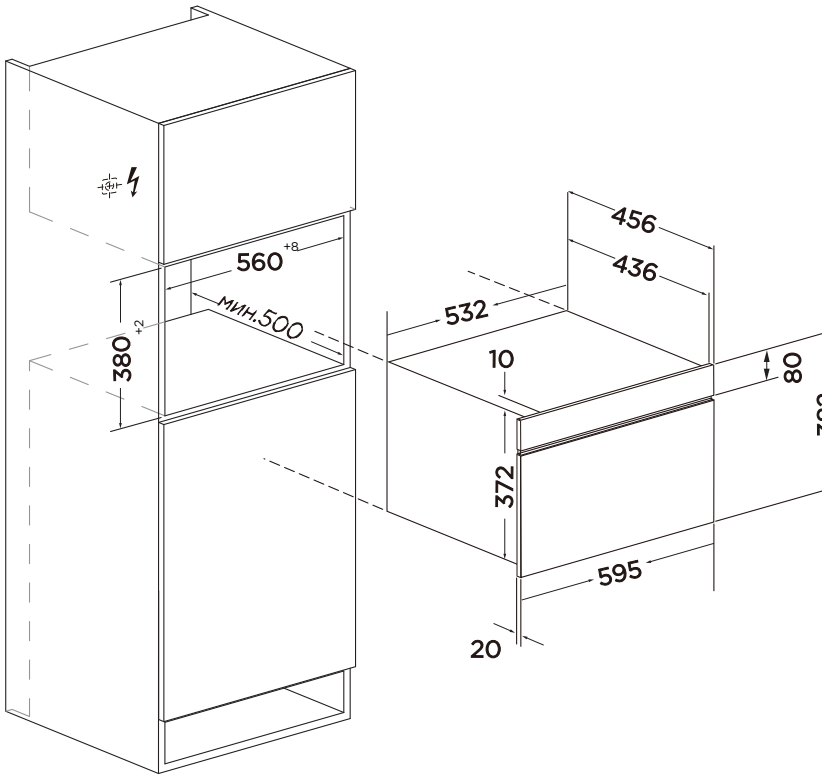

Порядок установки

- Не держите и не переносите прибор за дверную ручку. Дверная ручка не выдержит вес прибора и может сломаться.

1. Осторожно вставьте микроволновую печь в шкаф, убедившись, что она находится в центре.
2. Откройте дверцу и закрепите микроволновую печь винтами из комплекта поставки.

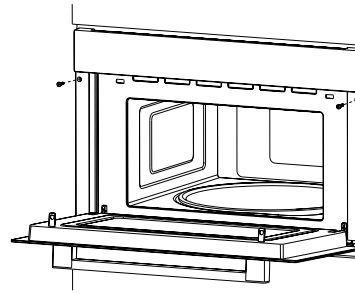

- Полностью вставьте прибор и отцентрируйте его.
- Не перегибайте соединительный кабель.
- Прикрутите прибор на место.

Подключение к электросети (шнур питания с вилкой)

Электрическое подключение

Прибор оснащен вилкой, и его следует подключать только к правильно установленной заземленной розетке.

Только квалифицированный электрик, соблюдающий соответствующие правила, может устанавливать розетку или заменять соединительный кабель.

Если после установки вилка становится недоступной, на стороне установки должен быть установлен всеполюсный разъединитель с зазором между контактами не менее 3 мм. При установке должна быть обеспечена защита от прикосновения.

Защита предохранителем: см. инструкцию по эксплуатации – технические данные.

Подключение к электросети (шнур питания без вилки)

Прибор, предназначенный для стационарной установки с трехконтактным шнуром питания, может подключаться только лицензированным специалистом в соответствии со схемой подключения. Замену шнура питания может производить только квалифицированный электрик, соблюдающий соответствующие правила. Не используйте несколько вилок, шнуров питания или удлинителей. Перегрузка приводит к риску возгорания. Если после установки соединение становится недоступным, необходимо предусмотреть отдельный выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм.

Подключите провода сетевого шнура в соответствии со следующей цветовой маркировкой:

Зеленый / желтый	Заземляющий провод < (E)
Синий	Нейтраль (N)
Коричневый	Фаза (L)