
Установка поворотного стола

При установке печи проследите за тем, чтобы вся упаковка и фиксирующие ленты были удалены из камеры и с муфты вала мотора.


Очистите камеру печи и все аксессуары.

Перед первым использованием прибора пищи необходимо правильно поставить на место роликовое кольцо и стеклянный поворотный стол.

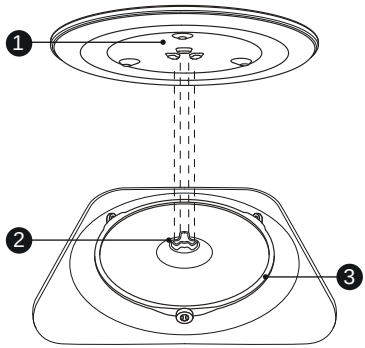

Как установить роликовое кольцо на место:

1. Поместите роликовое кольцо ③ в углубление в камере для приготовления пищи.
2. Поместите стеклянный поворотный стол ① на роликовое кольцо ③ так, чтобы выступы в центре дна поворотного стола встали между лепестками муфты. Убедитесь, что поворотный стол ① вошел в зацепление с муфтой пвала мотора ② в центре камеры печи. Ролики на кольце должны перемещаться в кольцевой выемке на дне поворотного стола.

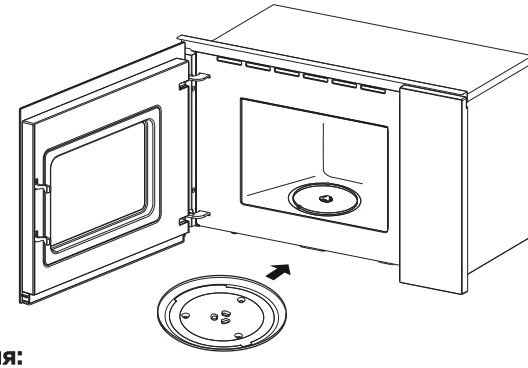

Примечания:

1. Никогда не используйте прибор без поворотного стола. Убедитесь, что он надлежащим образом установлен. Поворотный стол может поворачиваться по часовой стрелке или против часовой стрелки.
2. Никогда не ставьте поворотный стол вверх дном. Не ограничивайте движение поворотного стола.
3. Во время приготовления всегда следует использовать как поворотный стол, так и роликовое кольцо.
4. Всегда размещайте все пищевые продукты и контейнеры с пищей на поворотный стол для приготовления.
5. Запрещается препятствовать движению поворотного стола.
6. Если поворотный стол или роликовое кольцо треснули или сломались, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

УСТАНОВКА

Меры безопасности при установке

1. Данный прибор предназначен только для бытового использования.
2. Данная печь предназначена только для встраивания. Она не подходит для установки на столе или в шкафу.
3. Соблюдайте специальные инструкции по установке.
4. Устройство можно установить в настенный шкаф шириной 60 см.
5. Прибор оснащен вилкой и должен подключаться только к правильно установленной заземленной розетке.
6. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.
7. Установку розетки и замену шнура питания должен выполнять только квалифицированный электрик. Если после установки вилка становится недоступна, в пределах досягаемости пользователя необходимо установить всеполюсное отключающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.
8. Запрещается использовать переходники, разветвители и удлинительные кабели. Перегрузка может привести к опасности возгорания.
9. Не устанавливайте печь под столешницей. При установке под столешницей на печь могут попасть жидкости, пролитые со столешницы.

Доступные поверхности, могут нагреваться во время работы.



Порядок установки

Внимательно прочтите данное руководство перед установкой.

Обратите внимание

Подключение к электросети

Печь оснащена штепсельной вилкой и должна подключаться только к надлежащим образом установленной заземленной розетке. Согласно действующим нормам безопасности, только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и зменять шнур питания. Если после установки штепсельная вилка становится недоступной, в пределах досягаемости необходимо установить всеполюсный выключатель-разъединитель с зазором между контактами не менее 3 мм.

Установочный шкаф не должен иметь задней стенки за прибором.

Минимальная высота установки – 85 см.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия и места забора воздуха.

Все размеры на рисунках указаны в мм.



Винты

