
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Схема шкафа ("Вертикальный шкаф")

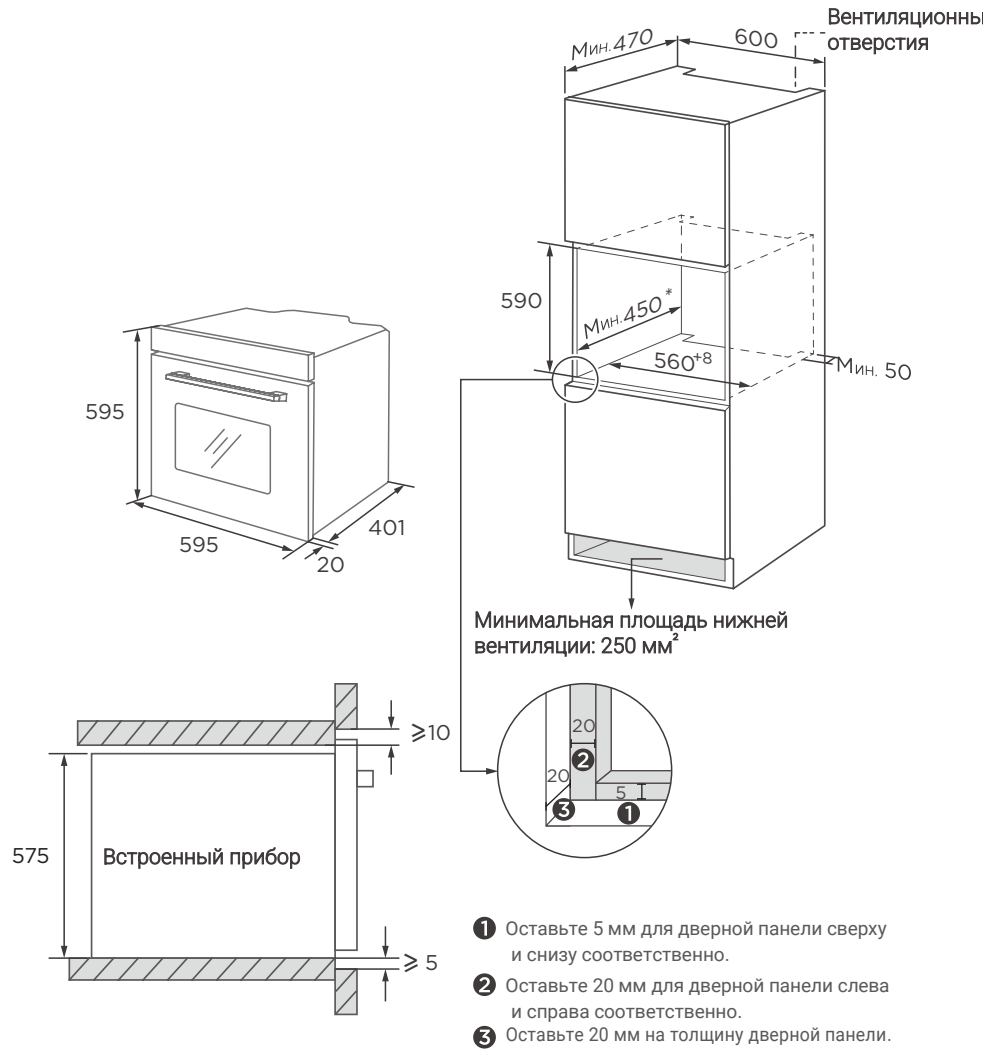


❶ Оставьте 5 мм для дверной панели сверху и снизу соответственно.


❷ Оставьте 20 мм для дверной панели слева и справа соответственно.


❸ Оставьте 20 мм на толщину дверной панели.

1. Толщина панели шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне прибора, глубина проёма шкафа должна быть увеличена минимум с 470 мм до 500 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

Схема шкафа ("Нижний шкаф")

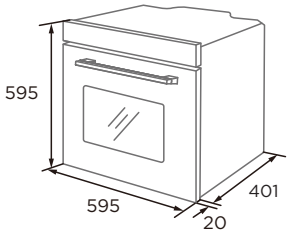

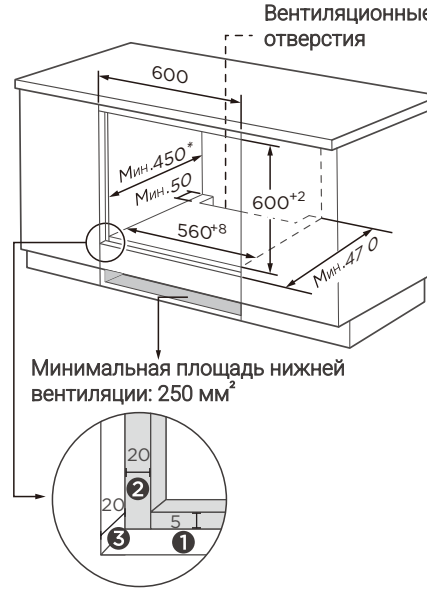

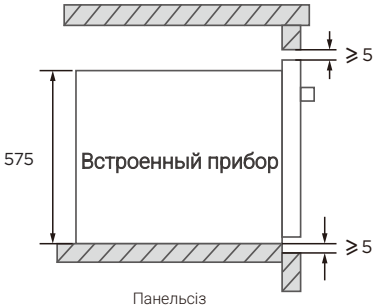


Панельсіз

❶ Оставьте 5 мм для дверной панели сверху и снизу соответственно.

❷ Оставьте 20 мм для дверной панели слева и справа соответственно.

❸ Оставьте 20 мм на толщину дверной панели.

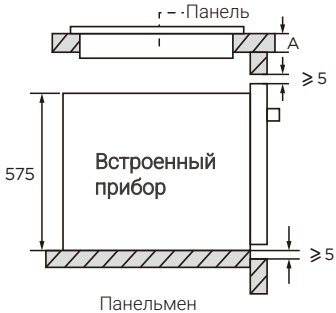

Панельмен

Если прибор устанавливается под варочной панелью, минимальная толщина столешницы A указана ниже:

Тип варочной панели	Столешница A
Индукционная варочная панель	37 мм
Индукционная варочная панель с полной поверхностью	47 мм
Газовая варочная панель	30 мм
Электрическая варочная панель	27 мм

1. Толщина панели шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне прибора, глубина проёма шкафа должна быть увеличена минимум с 470 мм до 500 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

Важные инструкции по установке

[Обязательно]

1. Безопасная работа данного прибора может быть гарантирована только в том случае, если он был установлен на профессиональном уровне в соответствии с данной инструкцией по установке. Установщик несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки.
2. Весь процесс установки требует участия двух профессиональных монтажников. Во время установки надевайте сухие защитные перчатки, чтобы избежать царапин или поражения электрическим током.
3. Установленные блоки должны быть термостойкими до 90 °C, а фасады соседних блоков – до 70 °C.
4. Пожалуйста, используйте розетку на 16 А.

[Запрещено]

1. Не устанавливайте прибор за декоративной дверцей или дверцей кухонного гарнитура, так как это может привести к перегреву прибора.
2. После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений. Не подключайте прибор, если он был поврежден при транспортировке.
3. Не закрывайте вентиляционное отверстие прибора и зазор между шкафом и прибором.
4. Будьте предельно осторожны при перемещении или установке прибора. Он очень тяжёлый, не поднимайте прибор за ручку дверцы.
5. Если шнур питания или вилка повреждены, немедленно прекратите использование прибора во избежание возгорания, поражения электрическим током или других травм.

[Примечание]

1. Будьте очень осторожны при перемещении или установке прибора, чтобы не повредить прибор или шкафы.
2. Перед эксплуатацией прибора удалите все упаковочные материалы и аксессуары из камеры.
3. Розетка должна быть доступна для пользователей (например, рядом со шкафом) для легкого отключения питания.
4. После завершения установки убедитесь, что вилка питания плотно вставлена в розетку.
5. Требования к глубине шкафа см. на "Схеме шкафа". Зазор между нижней панелью шкафа и задней панелью (или стеной) должен быть не менее 50 мм.