


УСТАНОВКА


Схема встройки (шкаф-колонна)

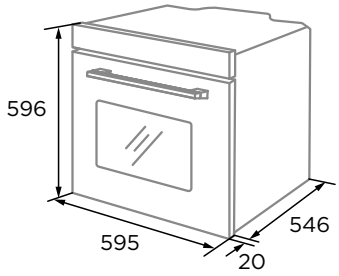

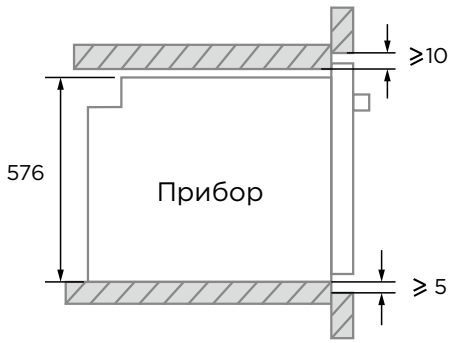

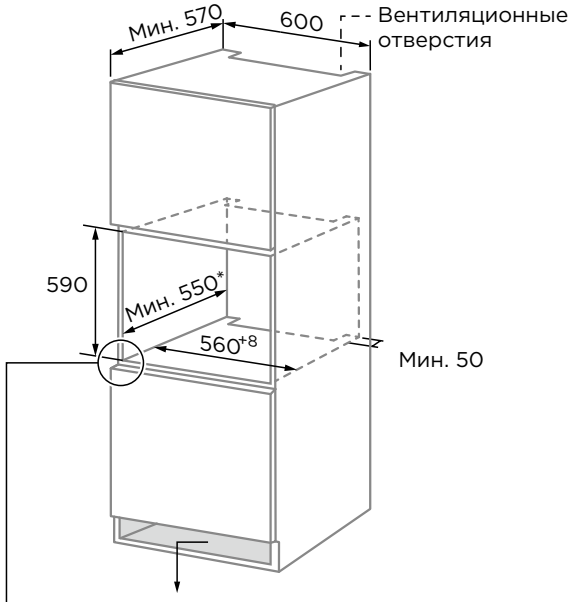


Минимальная площадь нижнего вентиляционного отверстия: 250 мм ^{2}

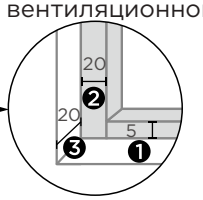


❶ Оставьте для дверной панели по 5 мм сверху и снизу соответственно.
❷ Оставьте для дверной панели по 20 мм слева и справа соответственно.
❸ Оставьте запас 20 мм на толщину дверной панели.


1. Толщина панели шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена за прибором, глубина проема шкафа должна быть увеличена с минимальных 590 мм до 620 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

Схема встройки (под столешницей)

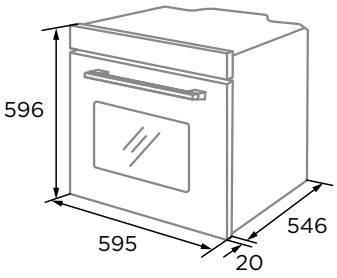


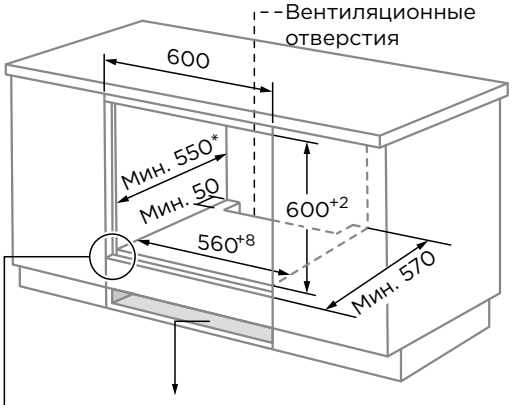


Минимальная площадь нижнего вентиляционного отверстия: 250 мм ^{2}

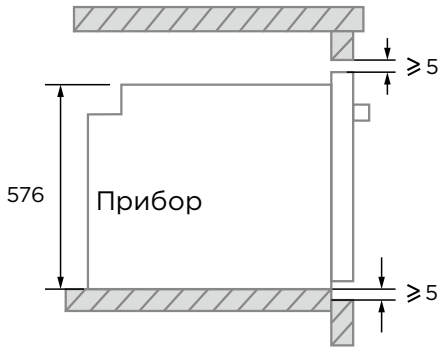

Без варочной панели

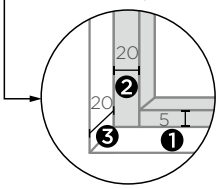

❶ Оставьте для дверной панели по 5 мм сверху и снизу соответственно.
❷ Оставьте для дверной панели по 20 мм слева и справа соответственно.
❸ Оставьте запас 20 мм на толщину дверной панели.

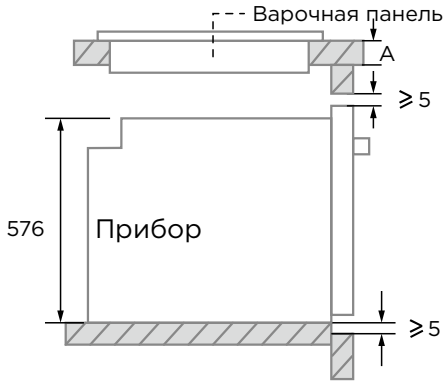

С варочной панелью

Если прибор устанавливается под варочной панелью, минимальная толщина столешницы A указана ниже:

Тип варочной панели	столешница A
Индукционная варочная панель 2-конфорочная	37 мм
Индукционная варочная панель 4-конфорочная	47 мм
Газовая варочная панель	30 мм
Электрическая варочная панель	27 мм

1. Толщина панели шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне прибора, глубина проема шкафа должна быть увеличена с минимальных 590 мм до 620 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

Важные инструкции по установке

Обязательные требования

1. Безопасная работа данного прибора может быть гарантирована только в случае соблюдения профессиональных стандартов установки, приведенных в настоящей инструкции по установке. Установщик несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки.
2. Весь процесс установки требует участия двух профессиональных монтажников. Перед началом установки наденьте сухие защитные перчатки, чтобы избежать нанесения царапин и поражения электрическим током.
3. Контактирующие с духовым шкафом материалы должны выдерживать температуру до 90°C, а фасады прилегающих элементов гарнитура — до 70°C.

Запрещенные действия

1. Не устанавливайте прибор за декоративной дверцей или дверцей кухонного гарнитура, поскольку это может вызвать перегрев прибора.
2. После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений. Не подключайте прибор, если он был поврежден при транспортировке.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и зазор между шкафом и прибором.
4. Будьте предельно осторожны при перемещении или установке прибора. Он очень тяжелый. Не поднимайте прибор за ручку дверцы.
5. Если шнур питания или вилка повреждены, немедленно прекратите использование прибора, чтобы избежать пожара, поражения электрическим током или других травм.

Важные замечания

1. Будьте очень осторожны при перемещении или установке прибора, чтобы не повредить его или кухонный гарнитур.
2. Перед включением прибора извлеките все упаковочные материалы и принадлежности из духового шкафа.
3. Розетка должна располагаться в доступном месте (например, рядом с кухонным шкафом) для удобства отключения питания.
4. После завершения установки убедитесь, что вилка вставлена в розетку надлежащим образом.
5. Требования к минимальной глубине установочного шкафа см. в разделе «Схема установки». Зазор между дном установочного шкафа и его задней панелью (или стеной) должен быть не менее 50 мм.

Порядок установки

1. Изготовьте установочный шкаф в соответствии с чертежом шкафа.
2. Перед установкой проверьте наличие розеток и соответствующего заземления, а также соответствие размеров шкафа требованиям к установке.
3. Установите прибор на подготовленное место. Например, вставьте его в вертикальный шкаф и подключите электропитание.
4. Чтобы найти крепежные отверстия для монтажа, откройте дверцу прибора и посмотрите на боковую раму прибора (положение см. выше).
5. Закрепите прибор на шкафу с помощью двух резиновых заглушек A и винтов B, входящих в комплектацию прибора.

