

УСТАНОВКА

Схема установки (вертикальный шкаф)



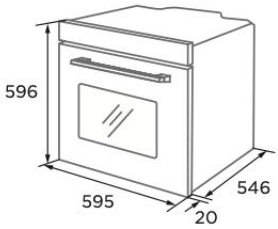

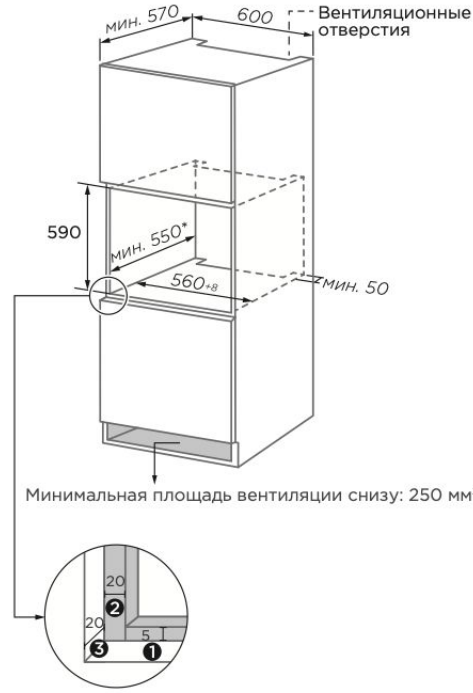


❶ Оставьте 5 мм для дверной панели сверху и снизу соответственно.


❷ Оставьте 20 мм для дверной панели слева и справа соответственно.

❸ Оставьте 20 мм на толщину дверной панели.


1. Толщина стенок шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне прибора, глубину проема шкафа следует увеличить минимум с 590 мм до 620 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

Схема установки (шкаф под столешницей)

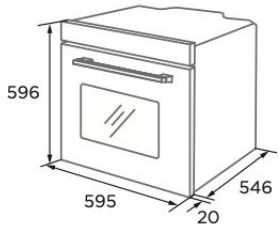


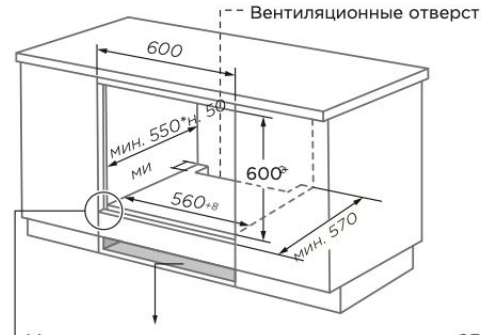

Минимальная площадь вентиляции снизу: 250 мм^2

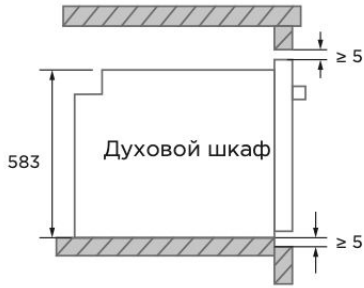


Без варочной панели

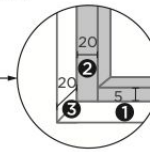

❶ Оставьте 5 мм для дверной панели сверху и снизу соответственно.

❷ Оставьте 20 мм для дверной панели слева и справа соответственно.

❸ Оставьте 20 мм на толщину дверной панели.

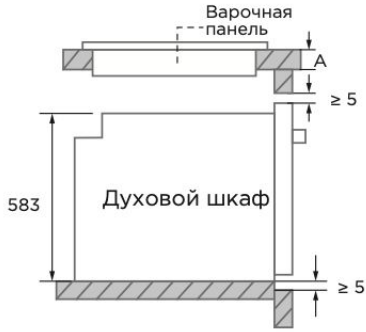

С варочной панелью

Если прибор устанавливается под варочной панелью, минимальная толщина столешницы A указана ниже:

Тип варочной панели	столешница A
Индукционная панель	37 мм
Индукционная панель полноразмерная	47 мм
Газовая панель	30 см
Электрическая панель	27 мм

1. Толщина стенок шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне прибора, глубину проема шкафа следует увеличить минимум с 590 мм до 620 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

Важные указания по установке

Обязательные требования

1. Безопасная работа прибора может быть гарантирована только в случае его профессиональной установки в соответствии с настоящими инструкциями. Специалист по монтажу несет ответственность за любой ущерб, возникающий в результате неправильной установки.
2. Для установки требуется работа двух профессиональных монтажников. Во время установки следует надевать сухие защитные перчатки, чтобы избежать царапин и поражения электрическим током.
3. Установленные модули должны выдерживать температуру до 90°C, а фасады соседних модулей — до 70°C.
4. Используйте розетку на 16 А.

Запрещенные действия


1. Запрещается устанавливать прибор за декоративной дверцей или дверцей кухонного гарнитура, так как это может привести к его перегреву.
2. После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений. Не подключайте прибор, если он был поврежден при транспортировке.
3. Не закрывайте вентиляционное отверстие прибора и зазор между шкафом и прибором.
4. Будьте предельно осторожны при перемещении или установке прибора. Прибор очень тяжелый, и его не следует поднимать за ручку дверцы.
5. Если шнур питания или вилка повреждены, следует немедленно прекратить использование прибора, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током или других травм.

Важные примечания

1. При перемещении или установке прибора следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить прибор или элементы кухни.
2. Перед запуском прибора следует удалить из камеры все упаковочные материалы и принадлежности.
3. Розетка электропитания должна быть доступна для пользователей (например, рядом со шкафом), чтобы ее можно было легко отключить.
4. После завершения установки следует убедиться, что штекер шнура питания надежно вставлен в розетку.
5. Требования к полной глубине установочного шкафа см. в разделе "Схема установки". Зазор между нижней панелью шкафа и задней панелью (или стеной) должен быть не менее 50 мм.

Порядок установки

1. Изготовьте установочный шкаф в соответствии со схемой установки.
2. Перед установкой следует проверить исправность розетки и заземления, а также соответствие размеров шкафа требованиям установки.
3. Разместите прибор в установочном шкафу и подключите электропитание.
4. Чтобы найти крепежные отверстия, откройте дверцу прибора и посмотрите на боковую раму (положение показано выше).
5. Закрепите прибор на шкафу с помощью двух резиновых заглушек A и винтов B, входящих в комплект поставки прибора.

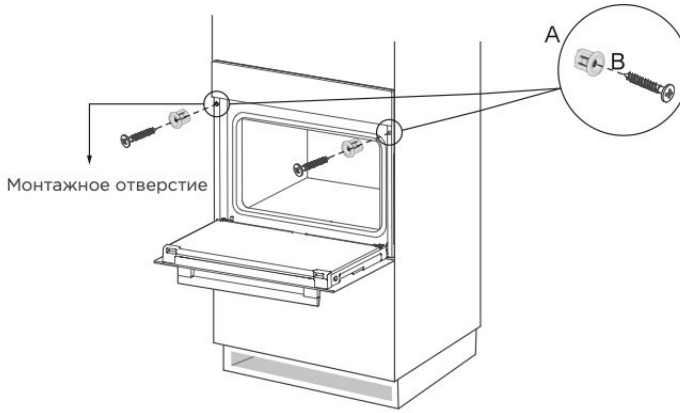

Установка аксессуаров

