Распаковка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- ► Холодильник — тяжелое изделие. Для его перемещения требуется как минимум два человека.
- ► Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их экологически безвредным способом.
- ► Освободите холодильник от упаковки.
- ► Удалите все упаковочные материалы.

Условия окружающей среды

Температура в помещении должна находиться в пределах 10–43 °C, так как она может непосредственно влиять на температуру в холодильнике и его энергопотребление. Не устанавливайте холодильник вблизи тепловыделяющих устройств (духовок, других холодильников) без изоляции.


Необходимое пространство

Необходимое пространство при открытой двери:
W1 = 1015 мм
W2 = 1200 мм
D1 = 560 мм
D2 = 1000 мм

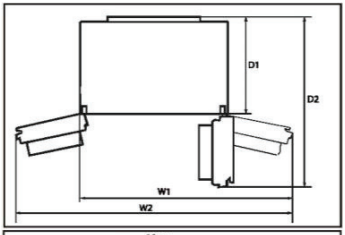


Зазоры для вентиляции

Для обеспечения достаточной вентиляции вокруг холодильника и по соображениям безопасности необходимо соблюдать следующие требования.

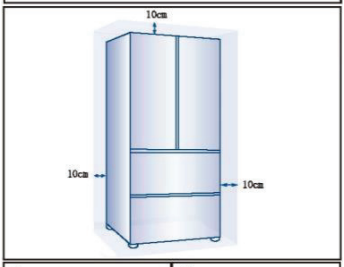


Выравнивание холодильника

Холодильник должен быть установлен на ровную и твердую поверхность.
1. Наклоните холодильник немного назад.
2. Выкрутите ножки на нужный уровень.
Убедитесь, что расстояние от стены до дверной петли составляет не менее 10 см. Это необходимо, чтобы дверца нормально открывалась.

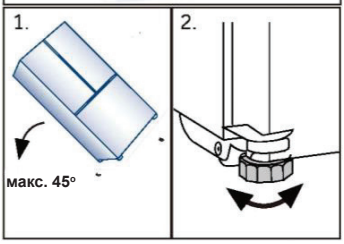

Примечание


Отдельностоящий холодильник не предназначен для встраивания.

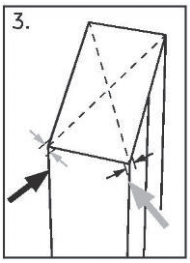


1. Устойчивость холодильника можно проверить, попеременно надавливая на углы по диагонали. Легкое покачивание должно быть одинаковым во всех направлениях. В противном случае корпус может деформироваться; в результате произойдет разгерметизация дверных уплотнений. Если немного отклонить холодильник назад, то это облегчает закрывание дверец.

Регулировка дверец

Если дверцы находятся на разных уровнях, это можно исправить следующим образом:
A) С помощью регулируемой ножки
Поверните регулируемую ножку по направлению стрелки, чтобы увеличить или уменьшить ее высоту.

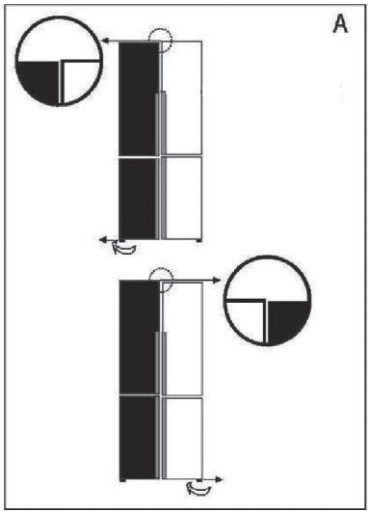


B) С помощью вкладышей
- ► Откройте верхнюю дверцу и приподнимите ее.
- ► Аккуратно вставьте вкладыш (входит в комплект поставки) в белое пластиковое кольцо на среднем шарнире вручную или с помощью подходящего инструмента, такого как плоскогубцы. Не поцарапайте дверцу.

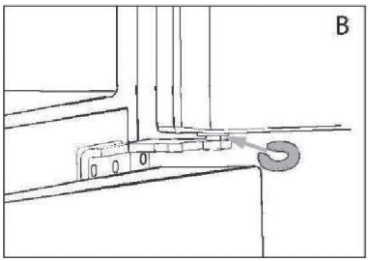

Примечание

При дальнейшем использовании дверцы холодильника могут снова перекоситься из-за веса хранящихся продуктов. В этом случае отрегулируйте их, как было описано выше.

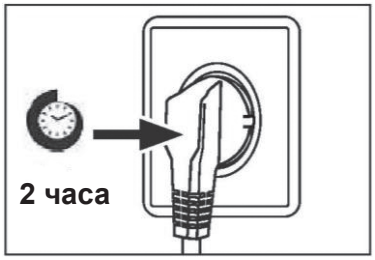

Время ожидания перед включением

В корпусе компрессора находится масло для автоматической смазки. При транспортировке в наклонном положении оно может попасть в закрытую систему труб. Поэтому, перед подключением прибора к источнику питания необходимо подождать не менее 2 часов, чтобы масло снова стекло в компрессор.

Электрическое подключение

Перед каждым подключением проверяйте следующее:

- ► Параметры электропитания, розетки и предохранителя соответствуют указанным на паспортной табличке.
- ► Сетевая розетка заземлена и имеет только одно гнездо, и для подключения холодильника к ней не не используется удлинитель.
- ► Вилка и сетевая розетка точно соответствуют друг другу. Подключайте вилку только к надлежаще установленной бытовой розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Поврежденный шнур питания необходимо заменить, обратившись в сервисную службу (см. раздел «Гарантийные условия»).