10.1 Распаковка

ВНИМАНИЕ!

- Устройство тяжелое. Всегда должны быть задействованы как минимум два человека.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.

- Извлеките устройство из упаковки.
- Снимите все упаковочные материалы.

10.2 Внешние условия

Температура в помещении всегда должна быть между 10 °C и 43 °C, поскольку она может влиять на температуру внутри устройства и его потребление энергии. Не устанавливайте устройство рядом с другими теплоизлучающими устройствами (духовыми шкафами, холодильниками) без изоляции.

10.3

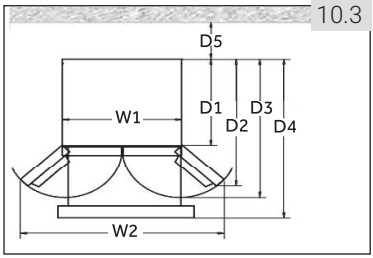

10.3 Необходимое пространство

Требуемое пространство при открытой двери (рис. 10.3):

Ширина мм			Глубина мм		Расстояние до стены мм
Ш1	Ш2	Ш3	Г1	Г2	Р5
830	869	1424	600	885	50
			ГЗ	Г4	
			1034	1130	

10.4

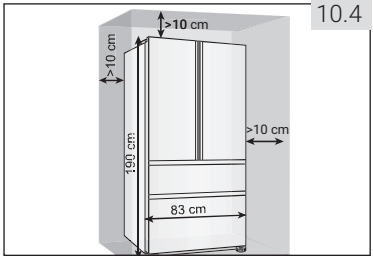

10.4 Схема вентиляции в разрезе

Для обеспечения достаточной вентиляции устройства по соображениям безопасности необходимо ознакомиться с требуемыми значениями для системы вентиляции (рис. 10.4).

10.5

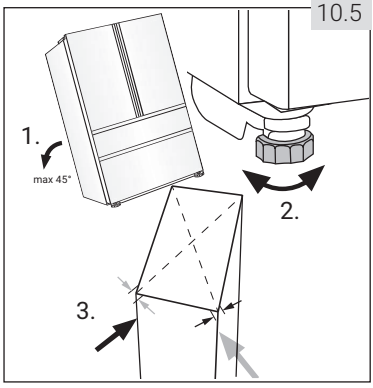

10.5 Выравнивание устройства

Устройство следует размещать на плоской и сплошной поверхности.

1 Наклоните устройство немного назад (рис. 10.5).

2 Установите ножки на желаемый уровень.

3 Стабильность можно проверить, поочередно нажимая на диагонали. Легкое покачивание должно быть одинаковым в обоих направлениях. В противном случае рама может деформироваться; в результате возможна разгерметизация дверных уплотнителей. Легкий наклон назад облегчает закрытие дверцы.

10.6 Точная регулировка дверей

Если двери находятся не на одном уровне, это несоответствие может быть устранено следующим образом.

10.6.1 Использование регулируемой ножки

Поверните регулируемую ножку в соответствии с направлением стрелки (рис. 10.6-1), чтобы поднять или опустить ножку.

10.6-1

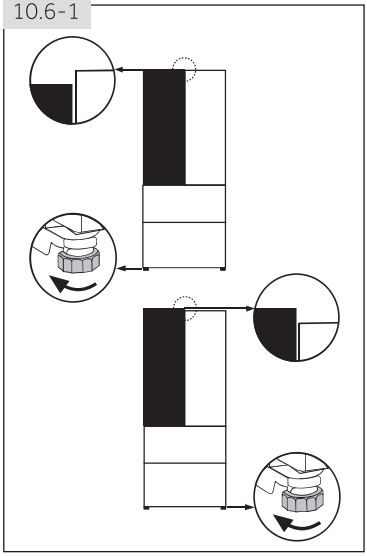

10.6.2 Использование регулятора

Поверните регулятор, расположенный в верхней части двери (рис. 10.6-1).

10.6-2

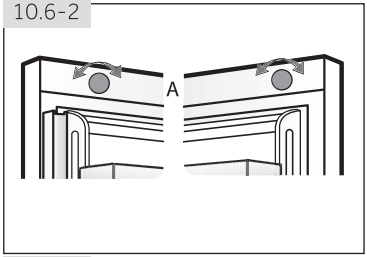

10.6.3 Использование распорок

- Откройте верхнюю дверцу и приподнимите ее.
- Осторожно заключите распорку (прилагается в сумке для принадлежностей) в белое пластиковое кольцо средней петли вручную или с помощью инструментов, например плоскогубцев (рис. 10.6-3). Не царапайте и не повреждайте дверь.

10.6-3

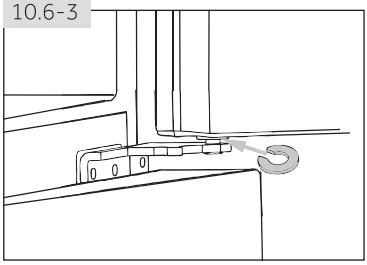

Примечание. Выравнивание

При дальнейшем использовании холодильника может произойти смещение дверцы из-за тяжести хранимых продуктов. В таком случае отрегулируйте положение дверцы в соответствии с приведенными выше методами.

10.7 Время ожидания

Не требующее обслуживания смазочное масло находится в капсуле компрессора. Это масло может проходить через систему закрытых труб во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания вам необходимо подождать 2 часа (рис. 10.7), чтобы масло возвратилось в капсулу.

10.7

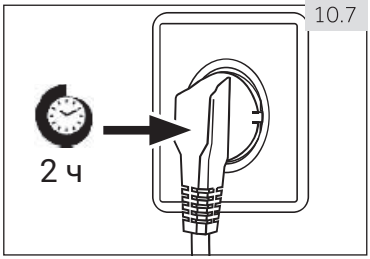

10.8 Подключение к источнику питания

Перед каждым подключением проверьте:

- источник питания, розетка и предохранитель соответствуют фирменной этикетке;
- розетка заземлена и не имеет дополнительных разъемов или удлинителя;
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте вилку к правильно установленной розетке.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание возникновения рисков служба обслуживания клиентов должна заменить поврежденный шнур питания.