# 11-Установка

## 11.1 Подготовка

- Удалите весь упаковочный материал. При открывании упаковки можно увидеть капли воды. Это нормальное явление является результатом заводских испытаний с водой.
- Удалите весь упаковочный материал, включая основу из полистирола.

### Примечание


Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом. Для получения информации о текущих способах утилизации обратитесь к продавцу или в местные органы власти.


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


После транспортировки и установки, НЕОБХОДИМО оставить сушилку на два часа перед использованием.

## 11.2 Транспортировка и время ожидания

Транспортируйте устройство только в горизонтальном положении. Необслуживаемое смазочное масло находится в капсуле компрессора. Это масло может проходить через закрытую систему трубопроводов при транспортировке под углом. Перед подключением сушильной машины к сети необходимо подождать 2 часа, чтобы масло стекло обратно в капсулу.

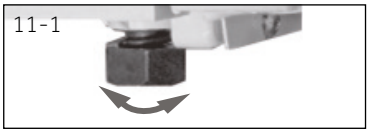

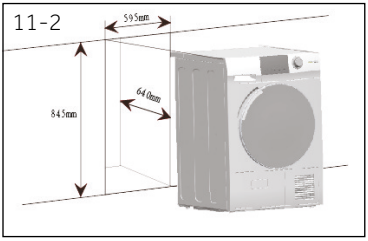
## 11.3 Выравнивание сушильной машины

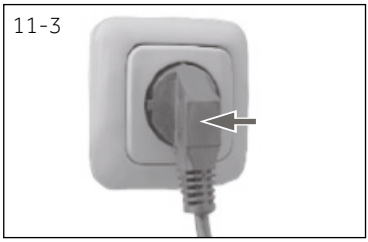Сушильную машину следует ставить на ровную и твердую поверхность. Выставьте ножки на желаемый уровень (рис. 11-1).

## 11.4 Установка под столешницу

Устройство должно устанавливаться на ровную и твердую поверхность. Отрегулируйте ножки до желаемого уровня (рис. 11-1).

1. Поместите устройство рядом с нишей. Убедитесь, что все соединения легко доступны и находятся в рабочем состоянии.
2. Точно отрегулируйте все ножки, чтобы достичь устойчивого ровного положения.
3. Осторожно установите сушильную машину в нишу.
4. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

## 11.5 Электрическое соединение


Перед каждым подключением проверяйте следующее:

- источник питания, розетка и предохранитель соответствуют заводской табличке.
- розетка заземлена и не имеет нескольких гнезд или удлинителей.
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу (рис. 11-3).

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если шнур питания поврежден, его должен заменить сервисный агент (см. гарантийный талон), чтобы избежать опасности!

## 11.6 Стиральная и сушильная машины в комплекте

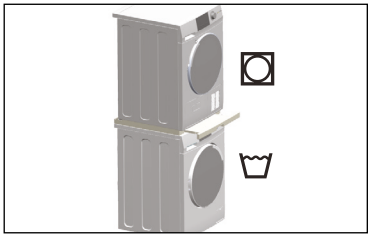


Допускается установка сушильной машины в колонну (сверху), на стиральную машину Haier с глубиной верхней крышки не менее 45 см. и шириной 59,5 см. и использованием соединительного элемента Haier модели CK-1/CKS-1 (рис. 11-8). Не все стиральные машины подходят для этого. Актуальный список моделей стиральных машин и соединительных элементов подходящих для установки в колонну вы можете уточнить в информационном центре Haier.

Изготовитель/импортер/продавец не несет материальной или иной ответственности при установке в колонну сушильной машины с использованием стиральной машины несоответствующей торговой марки, глубины и ширины, и/или соединительного элемента другой модели.

## 11.7 Выравнивание сушильной машины

Для полноценной работы сушильной машины с минимальным уровнем шума ВАЖНО отрегулировать ее положение по уровню. Выравнивание сушильной машины следует осуществлять в положении наиболее близком к ее окончательному положению, чтобы она стояла ровно на всех четырех ножках. Убедитесь, что сушильная машина не наклонена ни в одну из сторон.

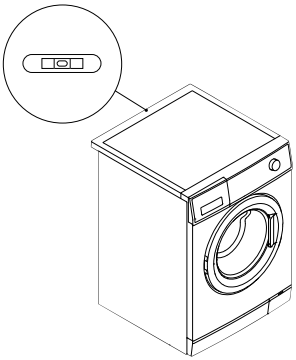


1

Выровняйте сушильную машину по бокам:

- установите уровень в центральной задней части машины.
- Отрегулируйте задние ножки, добиваясь ровного положения сушильной машины по бокам.
- Ни в коем случае не выкручивайте ножки из корпуса полностью.


2

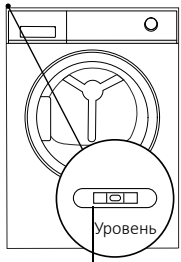


Выровняйте сушильную машину спереди и сзади:

- Установите уровень на левой стороне.
- Отрегулируйте переднюю левую ножку (выкручивайте вниз).
- Повторите действия с правой ножкой.
- На обе ножки должен приходиться равный вес.

3

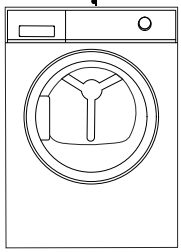

Еще раз проверьте, выровнена ли сушильная машина:

- Убедитесь, что сушильная машина не наклонена.
- Установите уровень в центральной передней части сушильной машины.
- Если сушильная машина не выровнена, повторите шаги выше.

После выравнивания углы сушильной машины не должны касаться пола, а сушильная машина не должна быть наклонена ни в одну из сторон.


## 11.8 Слив воды

Сушильная машина оснащена конденсатором, в котором во время цикла сушки скапливается вода. Эта вода собирается в съемный резервуар для воды, расположенный в верхней левой части сушильной машины. Скопившуюся воду необходимо сливать после каждого цикла сушки либо можно настроить автоматический слив с использованием входящего в комплект дренажного шланга.

Мы рекомендуем по возможности настраивать автоматический слив, особенно при сушке при полной загрузке, это исключит необходимость слива воды из резервуара во время цикла сушки.


### Подсоединение сливного шланга

1

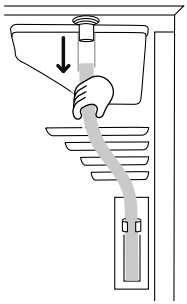


Снимите черный шланг с места соединения в задней части сушильной машины.

2

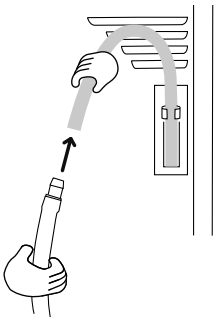

Раскрутите сливной шланг (входит в комплект поставки сушильной машины) и подсоедините его к черному шлангу.

3

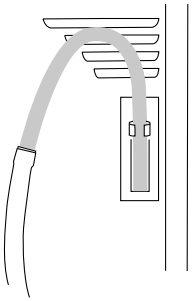

Вставьте сливной шланг другим концом в бак или трубу.