

1 Габариты изделия


ВИД СПЕРЕДИ

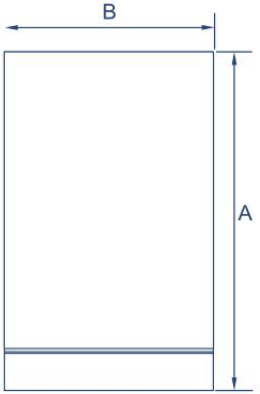


ВИД СБОКУ

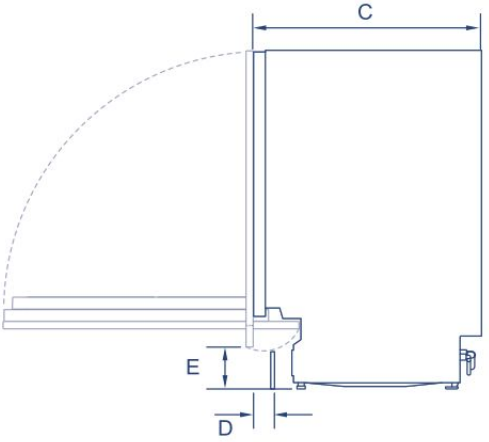

ВИД СВЕРХУ

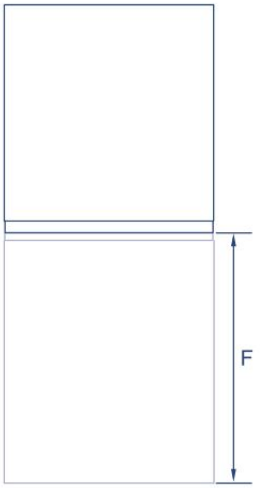


БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ МАСШТАБА

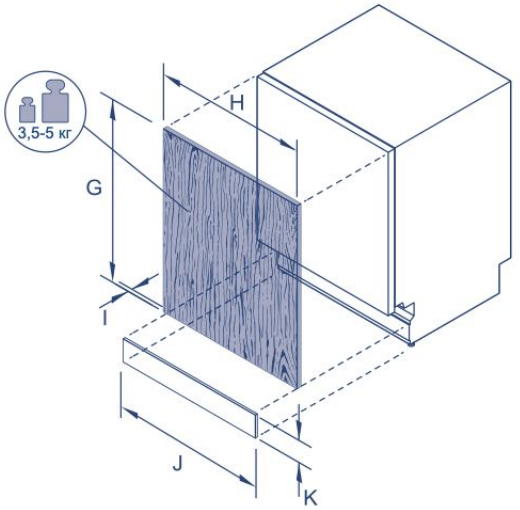


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		ММ
A	Габаритная высота изделия*	816 – 876
B	Габаритная ширина изделия (без боковых уплотнений)	448
C	Габаритная глубина изделия (без индивидуальной панели и ручки)	559
D	Глубина выемки для ног	30 – 95
E	Высота от пола до низа декоративной панели	100 – 153
F	Глубина открытой дверцы (измерение от передней рамы; исключая декоративную панель)	606
	* в зависимости от регулировки ножек	

РАЗМЕРЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ (изготавливается отдельно)		ММ
G	Высота декоративной дверной панели	660 – 713
H	Ширина декоративной дверной панели	444
I	Глубина декоративной дверной панели	16 – 20
J	Ширина декоративной цокольной панели	444
K	Высота декоративной цокольной панели*	75 – 140
	* в зависимости от размеров шкафов	


2 Размеры шкафов

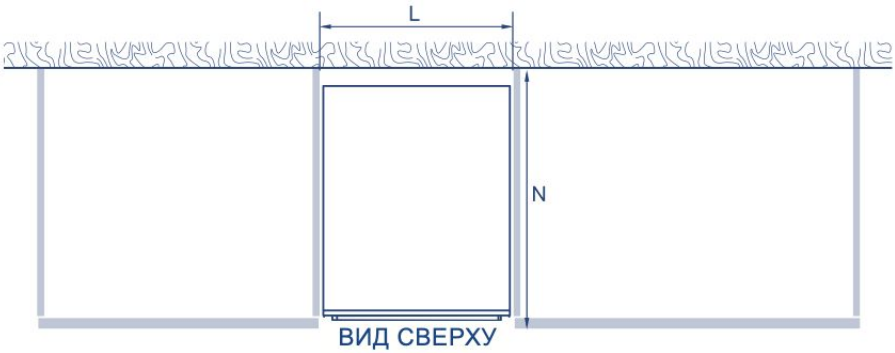

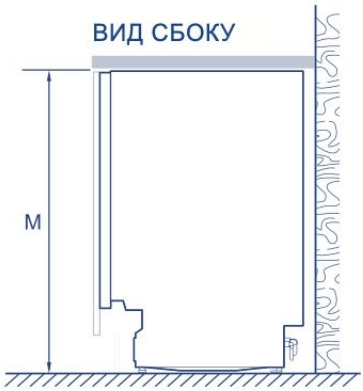

РАЗМЕРЫ НИШИ В КУХОННОЙ МЕБЕЛИ		ММ
L	Внутренняя ширина ниши	452
M	Внутренняя высота ниши*	818 – 878
N	Внутренняя глубина ниши	мин. 577
	* в зависимости от регулировки ножек	


Минимальные зазоры между прибором и кухонной мебелью

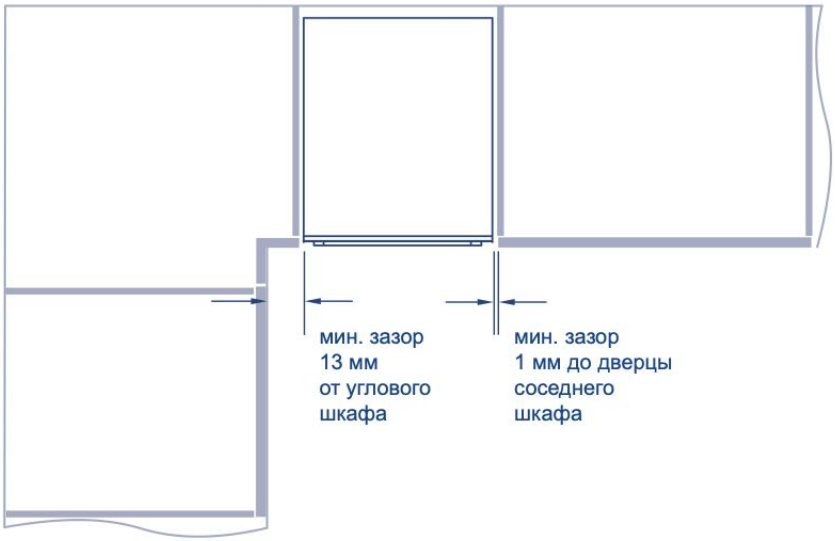

3 Варианты подключения к водопроводу и сливу

ВАЖНО!

Во избежание повреждения мебели паром убедитесь, что все деревянные части вокруг посудомоечной машины покрыты масляной краской или влагостойким полиуретаном.

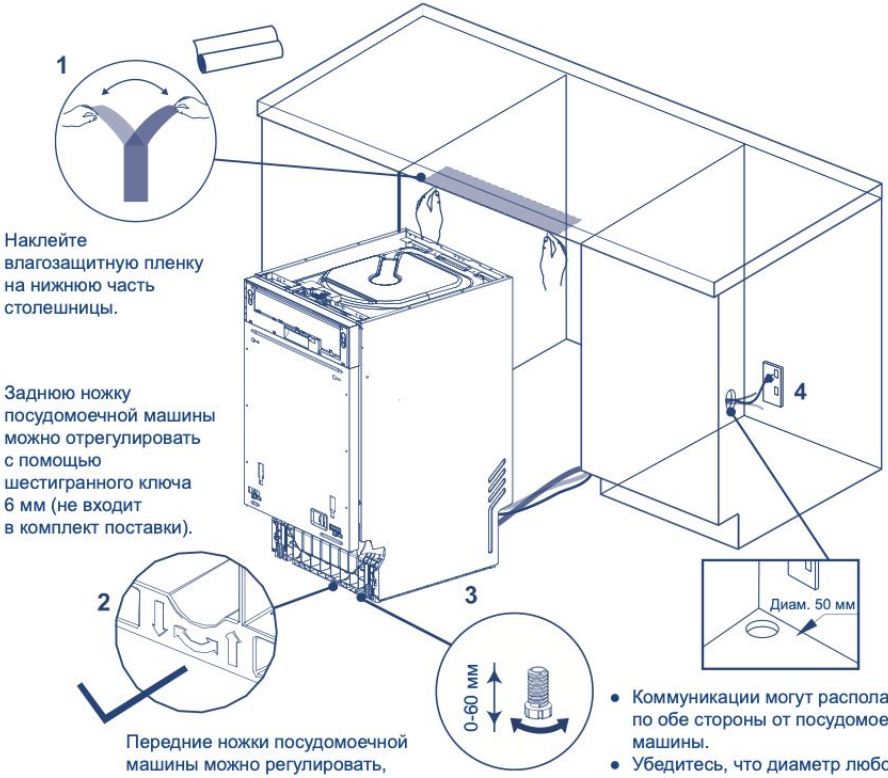

- Коммуникации могут располагаться по обе стороны от посудомоечной машины.
- Убедитесь, что диаметр любого сервисного отверстия не менее 50 мм.

ВАЖНО!

Сетевая розетка должна располагаться в шкафу рядом с посудомоечной машиной.

Подключения к коммунальным сетям

- Не поднимайте посудомоечную машину за ручку на дверце.
- Устанавливая машину, проследите, чтобы шланги и шнур не перекручивались и не перегибались.

- Затем для повышения устойчивости можно вставить пластиковые прокладки по бокам посудомоечной машины, рядом с дверной петлей. Подробнее см. шаг 7.
- После установки посудомоечной машины в нужное положение отрегулируйте заднюю ножку с помощью шестигранного ключа диаметром 6 мм. Передние ножки также можно регулировать вручную.
- Мы рекомендуем отрегулировать ножки так, чтобы посудомоечная машина стояла под столешницей ровно и устойчиво, не наклоняясь.

4 Подготовка декоративной дверной панели

Характеристики декоративной панели

Передняя часть посудомоечной машины может быть оснащена панелью со следующими характеристиками: достаточная герметичность для защиты от влаги (50°C при 80% относительной влажности). Поскольку в посудомоечной машине, как правило, жаркая и влажная среда, задняя и боковые стороны панели полностью изолированы водо- и паронепроницаемым слоем (например, из полиуретана), не допускающим повреждение панели.

