

1 Габаритные размеры изделия




ВИД СПЕРЕДИ

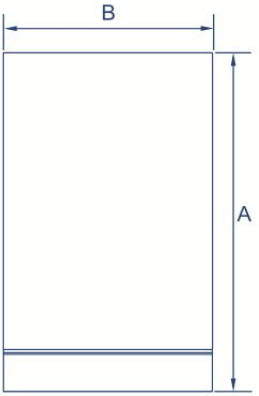

ВИД СБОКУ

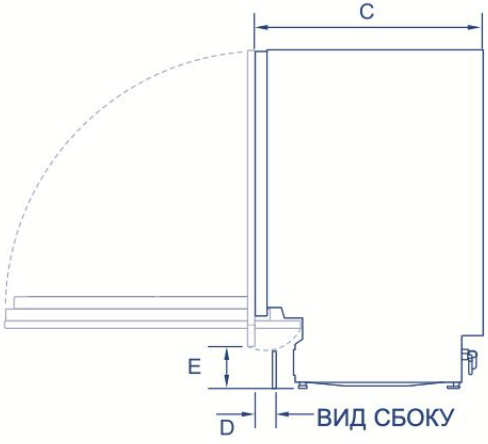

ВИД СВЕРХУ

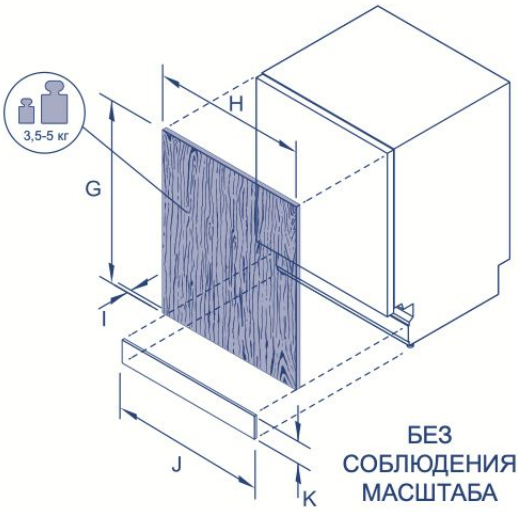


БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ МАСШТАБА


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		ММ
A	Общая высота изделия*	816 – 876
B	Общая ширина изделия (без учета боковых уплотнений)	448
C	Общая глубина изделия (за исключением панели и ручки)	559
D	Глубина предохранительной пластины (напольного щитка)	30 – 95
E	Высота от пола до нижней части панели	100 – 153
F	Глубина открытой дверцы (измеряется от передней части корпуса) (без декоративной панели)	606
	* в зависимости от регулировки ножек	

РАЗМЕРЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ (изготовленной на заказ)		ММ
G	Высота заказной дверной панели	660 – 713
H	Ширина заказной дверной панели	444
I	Глубина заказной дверной панели	16 – 20
J	Ширина заказной предохранительной пластины (напольного щитка)	444
K	Высота заказной предохранительной пластины (напольного щитка)***	75 – 140
	* в зависимости от размеров шкафов	

2 Размеры шкафов

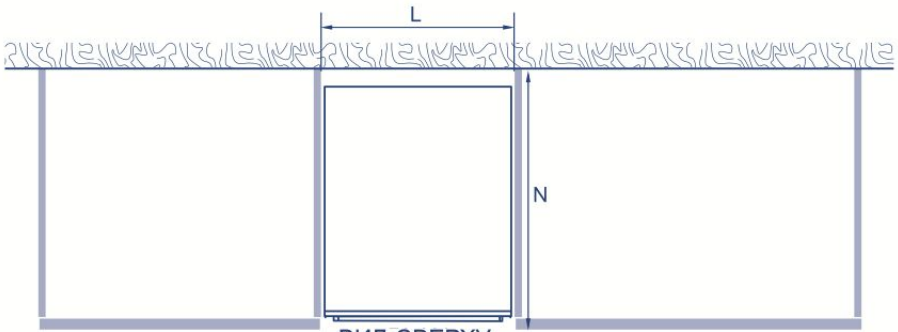

ВИД СВЕРХУ

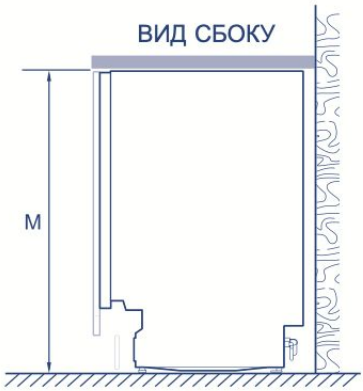

РАЗМЕРЫ ШКАФОВ		ММ
L	Внутренняя ширина ниши	452
M	Внутренняя высота ниши*	818-878
N	Внутренняя глубина ниши	мин. 577
	* в зависимости от регулировки ножек	


Минимальные расстояния от соседних шкафов



3 Варианты подключения к водопроводу и сливу

ВАЖНО!

Во избежание повреждения мебели паром убедитесь, что все деревянные части вокруг посудомоечной машины покрыты масляной краской или влагостойким полиуретаном.

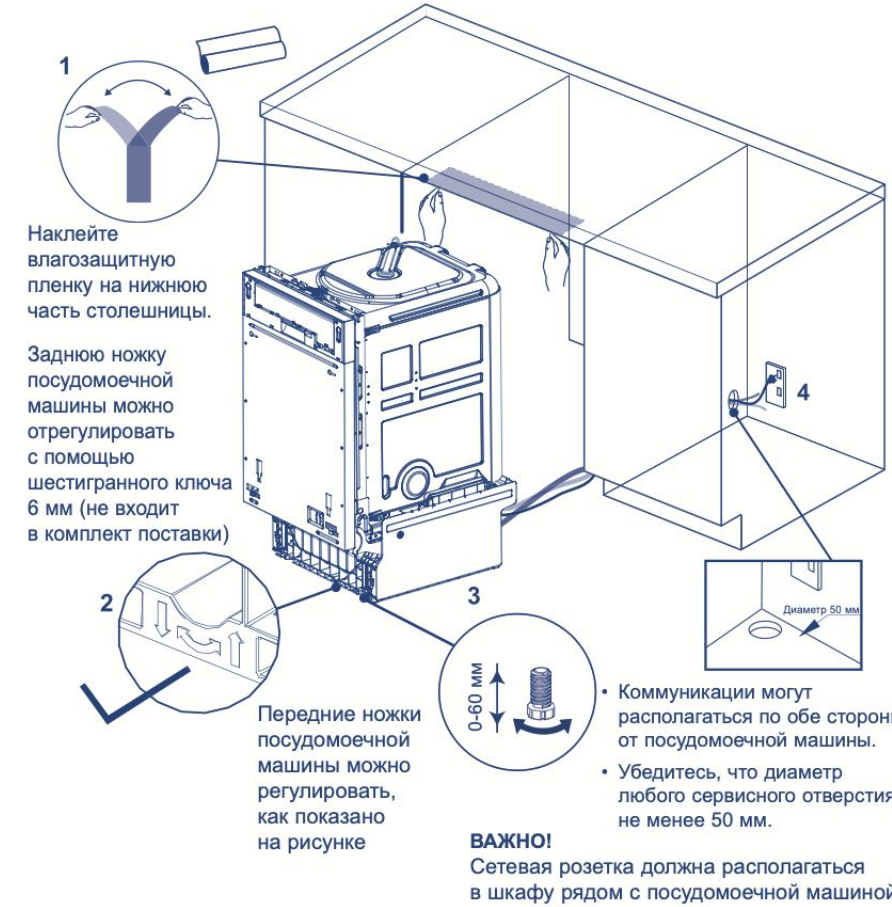

Передние ножки посудомоечной машины можно регулировать, как показано на рисунке

- Коммуникации могут располагаться по обе стороны от посудомоечной машины.
- Убедитесь, что диаметр любого сервисного отверстия не менее 50 мм.

ВАЖНО!

Сетевая розетка должна располагаться в шкафу рядом с посудомоечной машиной.

Размещение и выравнивание посудомоечной машины

- Не поднимайте посудомоечную машину за ручку на дверце.
- Устанавливая машину, проследите, чтобы шланги и шнур не перекручивались и не перегибались.

- Затем для повышения устойчивости можно вставить пластиковые прокладки по бокам посудомоечной машины, рядом с дверной петлей. Подробнее см. шаг 7.
- После установки посудомоечной машины на место отрегулируйте заднюю ножку с помощью шестигранного ключа 6 мм. Передние ножки также можно отрегулировать вручную.
- Мы рекомендуем отрегулировать ножки так, чтобы посудомоечная машина стояла под столешницей ровно и устойчиво, не наклоняясь.

4 Подготовка декоративной дверной панели

Характеристики декоративной панели

Передняя часть посудомоечной машины может быть оснащена панелью со следующими характеристиками:
Достаточная герметичность для защиты от влаги (50°C при 80% относительной влажности). Поскольку в посудомоечной машине, как правило, жаркая и влажная среда, задняя и боковые стороны панели полностью изолированы водо- и паронепроницаемым слоем (например, из полиуретана), не допускающим повреждение панели.

