

1 Размеры




ВИД СВЕРХУ

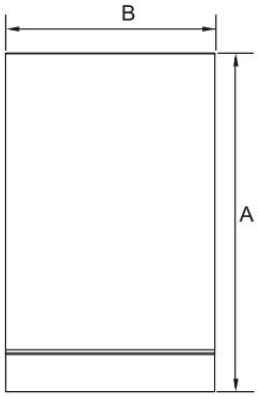

ВИД СБОКУ

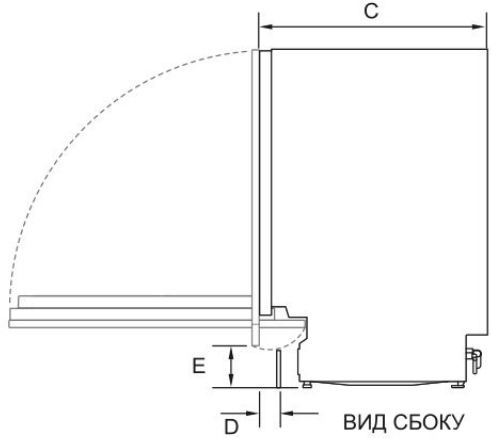

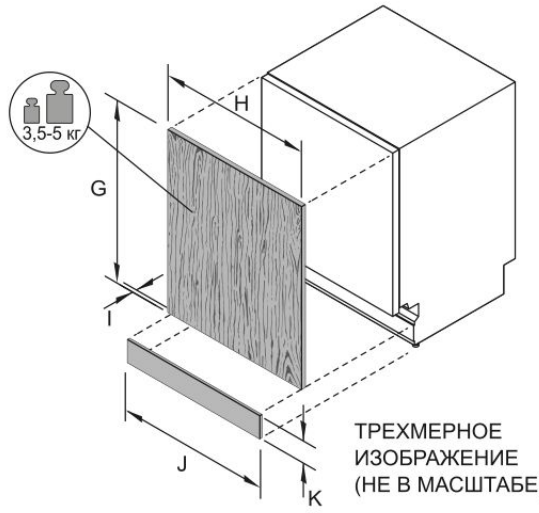


ТРЕХМЕРНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
(НЕ В МАСШТАБЕ)


	СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	ММ
A	Габаритная высота изделия *	816 – 876
B	Габаритная ширина изделия (без боковых уплотнений)	448
C	Габаритная глубина изделия (без индивидуальной панели и ручки)	559
D	Глубина выемки для ног	30 – 95
E	Высота от пола до низа декоративной панели	100 – 153
F	Глубина открытой дверцы (измерение от передней рамы; исключая декоративную панель)	606
	* в зависимости от регулировки ножек	

	РАЗМЕРЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ (специальное исполнение)	ММ
G	Высота декоративной дверной панели	660 – 713
H	Ширина декоративной дверной панели	444
I	Глубина декоративной дверной панели	16 – 20
J	Ширина декоративной цокольной панели	444
K	Высота декоративной цокольной панели *	75 – 140
	* в зависимости от размеров кухонной мебели	

2 Размеры ниши в кухонной мебели

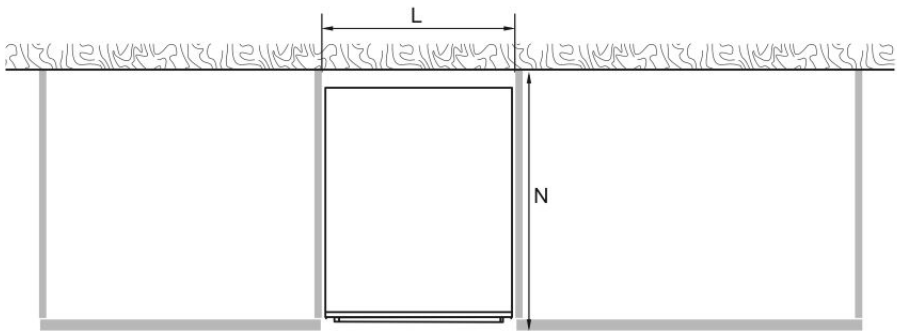

ВИД СВЕРХУ

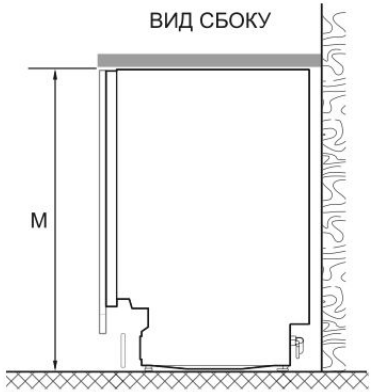

РАЗМЕРЫ НИШИ В КУХОННОЙ МЕБЕЛИ		ММ
L	Внутренняя ширина ниши	452
M	Внутренняя высота ниши*	818 – 878
N	Внутренняя глубина ниши	мин. 577
	* в зависимости от регулировки ножек	


Минимальные зазоры между прибором и кухонной мебелью



3 Подготовка ниши для установки прибора

ВАЖНО!

Во избежание повреждения мебели паром убедитесь, что все деревянные части вокруг посудомоечной машины покрыты масляной краской или влагостойким полиуретаном.

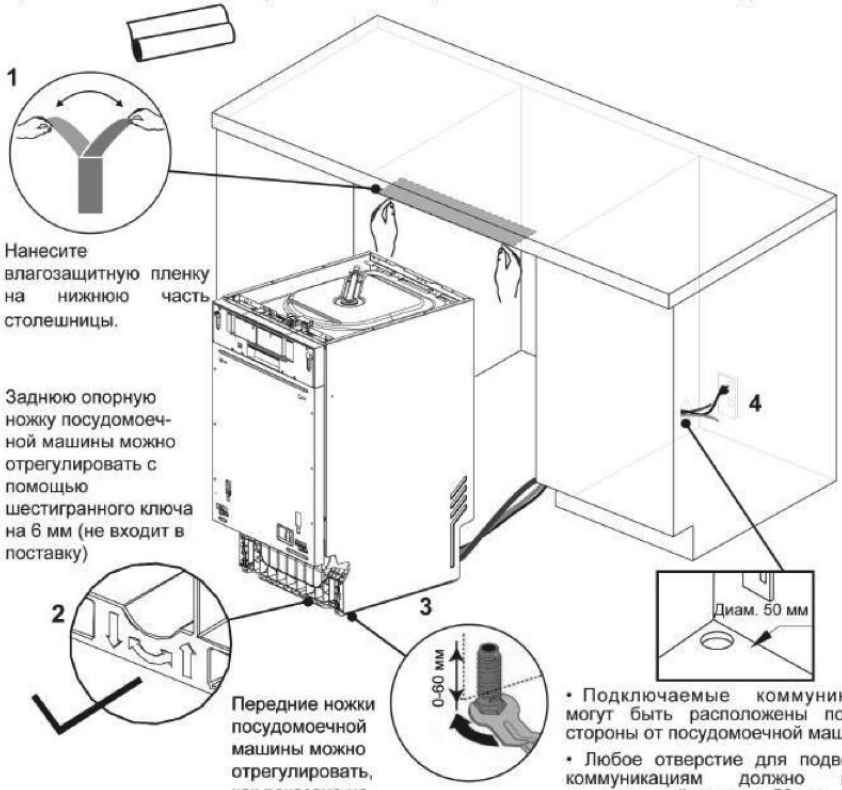

Передние ножки посудомоечной машины можно отрегулировать, как показано на рис.

• Подключаемые коммуникации могут быть расположены по обе стороны от посудомоечной машины.

• Любое отверстие для подвода к коммуникациям должно иметь минимальный диаметр 50 мм.

ВАЖНО!

Когда машина установлена, необходимо отрегулировать две стороны ножки и третью ножку, чтобы убедиться, что машина находится в горизонтальном положении после установки.

ВАЖНО!

Сетевая розетка должна находиться в шкафу смежном с нишей для посудомоечной машины.

Установка и стабилизация посудомоечной машины

- Не поднимайте посудомоечную машину за ручку на дверце.
- Подключайте продукт, протяните шланги и шнур, чтобы они не перекручивались и не заламывались.
- Теперь для повышения устойчивости можно вставить пластиковые прокладки по бокам посудомоечной машины, рядом с дверной петлей. Подробнее см. шаг 7.
- Задвинув посудомоечную машину на место, отрегулируйте заднюю ножку шестигранным ключом на 6 мм.
- Передние ножки также можно регулировать вручную.
- Мы рекомендуем отрегулировать ножки так, чтобы посудомоечная машина надежно располагалась под столешницей и не опрокидывалась.

4 Подготовка декоративной дверной панели

Спецификация материала декоративной дверной панели

Передняя часть посудомоечной машины может быть оснащена передней панелью со следующими характеристиками: Достаточно герметична, чтобы выдерживать влагу (50 ° C при относительной влажности 80%). Поскольку в посудомоечной машине, как правило, жаркая и влажная среда, задняя и боковые стороны панели полностью изолированы водо- и паронепроницаемым слоем (например, из полиуретана), не допускающим повреждение панели.

