Комплектация



Держатель сливного шланга (1)

Впускной шланг (1)



Воронка для соли



Кронштейны для нижней панели (2)



Крепления (2)



Мягкая прокладка для для нижней панели



Водонепроницаемая защитная пленка (1) (для защиты кухонной мебели от воды)



Руководство по эксплуатации (1) Этикетка с указанием моющего средства для посудомоечной машины и расхода энергии (1) Шаблон для дверной панели (1) Рекомендации по добавлению ополаскивателей (1)



Винты Ø3,5 x 13 мм (10)



Винты Ø4 x 25 мм (4)



Винты Ø3.5 x 44 мм (4)

Перед установкой

Распаковка и перемещение


- Проверьте упаковку и посудомоечную машину на наличие повреждений при транспортировке. Если посудомоечная машина каким-либо образом повреждена, не устанавливайте ее. Обратитесь к дилеру, у которого была приобретена посудомоечная машина.
- Утилизация упаковки: часть упаковки пригодна для вторичной переработки. Проверьте символы и маркировку, по возможности, отправьте на переработку.
- Никогда не поднимайте посудомоечную машину за ручку дверцы или за верхнюю панель. Это может повредить ее.
- Осторожно обращайтесь со шлангами и шнуром питания, расположенными в задней части посудомоечной машины. Не допускайте их сдавливания, перегибов, заломов или порезов.
- При установке посудомоечной машины убедитесь, что сливной шланг не сдавлен и не перекручен.

Подключения к коммунальным сетям

- Убедитесь, что шнур питания достаточно длинный и достает до розетки. Если нет, то его должен заменить авторизованный компанией haier специалист. Для подключения посудомоечной машины к источнику питания не следует использовать удлинители или коробки с несколькими розетками.
- Убедитесь, что шланги достаточно длинные и достают до точек подключения. Если шланг необходимо удлинить, убедитесь, что новый шланг такого же качества и диаметра.
- Посудомоечную машину не следует подключать к системе водоснабжения, где температура превышает 60°C.
- Посудомоечную машину нельзя подключать к системе горячего водоснабжения с высоким давлением, так как это может привести к повреждению системы.

1 Размеры для встраивания и подготовка места для установки

ВАЖНО!
Во избежание повреждения мебели паром убедитесь, что все деревянные части вокруг посудомоечной машины покрыты масляной краской или влагостойким полиуретаном.

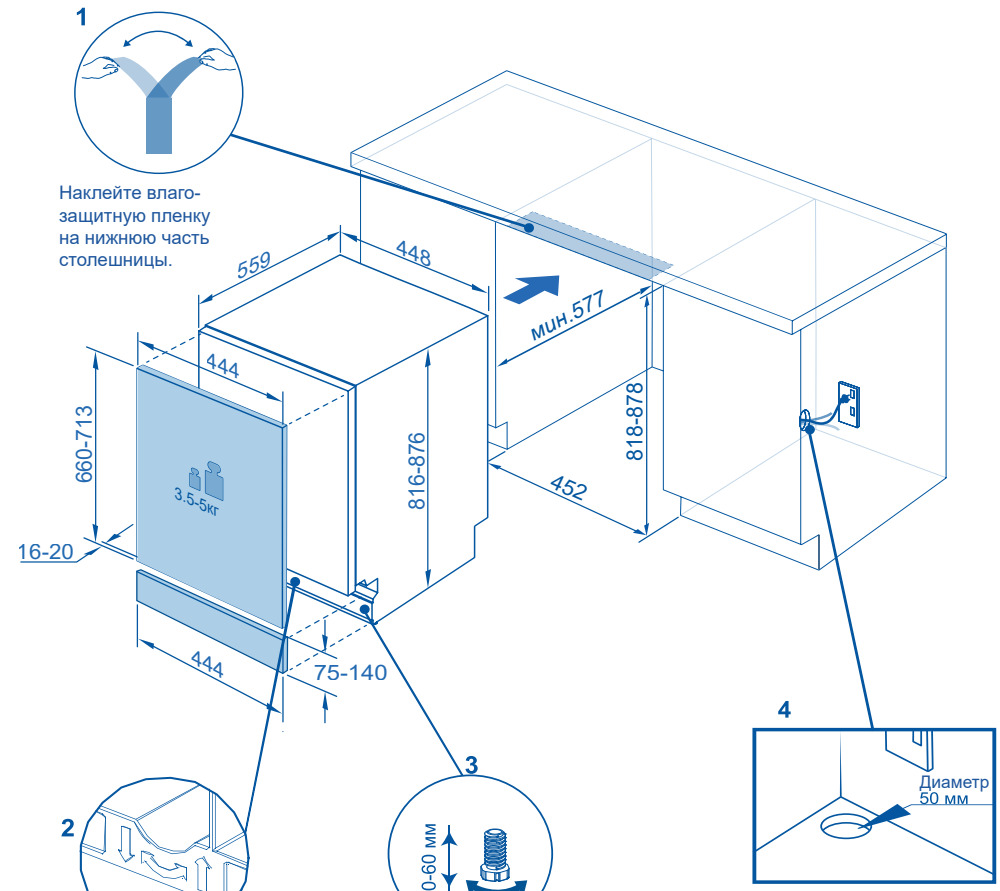

Заднюю ножку посудомоечной машины можно отрегулировать с помощью шестигранного ключа 6 мм (не входит в комплект поставки)

Передние ножки посудомоечной машины можно регулировать, как показано на рисунке

- Коммуникации могут располагаться по обе стороны от посудомоечной машины.
- Убедитесь, что диаметр любого сервисного отверстия не менее 50 мм.

ВАЖНО!
Сетевая розетка должна располагаться в шкафу рядом с посудомоечной машиной.

Размещение и выравнивание посудомоечной машины

- Не поднимайте посудомоечную машину за ручку на дверце.
- Устанавливая машину, проследите, чтобы шланги и шнур не перекручивались и не перегибались.
- После установки посудомоечной машины на место отрегулируйте заднюю ножку с помощью шестигранного ключа 6 мм. Передние ножки также можно отрегулировать вручную.
- Мы рекомендуем отрегулировать ножки так, чтобы посудомоечная машина стояла под столешницей ровно и устойчиво, не наклоняясь.

Инструкции по установке

2 Подготовка декоративной дверной панели

Характеристики декоративной панели

Передняя часть посудомоечной машины может быть оснащена панелью со следующими характеристиками:
Достаточная герметичность для защиты от влаги (50°C при 80% относительной влажности). Поскольку в посудомоечной машине, как правило, жаркая и влажная среда, задняя и боковые стороны панели полностью изолированы водо- и паронепроницаемым слоем (например, из полиуретана), не допускающим повреждение панели.

