


1 Размеры изделия

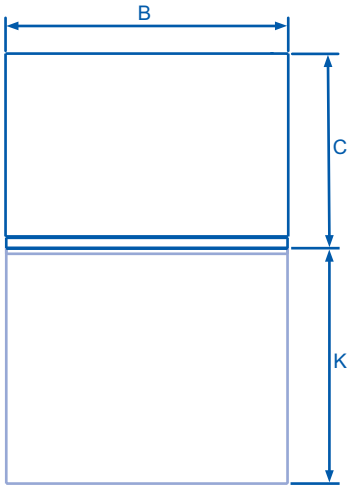


ВИД СВЕРХУ

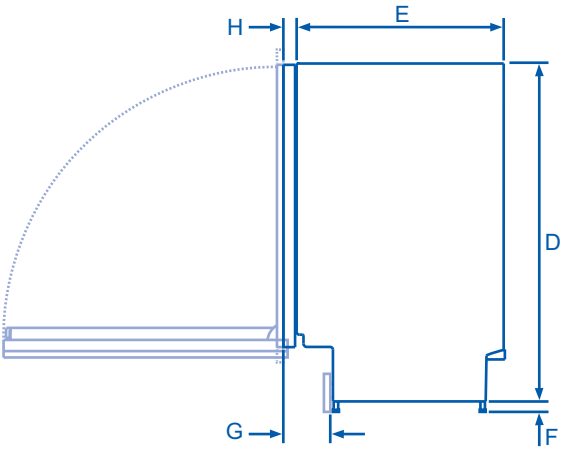

ВИД СБОКУ

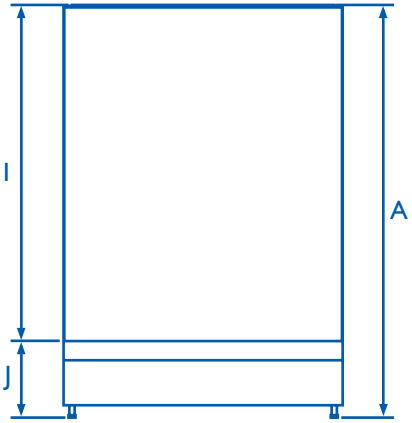


ВИД СПЕРЕДИ

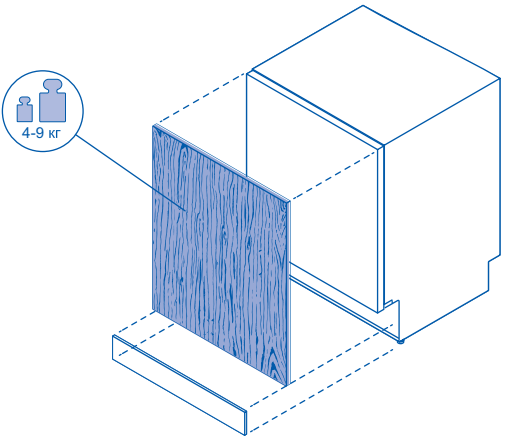

	Размеры изделия	Единица измерения: мм
A	Общая высота*	818-878
B	Общая ширина **	598
C	Общая глубина**	560
D	Высота корпуса	818
E	Глубина корпуса	521
F	Высота ножек*	0-60
G	Глубина выемки для цокольной панели	120
H	Толщина внутренней дверцы**	33
I	Высота от верхней части корпуса до нижней части внутренней дверцы	683
J	Высота от низа внутренней дверцы до пола*	138
K	Расстояние открытия дверцы**	639


* в зависимости от регулировки выравнивающих ножек.

** без учета декоративной панели и ручки.

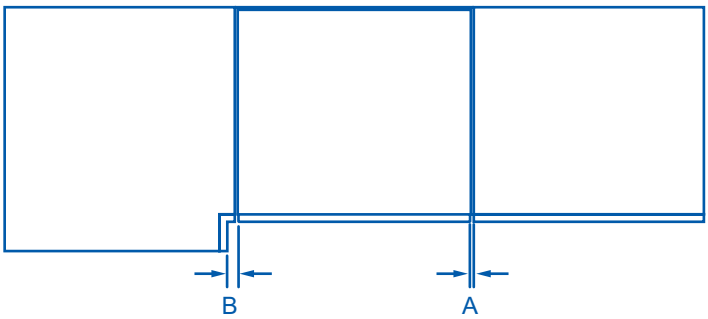


ВИД СВЕРХУ

Размеры изделия	Единица измерения: мм
Минимальный зазор до дверцы соседнего шкафа	2
Минимальное расстояние до углового шкафа	13

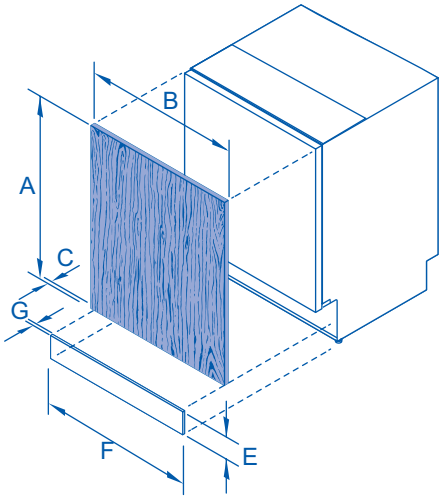

Изометрический вид

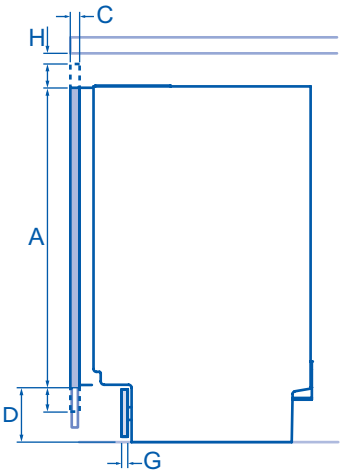

Вид сбоку

	Параметры декоративной панели	Единица измерения: мм
A	Минимальная высота дверной декоративной панели для полного покрытия внутренней дверцы	677
B	Минимальная ширина дверной панели	596
C	Глубина дверной панели	16-25
D	Расстояние от низа дверной панели до пола	65-200
E	Высота цокольной панели	65-200
F	Минимальная ширина цокольной панели*	596
G	Минимальная глубина цокольной панели**	16
H	Минимальный зазор между верхней частью дверной панели и столешницей	2
	Вес дверной панели (включая ручку)	4-9 кг


*

** при использовании входящих в комплект крепежных винтов для цокольной панели. Панель можно закрепить с помощью винтов или клея на прилагаемом монтажном кронштейне.

Фактические размеры изделия могут отличаться на +2 мм

2 Подготовка ниши

Подготовка изделия и шкафов

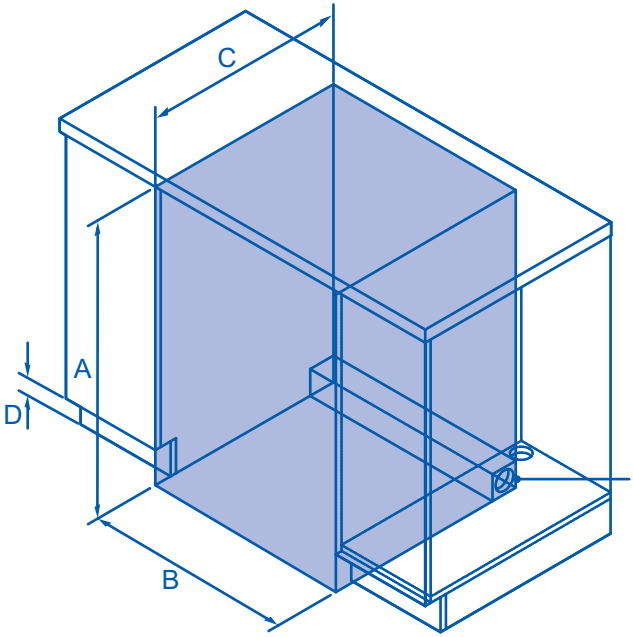

Изометрический вид

Размеры шкафа		Единица измерения: мм
A	Минимальная внутренняя высота*	822
B	Минимальная внутренняя ширина	600
C	Минимальная общая глубина **	580
D	Высота цокольной панели	65-200

* в зависимости от регулировки выравнивающих ножек


** включая 19-миллиметровые дверные панели на соседних шкафах

*** Для получения дополнительной информации о требованиях к обслуживанию см. разделы «Сантехнические и электрические подключения» и «Подготовка шкафа».

3 Размеры шкафов и подготовка ниши

ВАЖНО!

Во избежание повреждения мебели паром убедитесь, что все деревянные части вокруг посудомоечной машины покрыты масляной краской или влагостойким полиуретаном.

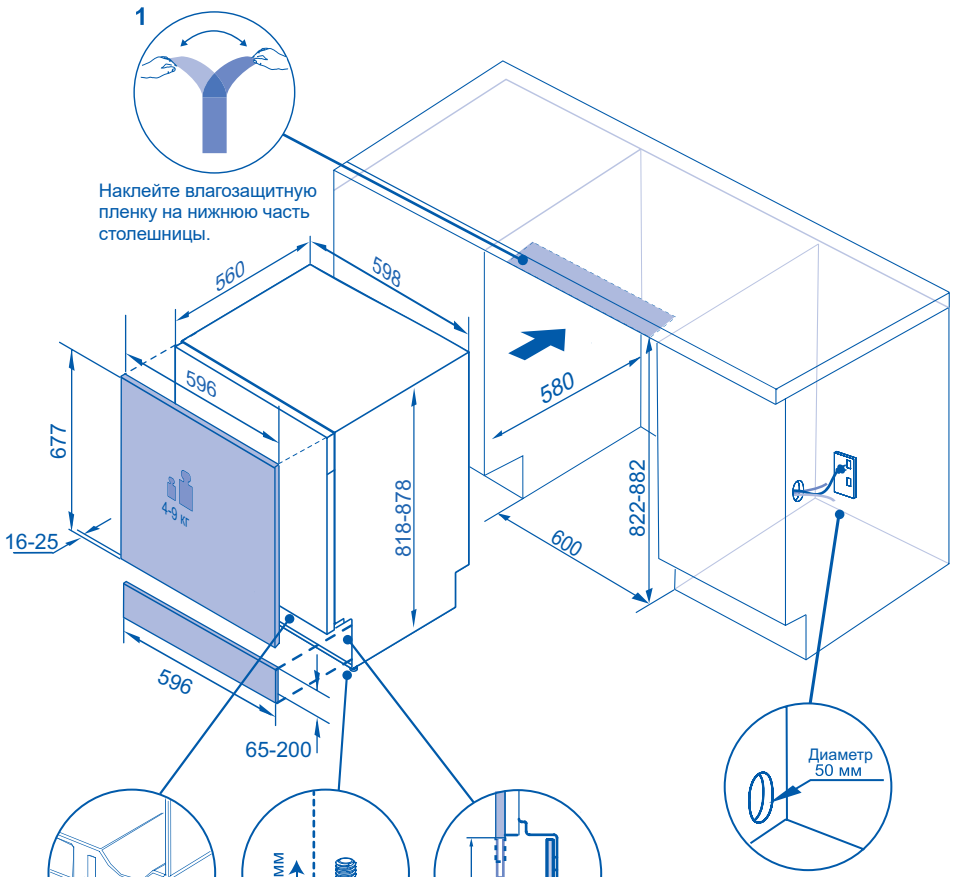

После установки посудомоечной машины в нужное положение отрегулируйте заднюю ножку с помощью шестигранного ключа диаметром 6 мм (не входит в комплект)

Передние ножки посудомоечной машины можно регулировать, как показано на рисунке.

- Коммуникации могут располагаться по обе стороны от посудомоечной машины.
- Убедитесь, что диаметр любого сервисного отверстия не менее 50 мм.

ВАЖНО!

Сетевая розетка должна располагаться вне шкафа рядом с посудомоечной машиной.