

1 Габариты изделия


ВИД СПЕРЕДИ

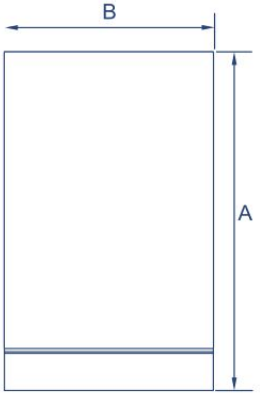


ВИД СБОКУ

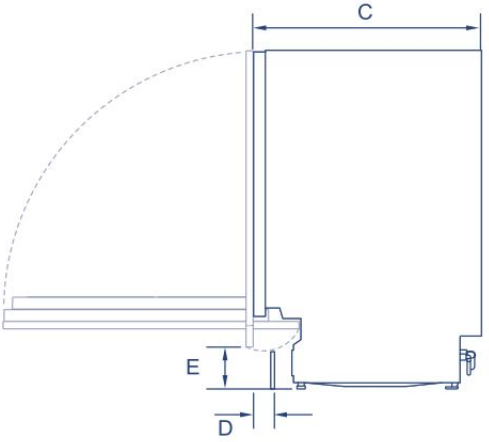

ВИД СВЕРХУ

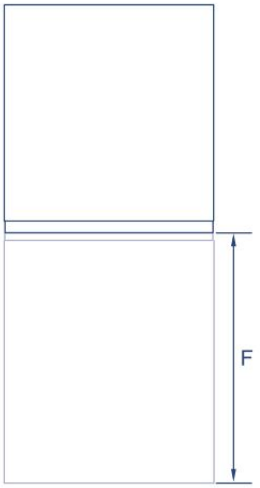


БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ МАСШТАБА

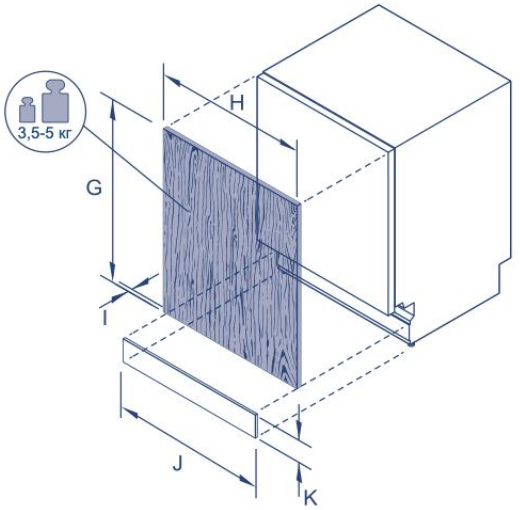


	СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	ММ
A	Габаритная высота изделия*	816 – 876
B	Габаритная ширина изделия (без боковых уплотнений)	448
C	Габаритная глубина изделия (без индивидуальной панели и ручки)	559
D	Глубина выемки для ног	30 – 95
E	Высота от пола до низа декоративной панели	100 – 153
F	Глубина открытой дверцы (измерение от передней рамы; исключая декоративную панель)	606
	* в зависимости от регулировки ножек	

	РАЗМЕРЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ (изготавливается отдельно)	ММ
G	Высота декоративной дверной панели	660 – 713
H	Ширина декоративной дверной панели	444
I	Глубина декоративной дверной панели	16 – 20
J	Ширина декоративной цокольной панели	444
K	Высота декоративной цокольной панели*	75 – 140
	* в зависимости от размеров шкафов	

2 Размеры ниши в кухонной мебели

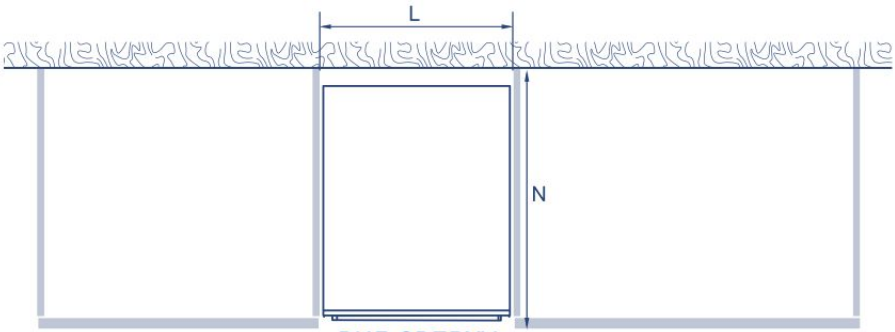


ВИД СВЕРХУ

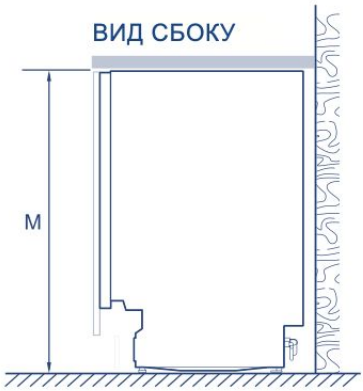

РАЗМЕРЫ НИШИ В КУХОННОЙ МЕБЕЛИ		ММ
L	Внутренняя ширина ниши	452
M	Внутренняя высота ниши*	818 – 878
N	Внутренняя глубина ниши	мин. 577
	* в зависимости от регулировки ножек	


Минимальные зазоры между прибором и кухонной мебелью

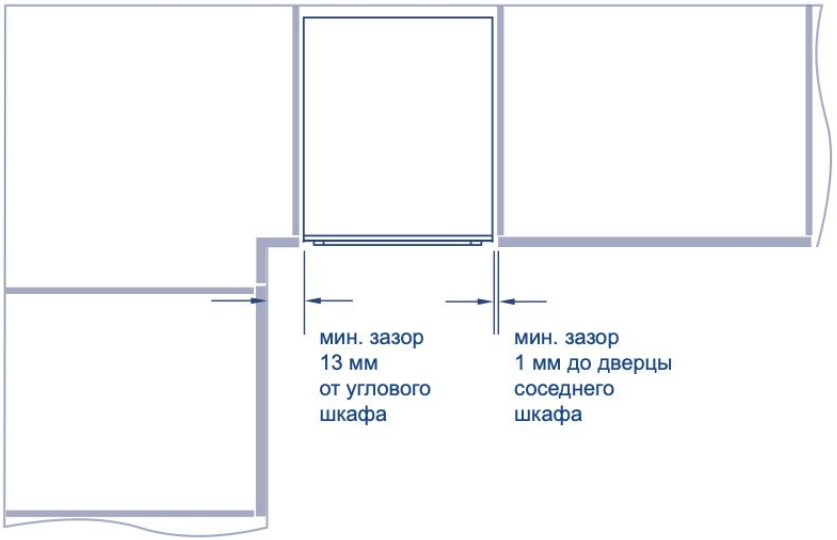

3 Варианты подключения к водопроводу и сливу

ВАЖНО!

Во избежание повреждения мебели паром убедитесь, что все деревянные части вокруг посудомоечной машины покрыты масляной краской или влагостойким полиуретаном.

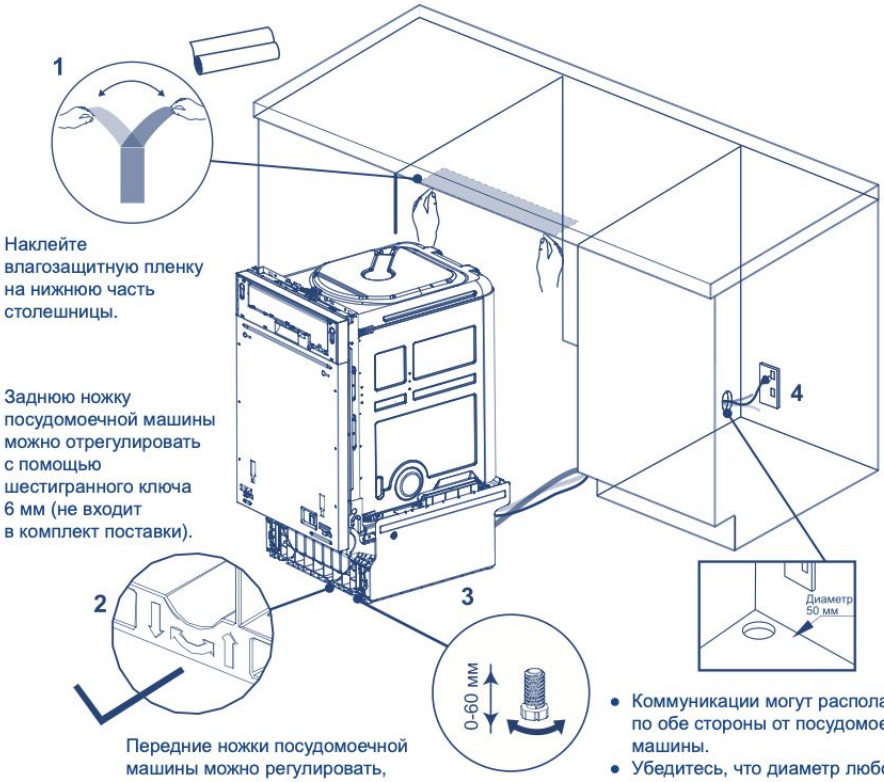

Передние ножки посудомоечной машины можно регулировать, как показано на рисунке.

- Коммуникации могут располагаться по обе стороны от посудомоечной машины.
- Убедитесь, что диаметр любого сервисного отверстия не менее 50 мм.

ВАЖНО!

Сетевая розетка должна располагаться в шкафу рядом с посудомоечной машиной.

Подключения к коммунальным сетям

- Не поднимайте посудомоечную машину за ручку на дверце.
- Устанавливая машину, проследите, чтобы шланги и шнур не перекручивались и не перегибались.

- Затем для повышения устойчивости можно вставить пластиковые прокладки по бокам посудомоечной машины, рядом с дверной петлей. Подробнее см. шаг 7.
- После установки посудомоечной машины в нужное положение отрегулируйте заднюю ножку с помощью шестигранного ключа диаметром 6 мм. Передние ножки также можно регулировать вручную.
- Мы рекомендуем отрегулировать ножки так, чтобы посудомоечная машина стояла под столешницей ровно и устойчиво, не наклоняясь.

4 Подготовка декоративной дверной панели

Характеристики декоративной дверной панели

Передняя часть посудомоечной машины может быть оснащена декоративной дверной панелью со следующими характеристиками: достаточная герметичность для декоративной дверной защиты от влаги (50°C при 80% относительной влажности). Поскольку в посудомоечной машине, как правило, жаркая и влажная среда, задняя и боковые стороны панели полностью изолированы водо- и паронепроницаемым слоем (например, из полиуретана), не допускающим повреждение панели.

