# УСТАНОВКА СТОЛЕШНИЦЫ


Снимите все упаковочные материалы и аксессуары. Проверьте печь на наличие повреждений, таких как вмятины или сломанная дверца. Не устанавливайте печь, если она повреждена.

Шкаф: Удалите защитную пленку, находящуюся на поверхности корпуса микроволновой печи.

Не снимайте светло-коричневую слюдяную крышку, которая прикреплена к полости печи для защиты магнетрона.

## Установка

1. Выберите ровную поверхность, обеспечивающую достаточное открытое пространство для впускных и/или выпускных вентиляционных отверстий.

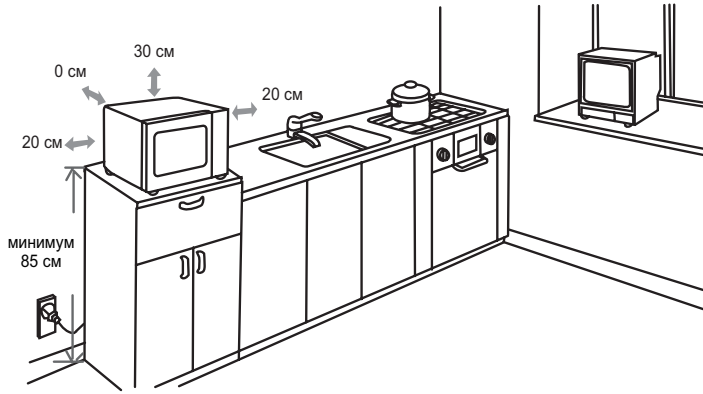


(1) Минимальная высота установки — 85 см.
(2) Задняя поверхность прибора должна быть прислонена к стене.
Оставьте минимальное свободное пространство 30 см над печью, а между печью и прилегающими стенами необходимо оставить минимальное расстояние 20 см.
(3) Не снимайте ножки со днища печи.
(4) Блокирование впускных и/или выпускных вентиляционных отверстий может привести к повреждению печи.
(5) Устанавливайте печь как можно дальше от радиоприемника и телевизора. Работа микроволновой печи может привести к созданию помех для приема радио или телевизионных сигналов.

2. Подсоедините печь к стандартной бытовой розетке питания. Убедитесь, что напряжение и частота сети совпадают с напряжением и частотой, указанным на паспортной табличке.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не устанавливайте печь над плитой или другим нагревательным прибором. При установке вблизи источника тепла или над ним печь может повредиться, и сервисная гарантия в данном случае будет аннулирована.
Во время работы печи доступная для прикосновения поверхность может быть горячей.

