

УСТАНОВКА ПЕЧИ

Названия деталей и принадлежностей печи

Достаньте печь и все принадлежности из картонной коробки и полости печи.
Ваша печь поставляется со следующими аксессуарами:

Стеклянный поднос	1
Кольцо поворотного стола в сборе	1
Руководство по эксплуатации	1

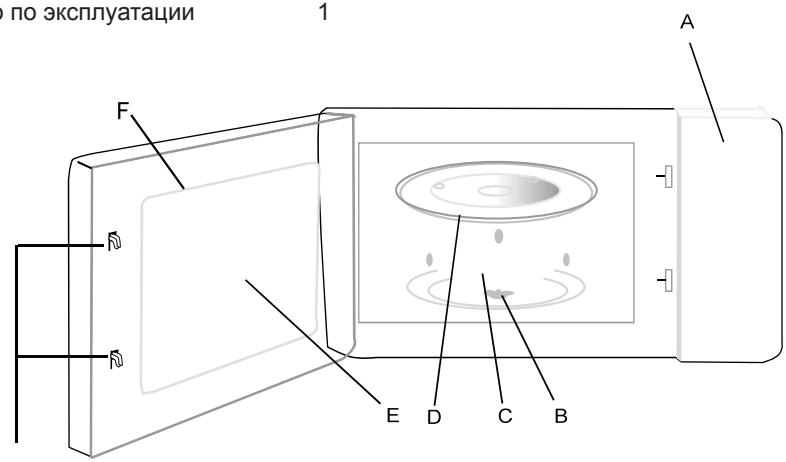



Гриль-стойка (только для гриль-серии)


A) Панель управления
B) Вал поворотного стола
C) Поворотный диск в сборе
D) Стеклянный поднос
E) Смотровое окно
F) Дверь в сборе
G) Система блокировки безопасности

Отключение питания печи при открывании дверцы во время работы.

Установка поворотного стола

Стеклянный поднос (ступица снизу)

Поворотный вал

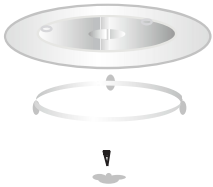


Кольцо поворотного стола в сборе

a. Никогда не устанавливайте стеклянный поднос вверх дном. Движение стеклянного подноса не должно быть ничем ограничено.
b. При приготовлении пищи всегда необходимо использовать стеклянный поднос и поворотное кольцо.
c. Во время приготовления все продукты и контейнеры с продуктами всегда необходимо помещать на стеклянный поднос.
d. Если в стеклянном подносе или в кольце поворотного стола в сборе появились трещины или эти компоненты сломались, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Установка

1. Удалите всю защитную пленку, находящуюся на поверхности корпуса микроволновой печи. Не снимайте светло-белую слюдяную пластину, которая прикреплена в полости печи для защиты магнетрона.
2. Эта печь предназначена только для встраивания. Она не предназначена для≈установки на стойку или для использования внутри шкафа.
3. Устройство может быть установлено в настенный шкаф шириной 60 см (и глубиной как минимум 55 см).
4. Устройство оснащено вилкой и должно подключаться только к правильно установленной заземленной сетевой розетке.
5. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.
6. Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку или менять соединительный кабель. Если после установки вилка недоступна, на месте установки должен присутствовать разъединитель с зазором между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.
7. Использование переходников, многорозеточных блоков и удлинителей не допускается. Перегрузка может повлечь за собой опасность возгорания.

Схема установки

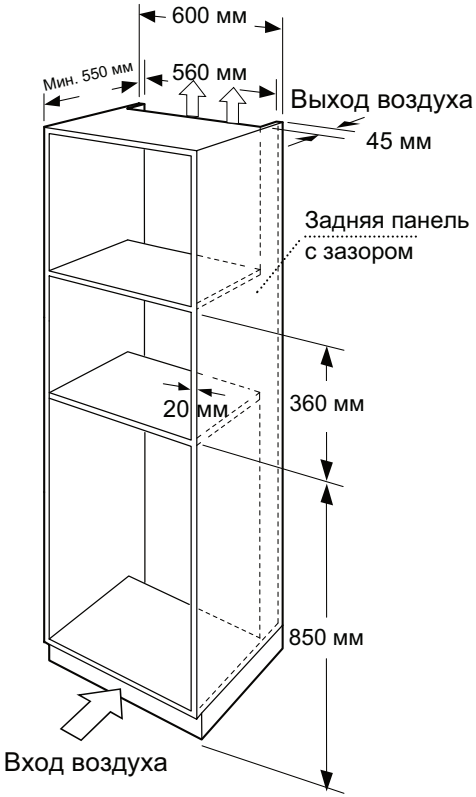

Шаг 1

