Установка поворотного стола

Ступица
(с нижней стороны)

Стеклянный диск



Вал поворотного стола



Кольцо поворотного стола в сборе

a. Никогда не устанавливайте стеклянный диск в перевернутом виде. Ничто не должно мешать движению стеклянного диска.

b. Во время приготовления продуктов всегда необходимо использовать как стеклянный диск, так и кольцо поворотного стола в сборе.

c. Во время приготовления все продукты и контейнеры с продуктами всегда необходимо помещать на стеклянный диск.

d. Если в стеклянном диске или в кольце поворотного стола в сборе появились трещины или эти компоненты сломались, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Установка

1. Удалите всю защитную пленку, находящуюся на поверхности корпуса микроволновой печи. Не снимайте светло-белую слюдяную пластину, которая прикреплена в полости печи для защиты магнетрона.
2. Эта печь предназначена только для встраивания. Она не предназначена для установки на стойку или для использования внутри шкафа.
3. Устройство может быть установлено в настенный шкаф шириной 60 см (и глубиной как минимум 55 см).
4. Устройство оснащено вилкой и должно подключаться только к правильно установленной заземленной сетевой розетке.
5. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.
6. Установку сетевой розетки и замену соединительного кабеля должен выполнять только квалифицированный электрик. Если после установки штепсельной вилки доступ к ней будет невозможен, то на месте установки должен быть предусмотрен разъединитель с зазором между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.
7. Использование переходников, многорозеточных блоков и удлинителей не допускается. Перегрузка может привести к риску возгорания.

Схема установки

1. Список компонентов, необходимых для установки
1) Шкаф (рис. 1)
※ Размеры шкафа должны соответствовать показанным на рис. 1.
2) Установочный шаблон (рис. 2)
3) Стальная пластина, прикрепляемая на нижней панели микроволновой печи (рис. 3)
4) Стальная пластина, прикрепляемая на нижней панели шкафа (рис. 4)
5) Винты (рис. 5–7)

Рис. 1

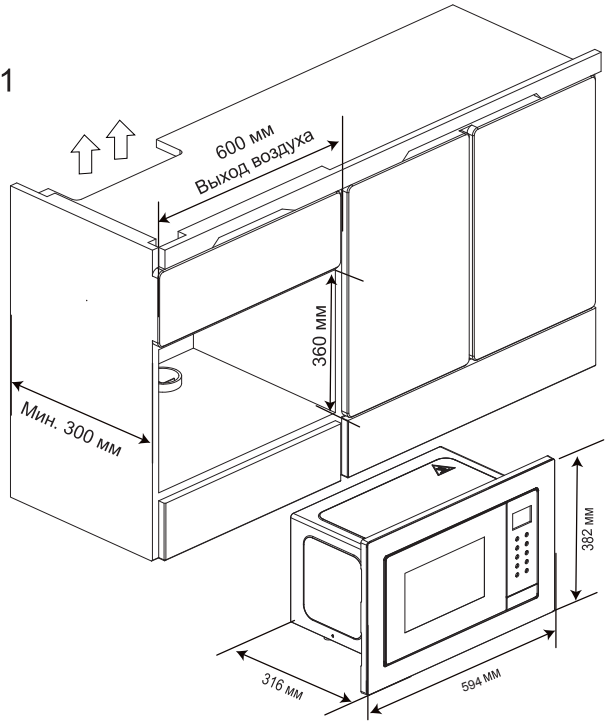


Рис. 2



Рис. 3

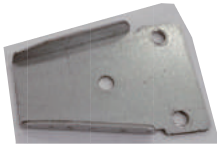


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



2. Пункты проверки перед установкой

1) Проверьте, затянуты ли 4 винта (2 верхних и 2 нижних), которые прикрепляют комплект отделки к микроволновой печи.
2) Передняя поверхность панели дверцы и передняя поверхность комплекта отделки должны составлять ровную поверхность. В случае если поверхности этих двух деталей не совпадают, ослабьте винты, которые прикрепляют комплект отделки к микроволновой печи, а затем выровняйте поверхность комплекта отделки.
   ※ Неровная поверхность панели между дверцей и комплектом отделки может привести к задеванию этих двух деталей друг о друга.
3) Левый и правый, а также нижний и верхний зазоры между микроволновой печью и комплектом отделки должны быть одинаковыми.
   Например, левый зазор может оказаться немного больше правого.
   В случае неодинаковости зазоров ослабьте винты, которые прикрепляют комплект отделки к микроволновой печи, а затем отрегулируйте зазор, перемещая комплект отделки вправо и влево или вверх и вниз.

3. Процедура установки.

1) Отметьте среднюю линию шкафа на нижней панели шкафа.
2) Поместите установочный шаблон на нижнюю панель шкафа и совместите среднюю линию установочного шаблона и среднюю линию шкафа.
3) Прикрепите стальную пластину № 3 на нижней панели микроволновой печи с помощью 2 винтов № 6, как показано на рис. 8.
4) Прикрепите стальную пластину № 4 на нижней панели шкафа с помощью 3 винтов № 6, как показано на рис. 9
   * Прикрепив стальную пластину, удалите установочный шаблон из шкафа.
5) Поместите микроволновую печь в шкаф и вставьте стальную пластину № 3 в прямоугольное отверстие стальной пластины № 4, как показано на рис. 10.

Рис. 8

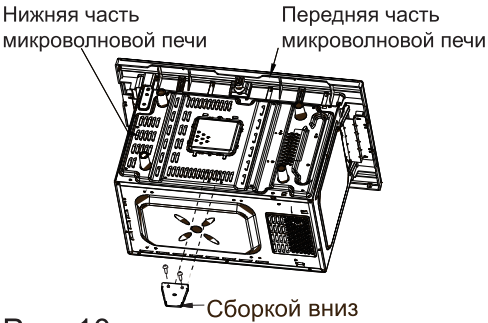


Рис. 9



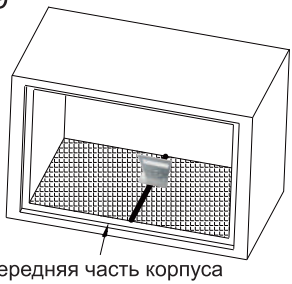


Рис. 10

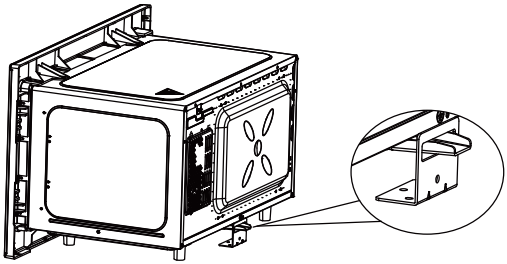


6) Установите на шкаф опорные кронштейны. Убедитесь, что расстояние от нижней точки кронштейна до нижнего края шкафа составляет 100 мм±1 мм. Закрепите их четырьмя винтами 6#

Рис.11

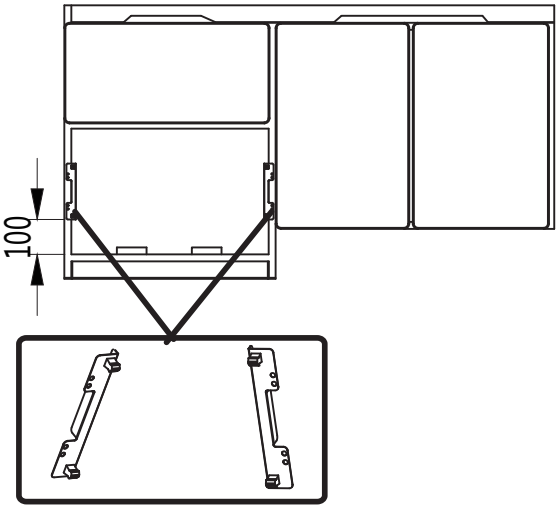

7) Вставьте микроволновую печь в нишу и убедитесь, что она плотно прилегает.

Рис.12

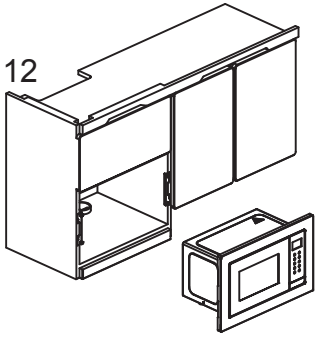

8) Прикрепите микроволновую печь к нижней части шкафа с помощью винтов № 7, как показано на рис. 13.

Рис.13

