Установка поворотного стола

Ступица (нижняя сторона)

Стеклянный поднос



Вал поворотного стола

Поворотный диск в сборе

a. Никогда не устанавливайте стеклянный поднос вверх дном. Движение стеклянного подноса не должно быть ничем ограничено.
b. Стеклянный поднос и поворотный диск необходимо использовать каждый раз при приготовлении пищи.
c. Все продукты питания и контейнеры с едой всегда помещаются на стеклянный поднос для приготовления пищи.
d. Если стеклянный поднос или поворотный диск треснул или сломался, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Установка

1. Удалите всю защитную пленку, обнаруженную на поверхности камеры микроволновой печи, не удаляйте белую слюдяную пластину, которая прикреплена в полости печи для защиты магнетрона.

2. Для данной печи предусмотрено только встроенное применение. Она не предназначена для использования на барной стойке или внутри шкафа.

3. Электроприбор может быть установлен в настенный шкаф шириной 60 см (глубиной минимум 55 см).


4. Электроприбор оснащен вилкой и должен подключаться только к розетке, заземленной надлежащим образом.

5. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на пластинке с паспортными значениями.


6. Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку или менять соединительный кабель. Если после установки вилка недоступна, на месте установки должен присутствовать разъединитель с зазором между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.


7. Не должны использоваться адаптеры, планки с несколькими розетками и удлинители. Перегрузка может повлечь за собой риск возгорания.

Установочный чертеж

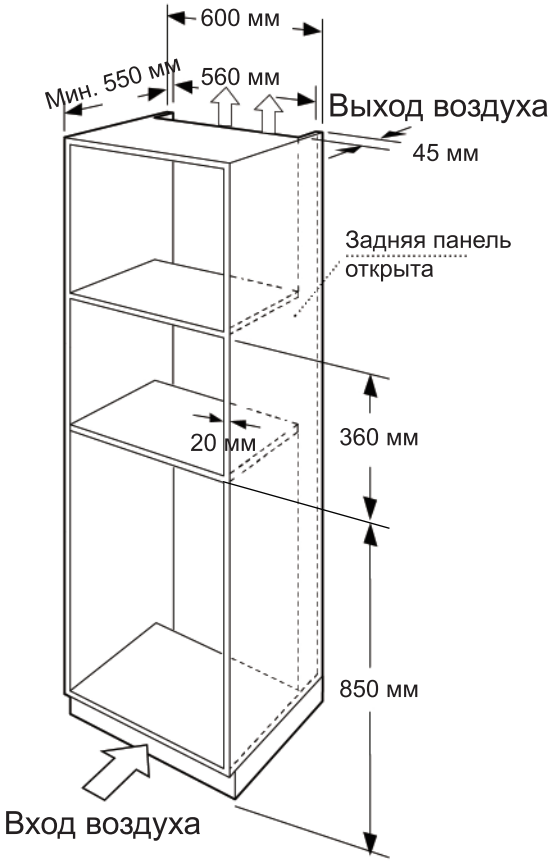

Шаг 1

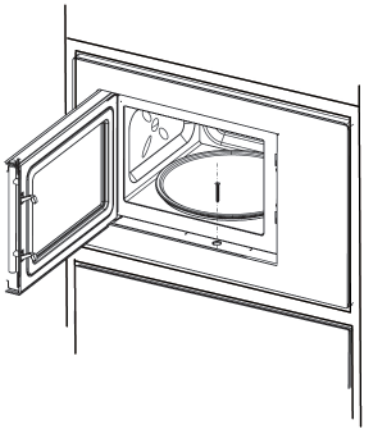

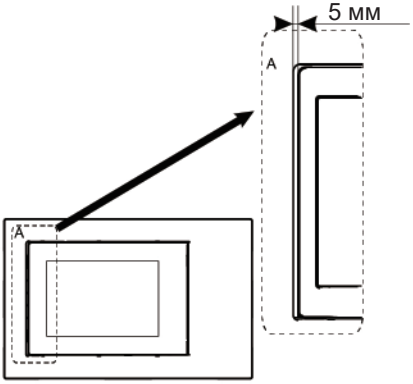

Предупреждение при установке:

При установке продукта удостоверьтесь в поддержании ширины зазора A более 5 мм, чтобы обеспечить плавное открытие при использовании.

При встраивании микроволновой печи в кухонную мебель учитывайте, что рамка равномерно накрывает торцы полок кухонного шкафа по 12 мм сверху и снизу.