


ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА

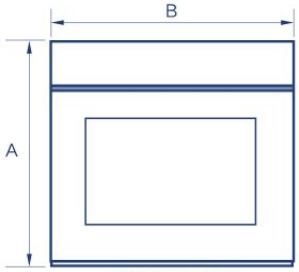

СПЕРЕДИ

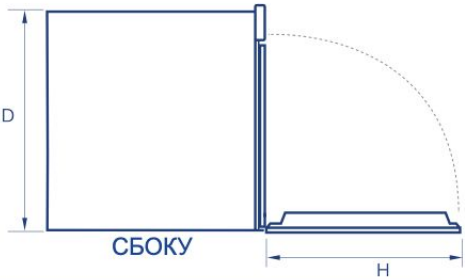


СБОКУ

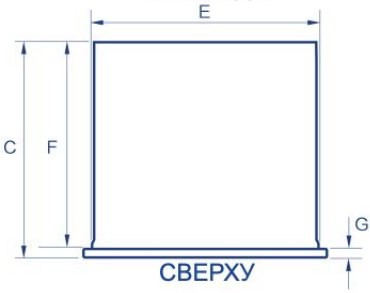

СВЕРХУ

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА	мм
A Габаритная высота устройства	595
B Габаритная ширина устройства	597
C Габаритная глубина устройства	565
D Габаритная высота корпуса	575
E Габаритная ширина корпуса	552
F Габаритная глубина корпуса	545
G Глубина рамы духовки и панели управления	20
H Глубина дверцы духовки в полностью открытом состоянии	450

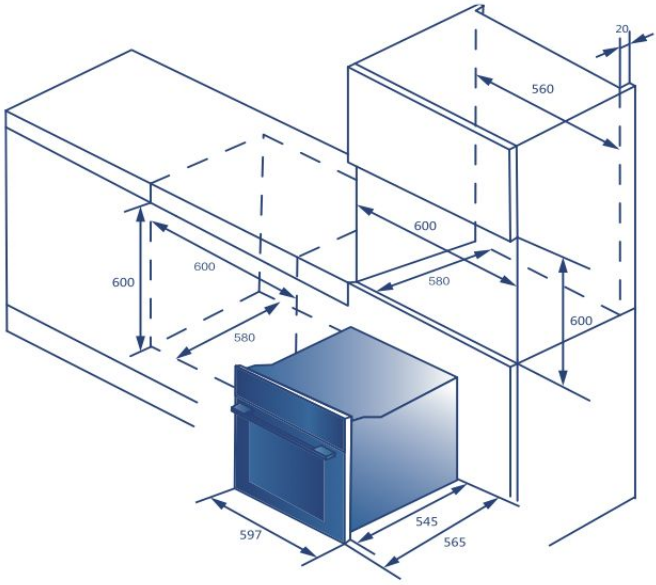

РАСПАКОВКА ДУХОВКИ

ВАЖНО!
ПОДЪЕМ: Не поднимайте духовку за ручку дверцы. Используйте ручки на боковой стороне корпуса (если таковые имеются).

- ► Снимите всю упаковку и утилизируйте ее, соблюдая необходимые требования. По возможности сдайте элементы упаковки во вторичную переработку.
- ► Поместите распакованную духовку на деревянные блоки или аналогичные опоры, чтобы предотвратить повреждение нижнего края.



ВАЖНО!
Извлекая духовку из коробки, старайтесь не повредить ее нижний край. Эта часть духовки важна для правильной вентиляции и удаления излишнего конденсата.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Список аксессуаров	Глубокий противень для запекания	Плоский противень для запекания	Решетка для гриля	Крепления для полок	Винты
Кол-во	1	1	1	1 пара	2


ВАЖНО!
Во время приготовления пищи противни могут деформироваться; это нормальное явление — после охлаждения они восстановят свою первоначальную форму.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

ВАЖНО!

- Подключение духовки к электросети должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Духовка должна быть заземлена.
- Перед подключением духовки к электросети убедитесь, что система внутренней проводки соответствует мощности духовки (указывается на паспортной табличке).
- Фактическое напряжение должно соответствовать значению, указанному на паспортной табличке.

Обозначение модели	Объем	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
HOQ-F3AAN3GB HOQ-F3AAN3WB	72 л	3480 Вт	220-240 В~	50/60 Гц

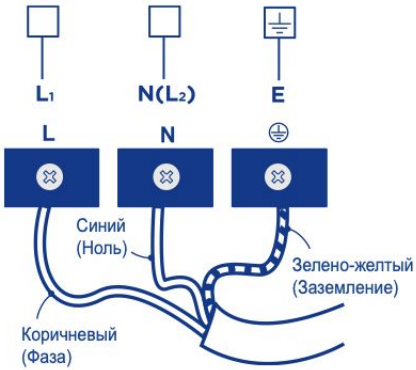

Подключите провод питания к клеммной коробке.
Убедитесь, что кабельный зажим затянут с помощью винта.


УСТАНОВКА ДУХОВКИ ВНУТРИ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

1. Установите духовку в подготовленную нишу.
   ВАЖНО!
   Не поднимайте духовку за ручку дверцы.

2. Полностью откройте дверцу духовки.
3. Для крепления духовки в нише кухонной мебели используйте винты, входящие в комплект.

ВАЖНО!

- **Н**е затягивайте болты слишком туго.
- Не фиксируйте духовку в нише с помощью силикона или клея. Это затрудняет обслуживание в будущем. Компания Haier не несет ответственности за расходы на демонтаж духовки или ущерб, причиненный при демонтаже.

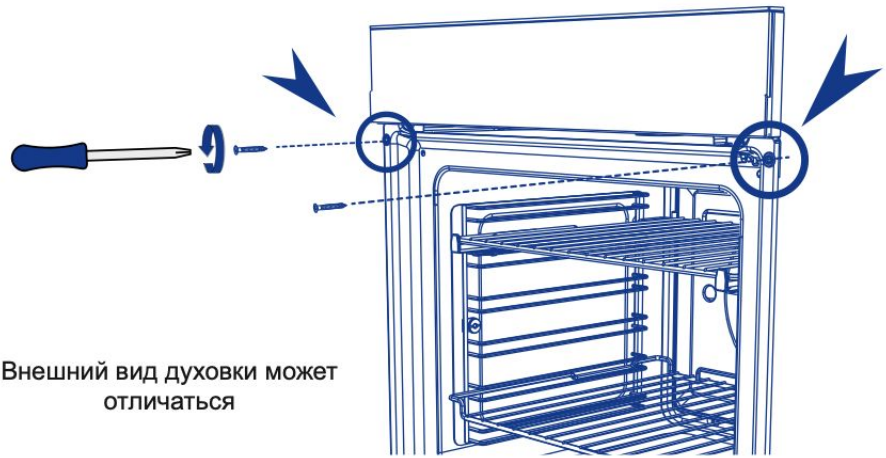

Внешний вид духовки может отличаться