


ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

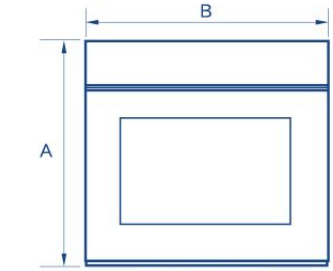

ВИД СПЕРЕДИ

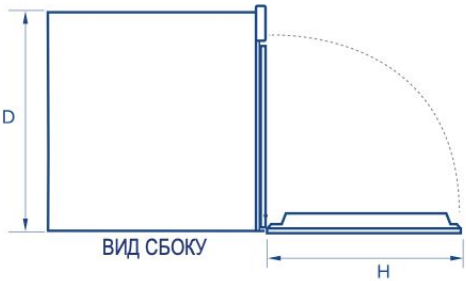


ВИД СБОКУ

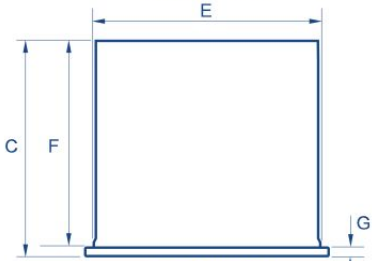

ВИД СВЕРХУ

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		ММ
A	Габаритная высота изделия	595
B	Габаритная ширина изделия	597
C	Габаритная глубина изделия	565
D	Высота корпуса	575
E	Ширина корпуса	552
F	Глубина корпуса	545
G	Глубина рамы духовки и панели управления (=расстояние между передней частью корпуса и передней частью дверцы без учета ручек)	20
H	Глубина дверцы духовки в полностью открытом состоянии (измеряется от передней поверхности панели управления)	450

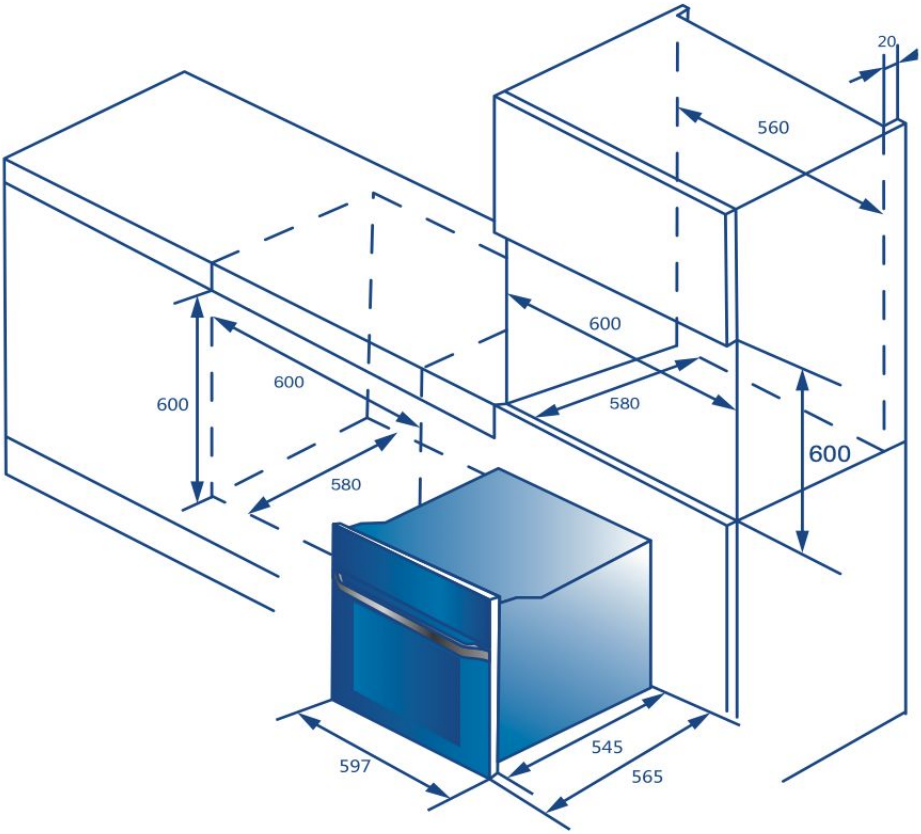
20
560
600
600
600
580
600
580
597
545
565

ПЕРЕД МОНТАЖОМ

Перед монтажом духовки убедитесь, что

- ► Поверхность установки горизонтальная, а ниша для установки духовки соответствует требуемым размерам и имеет прямые углы
- ► Монтаж будет соответствовать всем габаритным требованиям и применимым стандартам и правилам
- ► В постоянную проводку встроен соответствующий изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от электросети, смонтированный и расположенный в соответствии с местными правилами и нормами в области электропроводки.
- ► Изолирующий выключатель должен быть утвержденного типа и должен обеспечивать разделение контактов с воздушным зазором 3 мм во всех полюсах (или во всех активных [фазных] проводниках, если это позволяют местные правила в области электропроводки)
- ► После установки духовки изолирующий выключатель будет легко доступен для пользователя
- ► В нише для кухонной мебели имеется свободный кабель питания длиной от 1,5 до 2 м для удобства установки и обслуживания
- ► Разъем для подключения духовки (после ее установки) находится снаружи, если духовка расположена вплотную к задней стене
- ► Поверхность, на которой будет установлена духовка, способна выдержать ее вес
- ► Высота расположения духовки подходит заказчику вы проконсультировались с местными строительными властями и подзаконными актами, если у вас есть сомнения относительно установки духовки

ВАЖНО!


Некоторые факторы окружающей среды и способы приготовления пищи могут привести к образованию конденсата внутри и вокруг духовки во время ее использования. Чтобы защитить окружающие предметы мебели от возможных повреждений, вызванных частым или чрезмерным образованием конденсата, рекомендуется обеспечить влагозащищенность ниши, в которую устанавливается духовка.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

ВАЖНО!

- ► Подключение духовки к электросети должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
- ► Духовка должна быть заземлена.
- ► Перед подключением духовки к электросети убедитесь, что бытовая электропроводка пригодна для потребляемой устройством мощности (как указано в техпаспорте).
- ► Убедитесь также, что фактическое напряжение соответствует значению, указанному на паспортной табличке.

Код режима работы	Объем	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
HOQ-F6CASGB HOQ-F6CASGW HOQ-F6CASGG	72 л	3480 Вт	220-240 В~	50/60 Гц

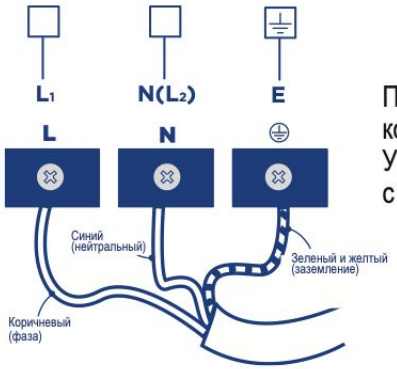

Подключите провод питания к клеммной коробке.
Убедитесь, что кабельный зажим затянут с помощью винта.