

- Если кабель питания поврежден, его должен заменить изготовитель, представитель сервисного центра или другой квалифицированный специалист. Выключатель цепи питания: духовка должна подключаться к сети через выключатель, обеспечивающий полное отсоединение от источника питания в соответствии с местными нормами электробезопасности.
- Духовка должна быть заземлена.
- Утилизируйте упаковку надлежащим образом.
- Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду по возможности перерабатывайте упаковочные материалы.

Размеры изделия

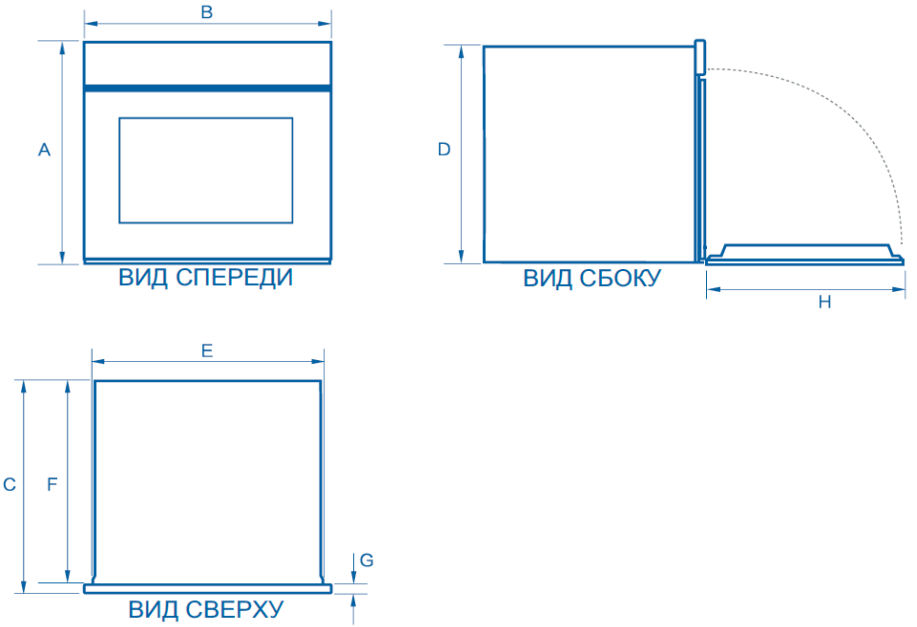

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	мм
A Габаритная высота изделия	595
B Габаритная ширина изделия	595
C Габаритная глубина изделия	565
D Высота корпуса	575
E Ширина корпуса	552
F Глубина корпуса	545
G Глубина передней рамы духовки и панели управления	20
H Глубина дверцы духовки в полностью открытом положении	450

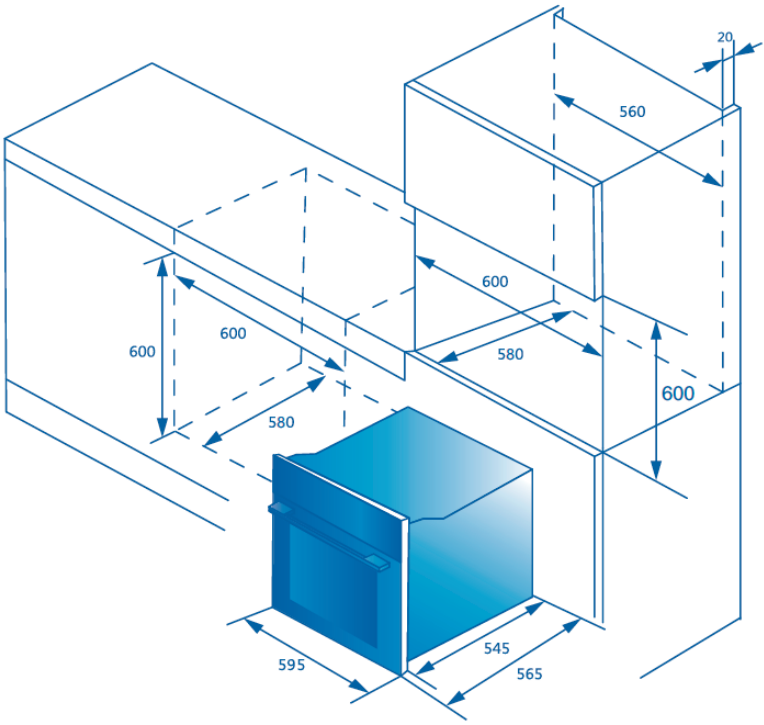

Распаковка духовки

ВНИМАНИЕ!

ПОДЪЕМ:

Запрещается поднимать духовку за ручку дверцы. Используйте ручки по бокам шасси (если они имеются).



- Снимите всю упаковку и утилизируйте ее с соблюдением всех требования. По возможности перерабатывайте элементы упаковки.
- Установите распакованную духовку на деревянные брусья или аналогичные опоры, чтобы защитить ее низ от повреждений.

ВНИМАНИЕ!

При извлечении духовки из упаковки будьте осторожны, чтобы не повредить нижнюю часть устройства. Это важно для обеспечения надлежащей вентиляции и недопущения избыточной конденсации.

Список принадлежностей	Глубокий противень	Плоский противень	Решетка для гриля	Термощуп	Телескопические направляющие	Винты
Кол-во	1	1	1	1	2 пары	2

ВНИМАНИЕ!


Во время приготовления пищи противни могут деформироваться. Это нормальное явление. После охлаждения исходная форма восстановится.


Подключение к сети питания

ВНИМАНИЕ!

- Подключение духовки к электросети должен выполнять только квалифицированный специалист.
- Духовка должна быть заземлена.
- Перед подключением духовки к электросети проверьте, что домашняя электропроводка выдержит подключение устройства соответствующей мощности (указана на заводской табличке).
- Напряжение в сети должно соответствовать указанному на заводской табличке.

Модель	Объем	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
HOQ-P16AN5GBU	72 литра	3580 Вт	220–240 В~	50 Гц

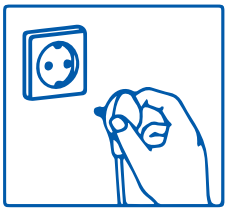

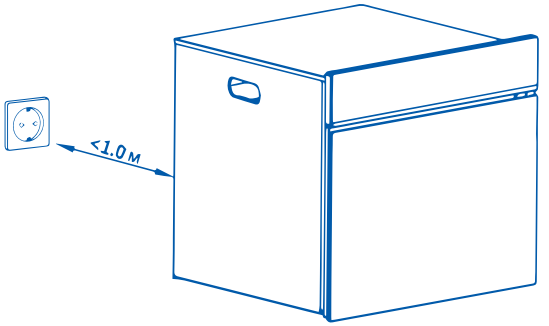

Розетку следует располагать на расстоянии 1,0 м от задней стенки духовки, при этом необходимо убедиться, что расстояние до розетки позволяет использовать кабель питания надлежащим образом. Вставьте вилку кабеля питания в розетку.

Крепление духовки к шкафу

1. Поместите духовку в подготовленное для нее место.

ВНИМАНИЕ!


Запрещается поднимать духовку за ручку дверцы.

2. Полностью откройте дверцу духовки.

3. С помощью входящих в комплект винтов закрепите духовку в шкафу.

ВНИМАНИЕ!

- Не затягивайте винты слишком сильно.
- Запрещается закреплять духовку в шкафу с помощью силиконового герметика или клея. Это затруднит дальнейшее обслуживание. Компания Haier не будет покрывать расходы на демонтаж духовки или ущерб, причиненный при демонтаже.

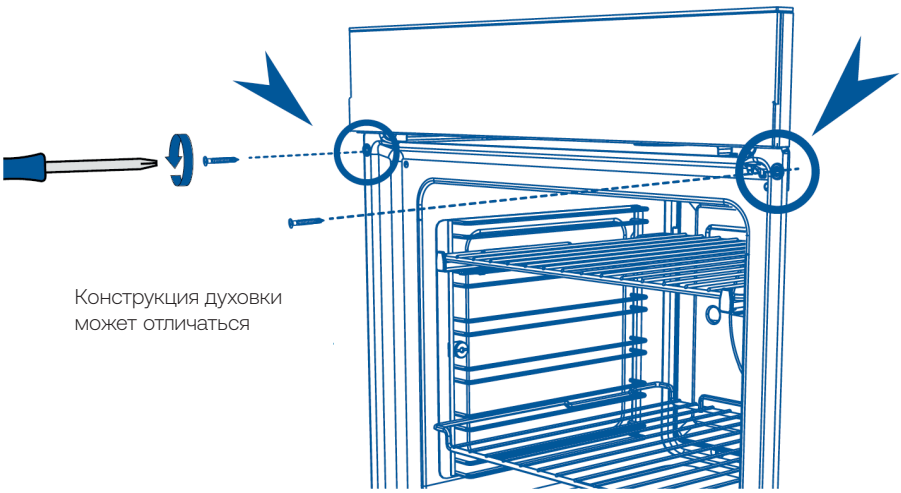

Конструкция духовки может отличаться