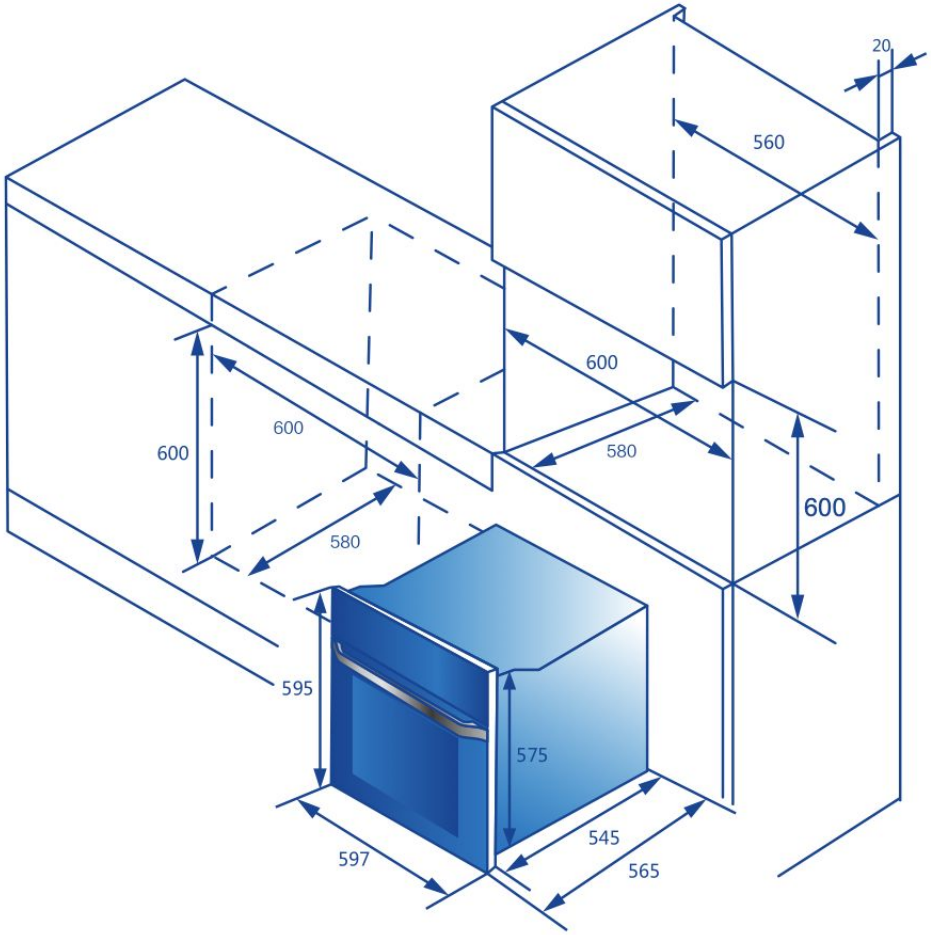


ПЕРЕД МОНТАЖОМ

Перед монтажом духовки проверьте следующее:

- Поверхность установки горизонтальная, а полость для духовки имеет прямоугольную форму и достаточные размеры.
- Монтаж соответствует всем требованиям к зазорам и применимым нормам и правилам. В состав постоянной проводки, смонтированной и расположенной в соответствии с местными нормами и правилами в отношении электропроводки, входит подходящий разъединитель, обеспечивающий полное отсоединение от сети электропитания.
- Необходимо использовать разъединитель одобренного типа, обеспечивающий разъединение контактов с воздушным зазором 3 мм для всех полюсов (или всех активных проводников, если это допускается местными правилами прокладки электропроводки).
- Разъединитель легко доступен после монтажа духовки пользователю.
- Внутри полости для монтажа имеется не менее 1,5 м (и не более 2 м) свободного силового кабеля для удобства монтажа и обслуживания.
- Если духовка установлена заподлицо с задней стенкой, то соединительная розетка (если имеется) расположена вне полости.
- Духовка опирается на поверхность, которая может выдержать ее вес.
- Высота от пола должна быть удобной для потребителя.
- При наличии сомнений в отношении монтажа проконсультируйтесь с местными компетентными строительными органами и ознакомьтесь с местными нормативными актами.

ВАЖНО!

Некоторые факторы окружающей среды и привычки приготовления пищи могут вызвать конденсацию внутри и вокруг духовки во время использования. Для защиты окружающей мебели от возможных повреждений под действием частой или избыточной конденсации рекомендуется обеспечить влагонепроницаемость полости для духовки.

РАСПАКОВКА ДУХОВКИ

ВАЖНО!

ПОДЪЕМ: недопустимо поднимать духовку за ручку дверцы. Используйте ручки по бокам шасси (если имеются).

- ► Снимите всю упаковку и утилизируйте ее, соблюдая все необходимые требования. По возможности сдайте элементы упаковки во вторичную переработку.
- ► Поместите распакованную духовку на деревянные блоки или аналогичные опоры, чтобы предотвратить повреждение нижнего края.
- ►



ВАЖНО!

При извлечении духовки из коробки будьте осторожны, чтобы не повредить нижний край. Это важно как для вентиляции, так и для исключения избыточной конденсации.

Список принадлежностей	Глубокий противень для жаркого	Плоский противень для жаркого	Решетка для гриля	Крышка пароге-нератора	Телеско-пические направ-ляющие	Винты
Кол-во	1	1	1	1	2 пары	2

ВАЖНО!


Во время приготовления пищи противни для жаркого могут деформироваться; это нормальное явление — при охлаждении исходная форма восстановится.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО!

- ► **П**одключение духовки к электросети должен выполнять только специалист соответствующей квалификации.
- ► Духовка должна быть заземлена.
- ► Перед подключением духовки к электросети проверьте, что бытовая электропроводка пригодна для потребляемой устройством мощности (как указано на заводской табличке).
- ► Напряжение должно соответствовать значению, указанному на заводской табличке.

Код режима	Объем	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
HOQ-P16AS5GB HOQ-P16AS5GW HOQ-P16AS5SX	72 л	3480 Вт	220–240 В	50/60 Гц

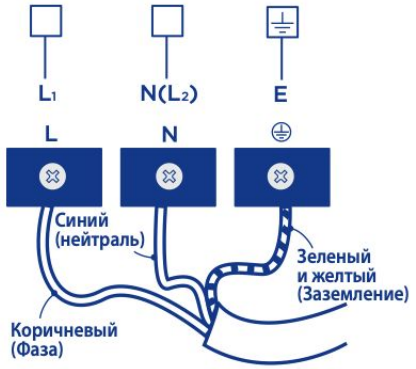

Подключите провода питания к домашней распределительной коробке.
Убедитесь, что кабельные зажимы затянуты винтами.


КРЕПЛЕНИЕ ДУХОВКИ К ШКАФУ

1. Поместите духовку в подготовленную полость.
   ВАЖНО!
   Недопустимо поднимать духовку за ручку дверцы.

2. Полностью откройте дверцу духовки.
3. С помощью винтов, входящих в комплект, закрепите духовку в шкафу.

ВАЖНО!

- **Н**е затягивайте винты слишком сильно.
- Не следует закреплять духовку в шкафу с помощью силикона или клея. Это затрудняет обслуживание в будущем. Компания Haier не будет покрывать расходы на демонтаж духовки или ущерб, причиненный при демонтаже.

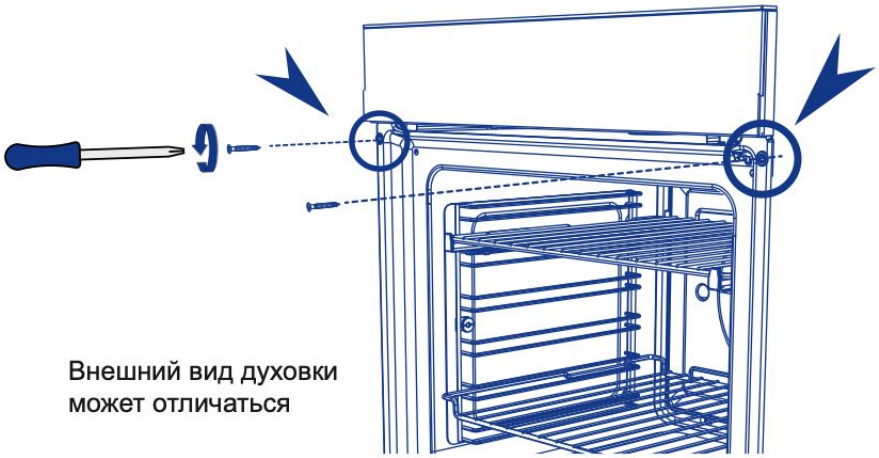

Внешний вид духовки может отличаться

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

✓ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО УСТАНОВЩИКОМ

- ☐ Убедитесь, что духовка выставлена горизонтально, надежно вставлена в шкаф, и дверца духовки свободно открывается и закрывается.
- ☐ Убедитесь в чистоте и отсутствии препятствий/повреждений во всех вентиляционных и других отверстиях духовки.
- ☐ Убедитесь, что снята вся внутренняя упаковка (включая круглые желтые держатели, удерживающие на месте коробку с принадлежностями).
- ☐ Проверьте, что кабель питания не касается металлических частей, которые могут сильно нагреваться при работе.
- ☐ Прикреплена ли на соседней поверхности, видимой потребителю, дублирующая табличка технических данных (входит в комплект)?
- ☐ Убедитесь, что разъединитель легко доступен пользователю.
- ☐ Включите питание духовки. В некоторых режимах дисплей должен засветиться и показать 12:00.
- ☐ Проверьте работоспособность духовки:
  - Установите часы (только в некоторых режимах). Эта операция описана в Руководстве пользователя.
  - Выберите функцию Bake [Запекание] и установите температуру 50 °C.
  - Подождите 10 минут. Духовка нагрелась?
  - Снова выключите духовку.
- ☐ Потребителю рекомендуется выполнять инструкции в Руководстве пользователя в разделе «Первое включение».