2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подготовка к использованию

1 Распакуйте холодильник

Удалите все упаковочные материалы, включая пенопластовые подставки и клейкие ленты для крепления комплектующих.

2 Проверьте наличие всех комплектующих и документации

Проверьте наличие всех перечисленных в упаковочном листе предметов и при обнаружении несоответствий свяжитесь с продавцом.

3 Установите холодильник в месте, отвечающем всем следующим условиям:

- Подходящие температура и влажность окружающей среды
- зазор не менее 10 см с задней и боковых сторон холодильника
- Установите холодильник на ровную и твердую поверхность или на устойчивую, твердую и невоспламеняющуюся подставку. Небольшое отклонение от ровного положения можно устранить, отрегулировав переднюю опорную ножку:
  - Поверните по часовой стрелке, чтобы поднять холодильник.
  - Поверните против часовой стрелки, чтобы опустить холодильник.

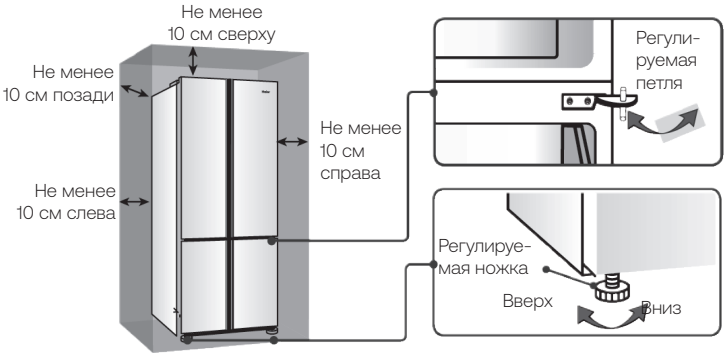

1. Если дверцы расположены на разной высоте, для регулировки петель используется обыкновенный гаечный ключ 14/17 мм. Этот же ключ применяется для регулировки прилегания дверей. При регулировке не допускайте грубых действий, чтобы не поцарапать и не повредить обшивку дверцы.
2.Если дверца холодильного отделения расположена неровно, подкрутите регулировочную ручку в верхней части дверцы.

ОСТОРОЖНО!

Во избежание падения холодильника вперед во время работы поверните регулировочную ножку до плотного контакта с поверхностью, чтобы зафиксировать холодильник.
Запрещается использовать пенопласт в качестве прокладки или подкладки для поддержки или подъема холодильника.