

ПОДРОБНАЯ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

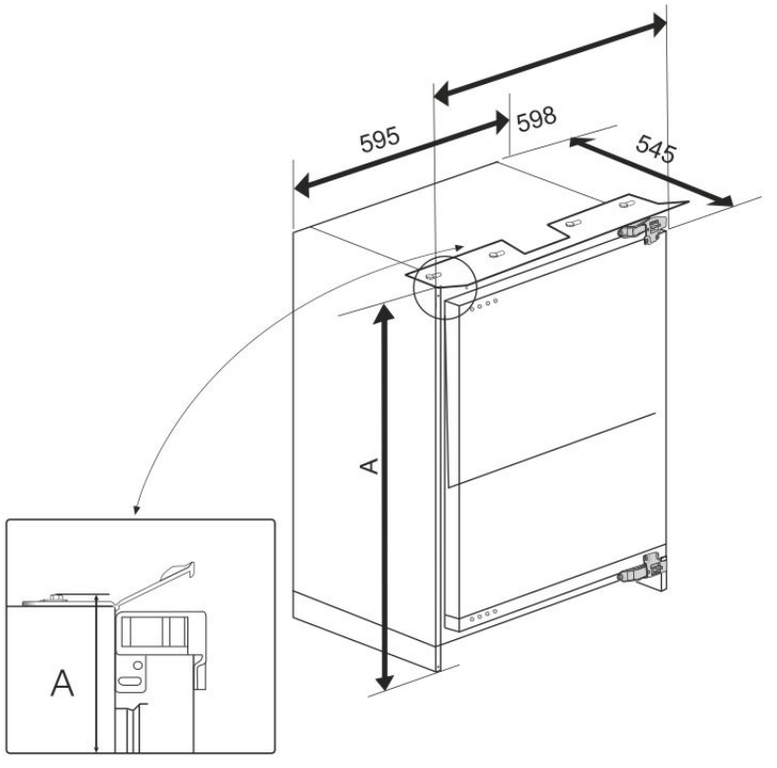

A (мм)	820–870 мм
C (мм)	100–150 мм


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Высоту изделия можно изменять с помощью регулируемых ножек (спереди и сзади) в зависимости от высоты ниши в мебели (B).
2. Не включайте изделие до тех пор, пока оно не будет встроено в мебель.
3. Максимальная толщина навешиваемого фасада – 20 мм.

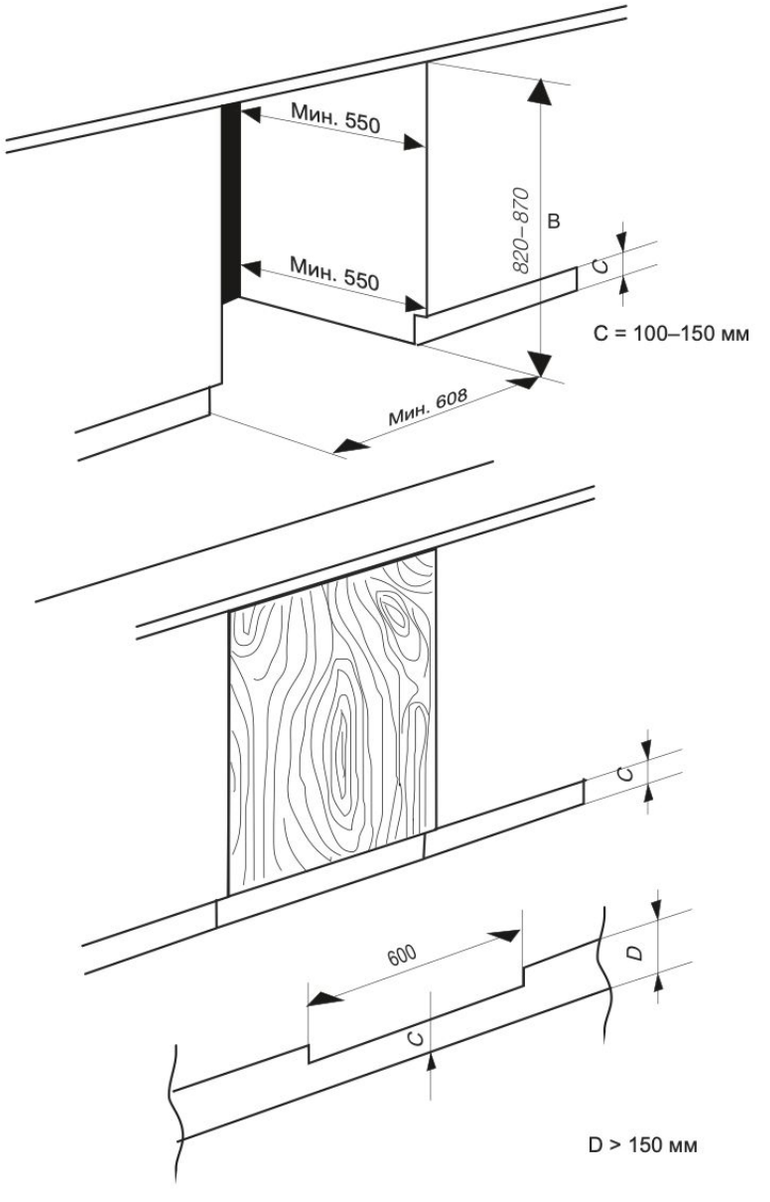

Требования к размерам ниши для встраивания:


1. Минимальная глубина: не менее 550 мм.
2. Высота: от 820 до 870 мм.
3. Ширина: не менее 600 мм.

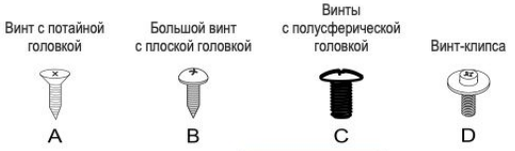

Внимание!

Следите за тем, чтобы шнур питания не был передавлен.

В случае повреждения шнура питания может произойти возгорание.

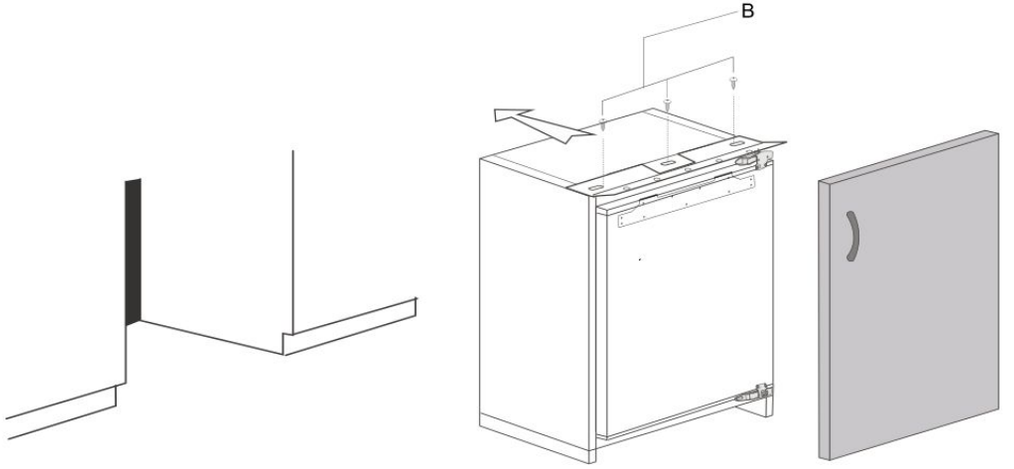



Примечание: не затягивайте винты с усилием при соединении верхних пластмассовых деталей, чтобы не препятствовать их перемещению влево и вправо.



Примечание:


1. Этот размер является действительным, если петля установлена с правой стороны.
2. Если дверь открывается в другую сторону, см. зеркальное отображение этого рисунка, т. е. размеры следует применять в противоположном направлении.

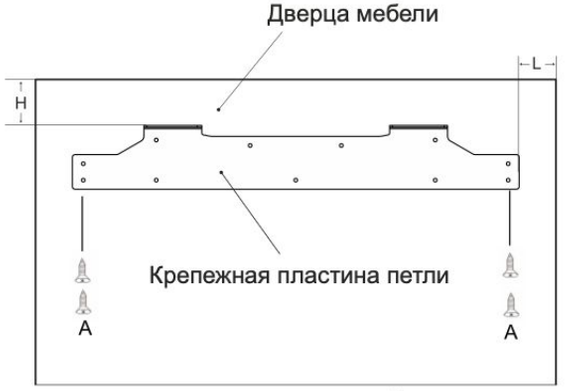

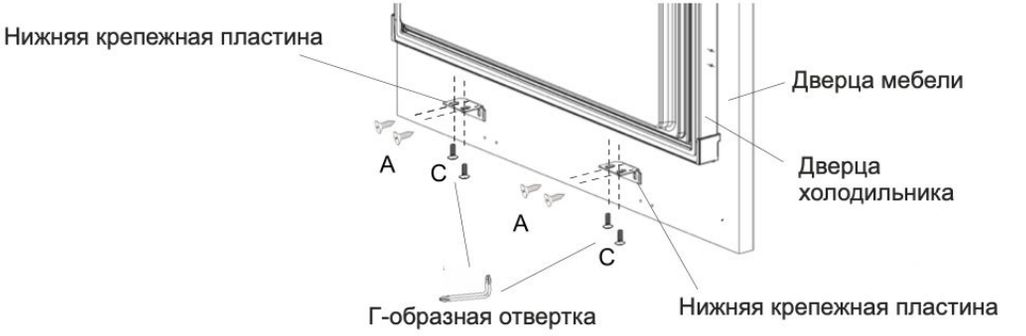

Примечание:

1. Данная схема приведена для петель, устанавливаемых с правой стороны.
2. Если дверца должна открываться в противоположном направлении, необходимо использовать данную схему в зеркальном представлениию

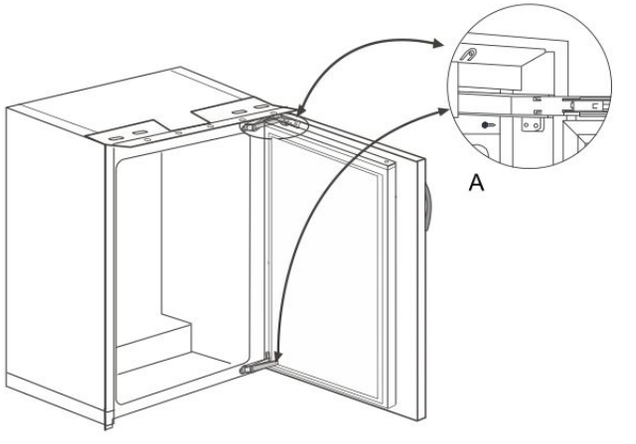


Способ регулировки верхнего конца дверцы холодильника

1. Регулировка дверцы мебели в направлении вверх и вниз
   Регулировка в направлении вверх: отрегулируйте колпачковый винт D1 в направлении вверх, а затем колпачковый винт D2 в направлении вверх.

2. Регулировка дверцы мебели в направлении вправо и влево, а также спереди и сзади
   Регулировка до и после ослабления колпачкового винта D1: перемещайте крепежную пластину петли назад и вперед в подходящее положение, а затем закрутите колпачковый винт D2.


Регулировка в направлении влево и вправо: ослабьте колпачковый винт D1, переместите крепежную пластину петли в требуемое положение, затем закрутите колпачковый винт D2.

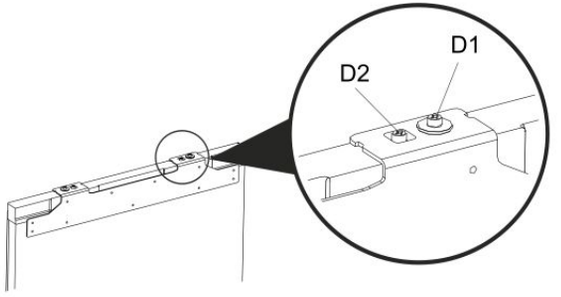

Регулировка нижнего конца дверцы холодильника

1. Слегка ослабьте винт, отрегулируйте глубину (Z) и затяните винт.

2. После регулировки горизонтального положения дверцы холодильника закрепите нижнюю крепежную пластину на дверце холодильника с помощью винтов.

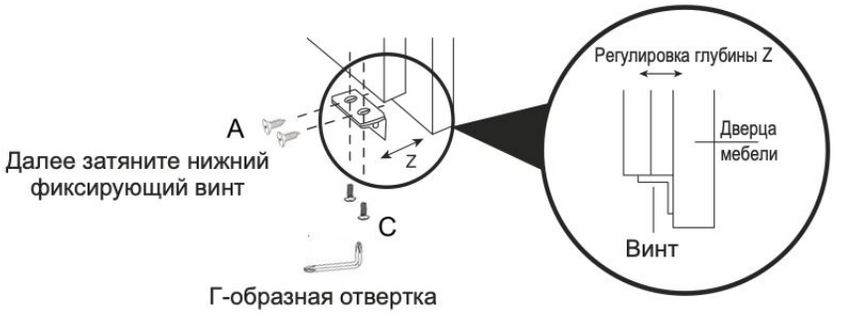

Важные советы:

Данное изделие предназначено и произведено для домашнего использования.

Изделие должно быть правильно установлено, размещено и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией.

Гарантия распространяется только на новые изделия и не распространяется на перепроданные изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	HUR100RU
Климатический класс	N/SN/ST
Класс электрической защиты	I
Суммарная полезная емкость (л)	95
Объем (холодильная камера/отделение для замороженных продуктов) (л)	82/13
Отделение для замороженных продуктов	**
Мощность замораживания (кг/24 ч)	-
Номинальное напряжение (В)	220–240
Номинальная частота (Гц)	50
Номинальный ток (А)	0,35
Класс энергоэффективности	A+
Количество хладагента	R600a (23 г)
Масса (кг)	30
Габариты прибора (ш × г × в) (мм)	595 × 545 × 820
Уровень шума (дБ)	42