2. УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

2.1 ПОДГОТОВКА


- Извлеките устройство из упаковки.
- Удалите весь упаковочный материал, включая защитную пленку на корпусе, основание из полистирола, и храните их в недоступном для детей месте. При вскрытии упаковки на пластиковом пакете и загрузочном люке можно заметить капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями с использованием воды.

Примечание: утилизация упаковки

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.

2.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: УСТАНОВКА ШУМОИЗОЛИРУЮЩИХ ОПОРНЫХ НАКЛАДОК

1. Четыре шумоизолирующих накладки находятся внутри термоусадочной упаковки. Они используются для снижения уровня шума (рис. 2-1).
2. Положите стиральную машину на бок, загрузочным люком вверх, нижней стороной к себе (рис. 2-2).
3. Выньте шумоизолирующие накладки и удалите с них двухстороннюю клейкую пленку. Накладки приклейте вокруг дна машины, как показано на рис. 3 (две длинные — в точках 1 и 3, две короткие — в точках 2 и 4). В завершение установите машину вертикально (рис. 2-3).

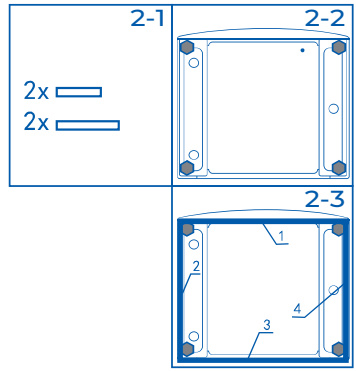


Примечание

Шумоизолирующие накладки являются опцией, они могут помочь снизить шум. При желании их можно установить.

2.3 УДАЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ

Транспортировочные болты предназначены для закрепления антивибрационных компонентов внутри машины во время транспортировки для предотвращения внутренних повреждений.

1. Удалите все 4 болта с задней стороны и извлеките пластиковые проставки (рис. 2-4, 2-5).
2. Закройте оставшиеся отверстия заглушками (рис. 2-6, 2-7).

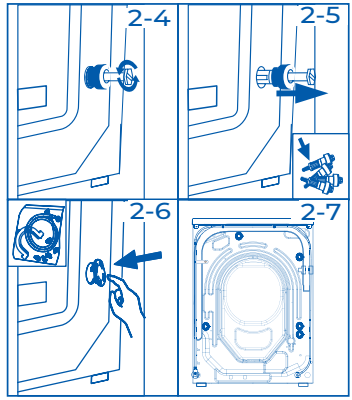

Примечание: храните в надежном месте


Храните все компоненты, используемые для защиты во время транспортировки, в безопасном месте с целью последующего использования. При каждом перемещении устройства сначала устанавливайте защитные детали.

2.4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ

Если стиральную машину необходимо переместить в другое место, заново установите транспортировочные болты, чтобы предотвратить повреждения. Сборка выполняется в обратном порядке.

2.5 ВЫРАВНИВАНИЕ МАШИНЫ

2-8

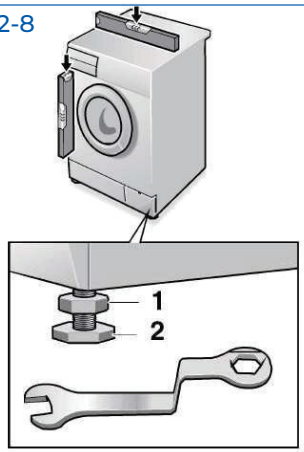

Отрегулируйте все ножки (рис. 2-8) для достижения полностью горизонтального положения. Это минимизирует вибрации и, следовательно, шум во время работы. Этим также снижается износ. Для выравнивания рекомендуется использовать строительный уровень. Пол должен быть как можно более твердым и ровным.

1. Ослабьте контргайку (1) с помощью ключа.
2. Отрегулируйте высоту, вращая ножку (2).
3. Затяните фиксатор (1) к корпусу.

2.6 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ

Правильно присоедините сливной шланг к трубопроводу. Верхняя точка шланга должна находиться на высоте от 80 до 100 см над днищем машины! По возможности всегда закрепляйте сливной шланг в хомуте на задней панели машины.


ВНИМАНИЕ!

- Используйте для подключения только комплект шлангов, поставленный с машиной.
- Никогда не используйте старые комплекты шлангов!
- Подсоединяйте наливной шланг только к водопроводу холодной воды.
- Перед подсоединением проверьте чистоту и прозрачность воды.

Возможны следующие варианты подключения:

2.6.1 Сливной шланг к раковине

- Подвесьте сливной шланг с помощью U-образной опоры на край раковины подходящего размера (рис. 2-9).
- Примите надлежащие меры для предотвращения соскальзывания U-образной опоры с раковины.

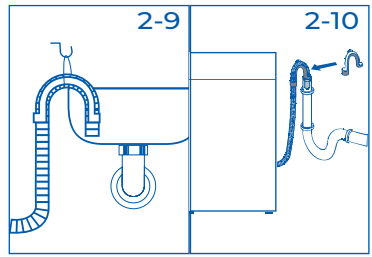


2.6.2 Сливной шланг к соединению канализации

- Внутренний диаметр трубы стояка с вентиляционным отверстием должен быть не менее 40 мм.
- Поместите сливной шланг в канализационную трубу приблизительно на 80–100 мм.
- Установите U-образную опору и надежно закрепите его (рис. 2-10).


2.6.3 Подсоединение сливного шланга к сливу из раковины

- Подсоединение шланга должно располагаться выше сифона.
- Соединительный патрубок слива обычно закрыт накладкой (A). Ее необходимо удалить во избежание нарушений в работе (рис. 2-11).
- Закрепите сливной шланг хомутом.

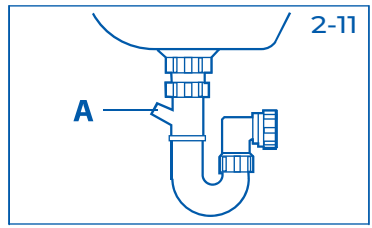

ВНИМАНИЕ!


- Сливной шланг не следует погружать в воду. Он должен быть надежно закреплен и герметичен. Если сливной шланг положен на землю или если труба находится на высоте менее 80 см, стиральная машина будет постоянно сливать воду во время наполнения (автоматический слив).
- Не допускается удлинять сливной шланг. При необходимости свяжитесь с сервисной службой.

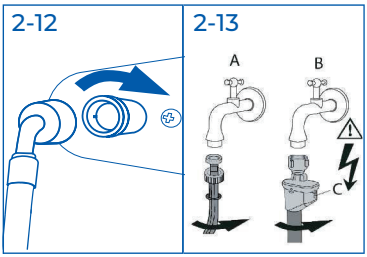

2.7 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Убедитесь, что прокладки вставлены.

1. Подсоедините наливной шланг изогнутым концом к машине (рис. 2-12). Затяните резьбовое соединение от руки.
2. Другой конец шланга подсоединяется к крану подачи воды с резьбой 3/4" (рис. 2-13).

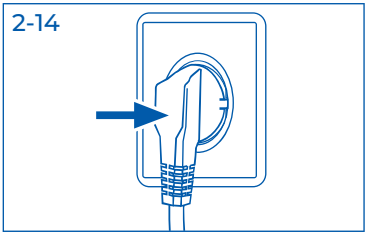

2.8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

Перед каждым подключением убедитесь в следующем:

- параметры источника питания, розетки и предохранители соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке;
- розетка заземлена, многоместные разветвители или удлинители не используются;
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу. Вставьте штепсельную вилку в розетку (рис. 2-14).

ВНИМАНИЕ!

- Всегда убеждайтесь в том, что все соединения (кабель электропитания, шланги слива и подачи воды) плотные, сухие и не пропускают воду!
- Следите за тем, чтобы эти части не были раздавлены, перегнуты или скручены.
- Во избежание опасности замену поврежденного кабеля питания должен выполнять представитель сервисного центра.