2. УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

2.1 ПОДГОТОВКА

- Извлеките устройство из упаковки.
- Удалите весь упаковочный материал, включая защитную пленку на корпусе, основание из полистирола, и храните их в недоступном для детей месте. При вскрытии упаковки на пластиковом пакете и загрузочном люке можно заметить капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями с использованием воды.

Примечание: утилизация упаковки

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.

2.2 УСТАНОВКА ШУМОИЗОЛИРУЮЩИХ ОПОРНЫХ ПРОКЛАДОК (ОПЦИЯ)

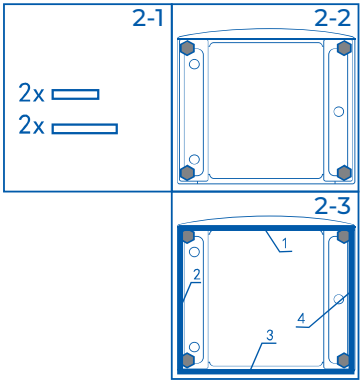

1. Четыре шумоизолирующих прокладки находятся внутри термоусадочной упаковки. Они используются для снижения уровня шума (рис. 2-1).
2. Положите стиральную машину на бок, загрузочным люком вверх, нижней стороной к себе (рис. 2-2).
3. Выньте шумоизолирующие прокладки и удалите с них двухстороннюю клейкую пленку. Прокладки приклейте вокруг дна машины, как показано на Рис. 3 (две длинные — в точках 1 и 3, две короткие — в точках 2 и 4). В завершение установите машину вертикально (рис. 2-3).

2.3 УДАЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ

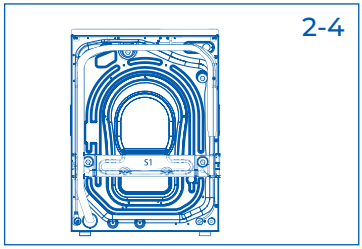

Транспортировочные болты предназначены для закрепления антивибрационных компонентов внутри машины во время транспортировки для предотвращения внутренних повреждений. Перед использованием все элементы должны быть удалены (рис. 2-4).

1. Выкрутите все 4 болта (T1-T4) (рис. 2-5).

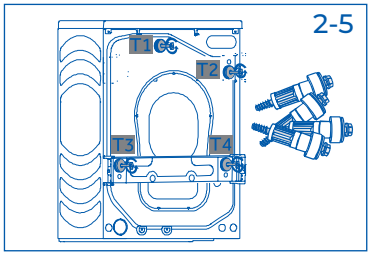

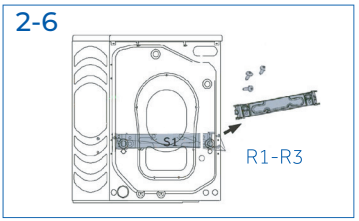

2. Выкрутите 3 винта (RI-R3) из нижней задней пластины усиления, извлеките пластины усиления (SI) из машины (рис. 2-6).

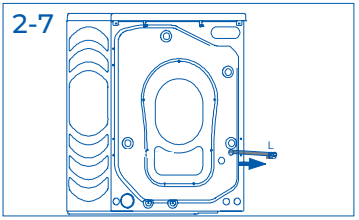

3. Извлеките металлический стержень L (рис. 2-7).

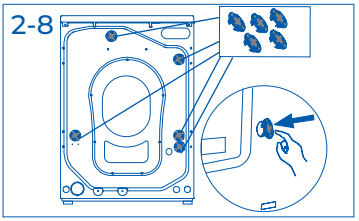

4. Закройте 5 оставшихся отверстий заглушками (рис. 2-8).

Примечание: храните в надежном месте

Храните все части транспортной защиты в безопасном месте для последующего использования. При каждом перемещении устройства сначала установите защитные детали.

2.4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ

Если стиральную машину необходимо переместить в другое место, заново установите транспортировочные болты, чтобы предотвратить повреждения. Сборка выполняется в обратном порядке.

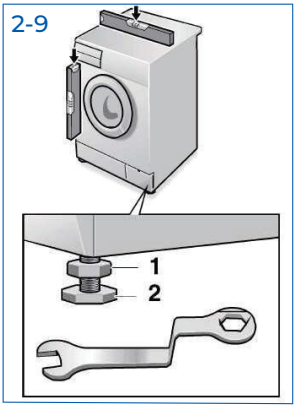

2.5 ВЫРАВНИВАНИЕ МАШИНЫ

Отрегулируйте все ножки (рис. 2-9) для достижения полностью горизонтального положения. Это минимизирует вибрации и, следовательно, уровень шума во время работы. Этим также снижается износ. Для выравнивания рекомендуется использовать строительный уровень. Пол должен быть как можно более твердым и ровным.

1. Ослабьте контргайку (1) с помощью гаечного ключа.
2. Отрегулируйте высоту вращением ножки (2).
3. Затяните контргайку (1) к корпусу.

2.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ

Правильно присоедините сливной шланг к трубопроводу. Верхняя точка шланга должна находиться на высоте от 80 до 100 см над днищем машины! По возможности всегда закрепляйте сливной шланг в хомуте на задней панели машины.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте для подключения только комплект шлангов, поставленный с машиной.
- Никогда не используйте старые комплекты шлангов!
- Подсоединяйте наливной шланг только к водопроводу холодной воды.
- Перед подсоединением проверьте чистоту и прозрачность воды.

Возможны следующие варианты подключения:

2.6.1 Сливной шланг к раковине

- Подвесьте сливной шланг с помощью U-образной опоры на край раковины подходящего размера (рис. 2-10).
- Примите надлежащие меры для предотвращения соскальзывания U-образной опоры с раковины.

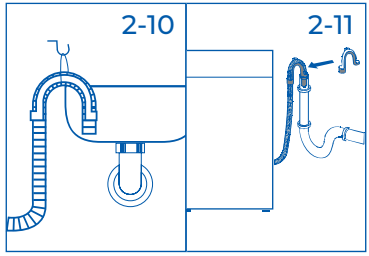

2.6.2 Сливной шланг к соединению канализации

- Внутренний диаметр трубы стояка с вентиляционным отверстием должен быть не менее 40 мм.
- Поместите сливной шланг в канализационную трубу приблизительно на 80–100 мм.
- Установите U-образную опору и надежно закрепите его (рис. 2-11).

2.6.3 Подсоединение сливного шланга к сливу из раковины

- Подсоединение шланга должно располагаться выше сифона.
- Соединительный патрубок слива обычно закрыт прокладкой (A). Его необходимо удалить во избежание нарушений в работе (рис. 2-12).
- Закрепите сливной шланг хомутом.

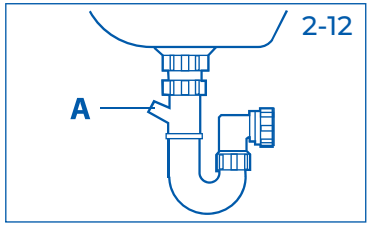

ВНИМАНИЕ!

- Сливной шланг не следует погружать в воду. Он должен быть надежно закреплен и герметичен. Если сливной шланг положен на землю или если труба находится на высоте менее 80 см, стиральная машина будет постоянно сливать воду во время наполнения (автоматический слив).
- Не допускается удлинять сливной шланг. При необходимости свяжитесь с сервисной службой.

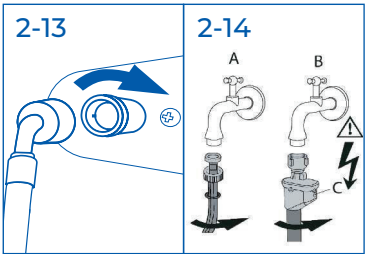

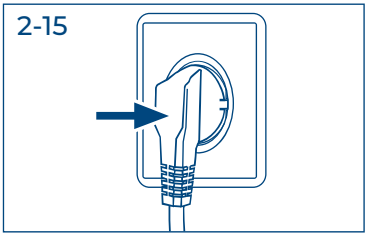

2.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

Убедитесь, что прокладки вставлены.

1. Подсоедините шланг подачи воды изогнутым концом к машине (рис. 2-13). Затяните резьбовое соединение от руки.
2. Другой конец шланга подсоединяется к крану подачи воды с резьбой 3/4" (рис. 2-14).

2.8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Перед каждым подключением проверяйте следующее:

- параметры источника питания, розетки и предохранителя соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке;
- розетка заземлена, многоместные разветвители или удлинители не используются;
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте штепсельную вилку в розетку (рис. 2-15).

ВНИМАНИЕ!

- Всегда убеждайтесь в том, что все соединения (шнур электропитания, шланги слива и подачи воды) плотные, сухие и не пропускают воду!
- Следите за тем, чтобы эти элементы никогда не были сдавлены, перегнуты или скручены.
- Во избежание опасности замену поврежденного кабеля питания должен выполнять представитель сервисного центра.